

BOSE

OPEN EAR SLUŠALKE

Preberite in upoštevajte vsa varnostna navodila in navodila za uporabo.

CE Družba Bose Corporation izjavlja, da je ta izdelek skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 2014/53/EU ter vsemi drugimi veljavnimi zahtevami direktive EU. Celotna izjava o skladnosti je na voljo na spletni strani: <https://www.lorexcenter.si/wp-content/uploads/CE-QC-OPEN-ULTRA-EARBUDS-SLO.pdf>

UK CA Ta izdelek je skladen z vsemi veljavnimi predpisi o elektromagnetni združljivosti iz leta 2016 in vsemi drugimi veljavnimi predpisi Združenega kraljestva. Celotna izjava o skladnosti je na voljo na: <https://www.lorexcenter.si/wp-content/uploads/CE-QC-OPEN-ULTRA-EARBUDS-SLO.pdf>

Družba Bose Corporation izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami iz Pravilnika o radijski opremi iz leta 2017 in vsemi drugimi veljavnimi predpisi Združenega kraljestva. Celotna izjava o skladnosti je na voljo na spletni strani: <https://www.lorexcenter.si/wp-content/uploads/CE-QC-OPEN-ULTRA-EARBUDS-SLO.pdf>

Pomembna varnostna navodila

Uporabljajte samo nastavke/pribor, ki jih je določil proizvajalec.

Vse servisne posege zaupajte usposobljenemu osebju. Servisiranje je potrebno, če je aparat kakor koli poškodovan, na primer če je poškodovan napajalni kabel ali vtič, če se je v aparat razlila tekočina ali so vanj padli predmeti, če je bil aparat izpostavljen dežju ali vlagi, če aparat ne deluje normalno ali če vam je padel.



OPOZORILA/PREVIDNOSTNI UKREPI

- Da bi se izognili nenamernemu zaužitju, izdelek hranite stran od otrok in hišnih ljubljenčkov. Izdelek vsebuje baterijo in je lahko nevaren, če ga pogoltnete. Ob zaužitju takoj poiščite zdravniško pomoč. Kadar izdelka ne uporabljate, ga shranjujte zunaj dosega otrok in hišnih ljubljenčkov.
- Izdelek ni namenjen otrokom.
- Da bi se izognili poškodbam sluha, slušalk ne uporabljajte pri visoki glasnosti. Preden slušalke namestite na ušesa, zmanjšajte glasnost na izdelku in jo postopoma povečujte, dokler ne dosežete udobne, zmerne ravni poslušanja.
- Da bi se izognili poškodbam sluha, zvočnika ne vstavljajte neposredno v ušesni kanal. Slušalke nosite tako, da zvočnik počiva na notranji površini ušesa, ohišje pa je za ušesom. Za več informacij o načinu nošenja slušalk glejte stran 13.
- Uporaba tega izdelka med upravljanjem vozila je lahko na nekaterih mestih zakonsko prepovedana. Bodite previdni in upoštevajte veljavne zakone. Ta izdelek nemudoma prenehajte uporabljati, če vas med upravljanjem vozila ovira pri ohranjanju pozornosti ali ovira pri slišanju okoliških zvokov, vključno z alarmi in opozorilnimi signali.
- Pri uporabi slušalk med opravljanjem dejavnosti, ki zahteva vašo pozornost, bodite previdni. Slušalke ne uporabljajte, če zaradi nezmožnosti jasnega poslušanja okoliških zvokov lahko ogrožate sebe ali druge, na primer med vožnjo s kolesom ali hojo v prometu, na gradbišču, železnici itdi.
- Izdelka NE potaplajte v vodo ali ga dlje časa izpostavljajte vodi.
- Če opazite, da se izdelek segreva, ga takoj odstranite.



Vsebuje majhne delce, ki lahko predstavljajo nevarnost zadušitve. Ni primerno za otroke, mlajše od 3 let.



Ta izdelek vsebuje magnetni material. Posvetujte se s svojim zdravnikom, ali bi to lahko vplivalo na vaš medicinski pripomoček za vsaditev.

- Na tem izdelku NE izvajajte nepooblaščenih sprememb.
- Izdelek hranite stran od ognja in virov toplote. Na izdelek ali v njegovo bližino NE postavljajte virov odprtega ognja, kot so prižgane sveče.
- Ta izdelek uporabljajte samo z napajalnikom LPS, ki ga je odobrila agencija in izpolnjuje lokalne zakonske zahteve (npr. UL, CSA, VDE, CCC).
- Baterija, ki je priložena temu izdelku, lahko predstavlja nevarnost požara ali kemične opekline, če se z njo napačno ravna, jo nepravilno zamenja ali zamenja z napačno vrsto.
- Če baterija izteče, ne dovolite, da tekočina pride v stik s kožo ali očmi. Če pride do stika, poiščite zdravniško pomoč.
- Izdelkov, ki vsebujejo baterije, ne izpostavljajte prekomerni vročini (npr. zaradi skladiščenja na neposredni sončni svetlobi, ognja in podobno).
- Pred polnjenjem obrišite znoj s slušalk in polnilnega ohišja.
- IPX4 in IPX1 nista trajna pogoja, zato se lahko odpornost zaradi običajne obrabe zmanjša.

OPOMBA: Ta oprema je bila preizkušena in ustreza omejitvam za digitalne naprave razreda B v skladu s 15. delom pravil FCC. Te omejitve so oblikovane tako, da zagotavljajo primerno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjski namestitvi. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo in lahko, če ni nameščena in se ne uporablja v skladu z navodili, povzroči škodljive motnje v radijskih komunikacijah. Vendar pa ni nobenega zagotovila, da v določeni namestitvi ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča škodljive motnje radijskega ali televizijskega sprejema, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, uporabniku priporočamo, da poskuša odpraviti motnje z enim ali več naslednjimi ukrepi:

- Preusmerite ali prestavite izdelek .
- Povečajte razdaljo med slušalkami in drugo brezžično opremo.
- Za pomoč se obrnite na prodajalca ali izkušenega radijskega/televizijskega tehnika.

Spremembe ali modifikacije, ki jih družba Bose Corporation ni izrecno odobrila, lahko razveljavijo uporabnikova pooblastila za uporabo te opreme.

Ta naprava je skladna s 15. delom pravil FCC in s standardi RSS, ki so izvzeti iz licence ISED Canada. Za delovanje veljata naslednja dva pogoja: (1) Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) ta naprava mora sprejeti vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Ta naprava je skladna z mejnimi vrednostmi izpostavljenosti sevanju FCC in ISED Canada, določenimi za splošno prebivalstvo. Ta oddajnik ne sme biti nameščen ali delovati skupaj z drugo anteno ali oddajnikom.

ID FCC: A94926L / A94926R | **IC:** 3232A-926L / 3232A-926R

Model ohišja: 438926 | **Desna slušalka Model:** 926R | **Model leve slušalke:** 926L

Slušalke v tem sistemu so bile certificirane v skladu z določbami zakona o radiu.



020-230336

020-230337

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Za Evropo: Frekvenčni pas delovanja 2400 do 2483,5 MHz. | Največja oddajna moč manj kot 20 dBm EIRP.

Informacije o SAR

Ušesne slušalke	Izmerjeno 1-g SAR W/kg	Izmerjeno 10-g SAR W/kg
Leva stran	0.46	0.18
Desno	0.57	0.22



Ta simbol pomeni, da izdelka ne smete zavreči med gospodinske odpadke in ga morate oddati v ustrezen zbirni center za recikliranje. Pravilno odlaganje in recikliranje pomagata varovati naravne vire, zdravje ljudi in okolje. Za več informacij o odstranjevanju in recikliranju tega izdelka se obrnite na lokalno občino, službo za odstranjevanje odpadkov ali trgovino, v kateri ste kupili ta izdelek.

Tehnični predpisi o radiofrekvenčnih napravah z majhno močjo

Brez dovoljenja, ki ga izda NCC, nobeno podjetje ali uporabnik ne sme spreminjati frekvence, povečevati oddajne moči ali spreminjati prvotnih značilnosti in delovanja odobrenih radiofrekvenčnih naprav nizke moči. Radiofrekvenčne naprave nizke moči ne smejo vplivati na varnost zrakoplova in motiti zakonitih komunikacij; če se to ugotovi, mora uporabnik takoj prenehati z delovanjem. Omenjene zakonite komunikacije pomenijo, da se radijske komunikacije izvajajo v skladu z Zakonom o upravljanju telekomunikacij. Radiofrekvenčne naprave nizke moči morajo biti občutljive na motnje zakonitih komunikacij ali naprav, ki seva radijske valove ISM.

Ne poskušajte odstraniti litij-ionske baterije iz tega izdelka. Za odstranitev se obrnite na lokalnega prodajalca Bose ali drugega usposobljenega strokovnjaka.



Izrabljene baterije odstranite na ustrezen način in v skladu z lokalnimi predpisi. Ne sežigajte.



R3,3RD7
RoHS



R-C-Bos-926L (L)
R-C-Bos-926R (R)
R-R-Bos-438926
(재활용)이 유한회사


Kitajska tabela o omejevanju nevarnih snovi

Imena in vsebina strupenih ali nevarnih snovi ali elementov						
Strupene ali nevarne snovi in elementi						
Ime dela	Svin ec (Pb)	Živo srebro (Hg)	Kadmij (Cd)	Šestvalentni (CR(VI))	Polibromirani bifeniil (PBB)	Polibromirani difeniil eter (PBDE)
PCB	X	O	O	O	O	O
Kovinski deli	X	O	O	O	O	O
Plastični deli	O	O	O	O	O	O
Zvočniki	X	O	O	O	O	O
Kabli	X	O	O	O	O	O

Ta preglednica je pripravljena v skladu z določbami standarda SJ/T 11364.

O: Označuje, da je ta strupena ali nevarna snov, ki jo vsebujejo vsi homogeni materiali za ta del, pod mejno zahtevo GB/T 26572.

X: Označuje, da je ta strupena ali nevarna snov, ki jo vsebuje vsaj eden od homogenih materialov, uporabljenih za ta del, nad mejno zahtevo GB/T 26572.



Tajvanska tabela o omejevanju nevarnih snovi

Ime opreme: Slušalke in etui za polnjenje Oznaka tipa: 438926						
Omejene snovi in njihovi kemijski simboli						
Enota	Svin ec (Pb)	Živo srebro (Hg)	Kadmij (Cd)	Šestvalentni krom (Cr+6)	Polibromirani bifeniil (PBB)	Polibromirani difeniil etri (PBDE)
PCB	-	b	b	b	b	b
Kovinski deli	-	b	b	b	b	b
Plastični deli	b	b	b	b	b	b
Zvočniki	-	b	b	b	b	b
Kabli	-	b	b	b	b	b

Opomba 1: 'b' pomeni, da odstotna vsebnost omejene snovi ne presega odstotka referenčne vrednosti prisotnosti.

Opomba 2: Oznaka "-" pomeni, da snov, za katero velja omejitev, ustreza izvetzju.

Datum izdelave: "4" pomeni leto 2014 ali 2024.

Kitajska Uvoznik: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | **Uvoznik v EU:** Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nizozemska | **Mehika Uvoznik:** Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 Telefonska številka: +(5202) 3545 | **Tajvan Uvoznik:** Bose Limited Taiwan Branch (H.K.), 9F., No.10, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist: +886-2-2514 7676 | **Uvoznik v Združeno kraljestvo:** Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Združeno kraljestvo

Izhodna zmogljivost: 350 mAh | **Ocena IPXX:** ID CMIIT je naveden na škattli.

Za ta izdelek veljajo **Bosejevi pogoji uporabe:** [worldwide.bose.com/termsfuse](https://www.worldwide.bose.com/termsfuse)

Razkritja licenc: Če si želite ogledati licenčna razkritja, ki veljajo za programske pakete tretjih oseb, vključene kot sestavni deli slušalk Bose Ultra Open Earbuds, uporabite aplikacijo Bose Music. Do teh informacij lahko dostopate v meniju Settings (Nastavitve).

Apple, logotip Apple, iPad in iPhone so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA in drugih državah. Blagovna znamka "iPhone" se na Japonskem uporablja z licenco družbe Aiphone K.K. App Store je storitvena znamka družbe Apple Inc.

Uporaba oznake Made for Apple pomeni, da je bila dodatna oprema zasnovana posebej za povezavo z izdelki Apple, navedenimi v oznaki, in da je razvijalec potrdil, da izpolnjuje standarde delovanja družbe Apple. Apple ni odgovoren za delovanje te naprave ali njeno skladnost z varnostnimi in regulativnimi standardi.

Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke, ki so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc., in družba Bose Corporation jih uporablja na podlagi licence.

Google, Android in Google Play so blagovne znamke družbe Google LLC.

Snapdragon Sound je izdelek družbe Qualcomm Technologies, Inc. in/ali njenih podružnic. Qualcomm, Snapdragon in Snapdragon Sound so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Qualcomm Incorporated.

USB Type-C® in USB-C® sta registrirani blagovni znamki organizacije USB Implementers Forum.

Bose, logotip Bose Music in SimpleSync so blagovne znamke družbe Bose Corporation. | Sedež družbe Bose Corporation: 1-877-230-5639 | ©2024 Bose Corporation. Nobenega dela tega dela ni dovoljeno razmnoževati, spreminjati, distribuirati ali kako drugače uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljenja.

Izpolnite in shranite za svojo evidenco

Datumska koda je na ploščati notranji površini ušesnega vložka. Številke modelov in serijska številka polnilnega ohišja so na pokrovu polnilnega ohišja.

Serijska številka: _____

Številka modela: 438926

Prosimo shranite svoj račun. Zdaj je pravi čas za registracijo izdelka Bose. To lahko preprosto storite na [worldwide.bose.com/ProductRegistration](https://www.worldwide.bose.com/ProductRegistration)

KAJ JE V ŠKATLI

Vsebina	11
---------------	----

NASTAVITEV APLIKACIJE BOSE MUSIC

Prenesite aplikacijo Bose Music	12
Dodajanje slušalk v obstoječi račun	12

KAKO NOSITI

Nadenite si slušalke	13
Preverite prileganje	14

NAPAJANJE

Vklop	15
Izklop	16

UPRAVLJANJE SLUŠALK

Predvajanje medijev	17
Funkcije glasnosti	18
Telefonski klici	19
Obvestila o klicih	19
Prilagoditev avdio izenačevalnika	19

BLIŽNJICE

Uporabite bližnjico	20
Spreminjanje ali onemogočanje bližnjice	20

I

I

POGLOBLJEN ZVOK

Nastavitve poglobljenega zvoka.....	21
Spreminjanje nastavitve poglobljenega zvoka.....	22
Sprememba načina	22
Uporabite bližnjico	22
Poglobljen zvok med klicem	22
Umerjanje poglobljenega zvoka	22

NAČINI POSLUŠANJA

Načini	23
Sprememba načina	24
Dodajanje ali odstranjevanje načinov iz slušalk	24

GLASOVNO UPRAVLJANJE NAPRAVE

Funkcije glasovnega upravljanja naprave	25
---	----

BATERIJA

Polnjenje slušalk.....	26
Polnjenje polnilnega ohišja	27
Preverite stanje baterije slušalk.....	28
Med uporabo slušalk.....	28
Med polnjenjem slušalk.....	28
Preverite stanje baterije v polnilnem ohišju.....	28
Čas polnjenja.....	29

STANJE SLUŠALK IN POLNILNEGA OHIŠJA

Lučke stanja slušalke	30
Stanje Bluetooth®.....	30
Stanje baterije, posodobitve in napake	30
Lučka stanja polnilnega ohišja	31
Stanje baterije, posodobitve in napake	31

POVEZAVE BLUETOOTH

Povežite se z aplikacijo Bose Music	32
Povezovanje prek menija <i>Bluetooth</i> v napravi	32
Odklop naprave	33
Ponovna povezava z napravo	34
Ponovna povezava z nazadnje povezano napravo	34
Ponovna povezava z drugo napravo	34
Brisanje seznama naprav slušalke	35
Naprave s sistemom Android™	36
Hitra povezava	36
Tehnologija Snapdragon Sound™	37

POVEZOVANJE IZDELKOV BOSE

Povezava z zvočnikom ali soundbarom Bose Smart Speaker ali Soundbar	38
Prednosti	38
Združljivi izdelki	38
Povežite se z aplikacijo Bose Music	39
Ponovna povezava z zvočnikom ali soundbarom	39

ODPORNOST PROTI ZNOJU IN VREMENSKIM VPLIVOM40

NEGA IN VZDRŽEVANJE

Shranjevanje slušalk	41
Čiščenje slušalk in polnilnega ohišja	41
Nadomestni deli in dodatki	41
Omejena garancija	41
Posodobitev slušalk	42
Posodobitev polnilnega ohišja	42
Oglejte si datumsko kodo slušalk	42
Oglejte si serijsko številko polnilnega ohišja	42

ODPRAVLJANJE TEŽAV


Najprej preizkusite te rešitve	43
Druge rešitve	43
Ponovni zagon slušalk in polnilnega ohišja	53
Obnoveitev tovarniških nastavitev slušalk	54

VSEBINA

Prepričajte se, da so vključeni naslednji deli:



Slušalke Bose Ultra Open

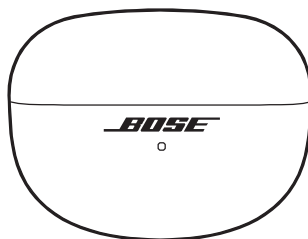

Ohišje za polnjenje



Kabel USB Type-C® / USB-A

OPOMBA: Če se zdi, da kateri koli del izdelka manjka ali je poškodovan, ga ne uporabljajte.

Za članke o odpravljanju težav, videoposnetke in popravilo ali zamenjavo izdelka obiščite spletno mesto support.bose.com/UOE.

Z aplikacijo Bose Music lahko nastavite in upravljate slušalke iz katere koli naprave, na primer pametnega telefona ali tabličnega računalnika.


Z aplikacijo lahko upravljate povezave *Bluetooth*, nastavitve slušalk, prilagodite zvok, izberete jezik glasovnega poziva ter pridobite vse prihodnje posodobitve in nove funkcije, ki jih bo ponudil Bose.

OPOMBA: Če ste že ustvarili račun Bose za drug izdelek Bose, glejte "Dodajanje slušalk v obstoječi račun".

PRENESITE APLIKACIJO BOSE MUSIC

1. V svoji napravi prenesite aplikacijo Bose Music.

OPOMBA: Če se nahajate na celinski Kitajski, prenesite aplikacijo Bose8.

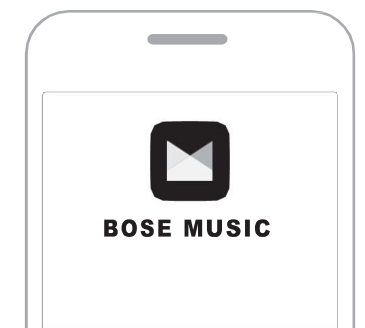


2. Sledite navodilom aplikacije.

DODAJTE SLUŠALKE V OBSTOJEČI RAČUN


Če želite dodati slušalke Bose Ultra Open Earbuds, odprite aplikacijo Bose Music in nato dodajte slušalke na zaslonu s seznamom izdelkov.

NATAKNITE SI SLUŠALKE

1. Valjasti del slušalke držite tako, da je gumb na vrhu in Oznaka **R** (desno) ali **L** (levo) je obrnjena proti vam.

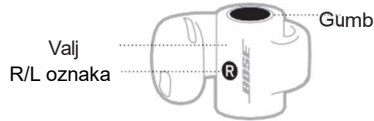

2. Slušalki z ušesnimi kaveljčki zatakните v uho, nato pa zasukajte ohišje tako, da se bo nahajalo za ušesom.

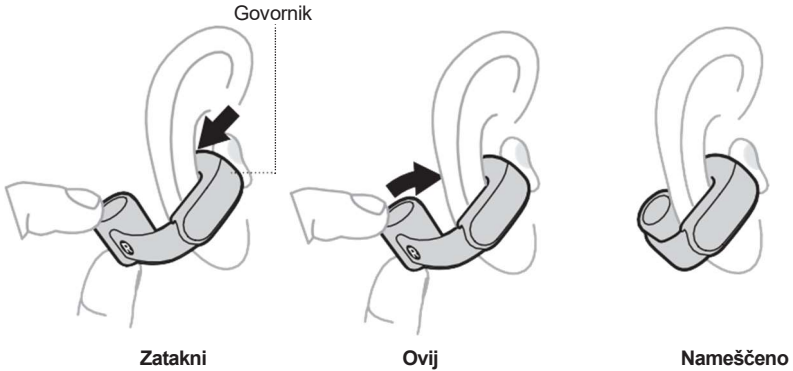

3. Za najboljšo kakovost zvoka in zmogljivost nastavite slušalko tako, da je na ušesu pod kotom približno 45°. Če se ne čuti udobno in varno, jo rahlo premaknite navzgor ali navzdol, da najdete najboljši položaj.




4. Preverite prileganje (glejte stran 14).
5. Ponovite korake od 1 do 4, da namestite drugo slušalko..

PREVERITE, ALI VAM USTREZA


Gibajte z glavo navzgor in navzdol ter od strani do strani, da se prepričate, ali so slušalke stabilne in udobne. Nato z ogledalom preverite, kako se vam prilegajo.

PRAVILNA UPORABA

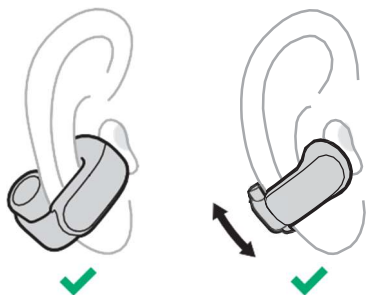

- Ohišje slušalke je za ušesom, gumb pa je obrnjen navzgor.
- Zvočnik slušalke leži na notranji površini ušesa in ni vstavljen v sluhovod.
- Ušesni kaveljček je na ušesu nameščen pod kotom približno 45°, vendar ga lahko zaradi večjega udobja rahlo pomaknete navzgor ali navzdol.
- Slušalka je udobna in varna.

NEPRIMERNA UPORABA

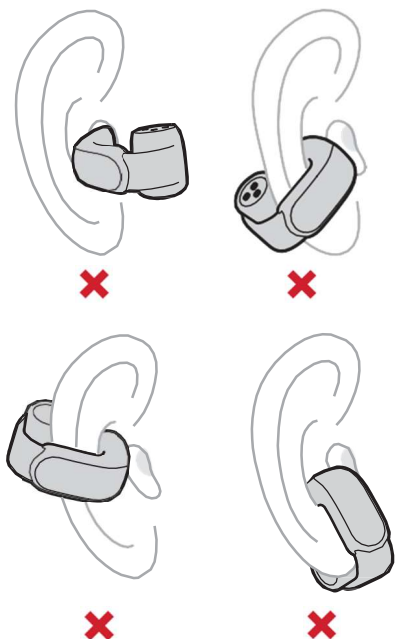


- Ohišje slušalke je na sprednji strani ušesa ali pa je gumb obrnjen navzdol.
- Zvočnik je vstavljen v sluhovod in ne leži na notranji površini ušesa.
- Slušalka je nagnjena navzdol proti bradi ali ustom.
- Ušesni kaveljček je neudoben, stiska uho, je ohlapen ali nestabilen.

PRIKLOP SLUŠALK

Odprite polnilno ohišje.


Slušalke se vklopijo. Lučke stanja slušalk svetijo glede na stanje polnjenja slušalk (glejte stran 30). Lučka stanja polnilnega ohišja svetijo glede na stanje baterije ohišja (glejte stran 31).

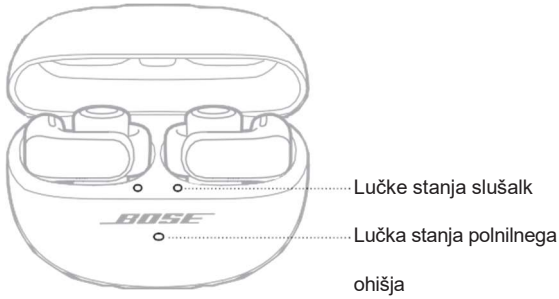

OPOMBA: Ko odstranite slušalke iz polnilnega ohišja, ohišje zaprite, da ohranite življenjsko dobo baterije in da v ohišju ne bo prahu in raznih delcev.

IZKLOP NAPAJANJA


1. Obe slušalki vstavite v polnilno ohišje.

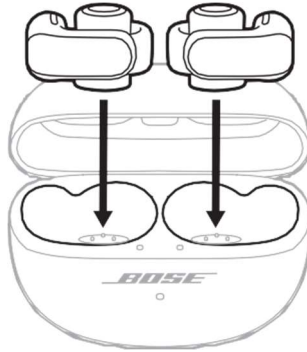

Slušalke se odklopijo od naprave in se izklopijo. Lučke stanja slušalk svetijo glede na stanje polnjenja slušalk (glejte stran 31).

2. Zaprite polnilno ohišje

Lučka stanja polnilnega ohišja sveti glede na raven napolnjenosti baterije ohišja (glejte stran 31).

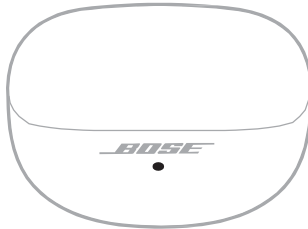

Na vrhu valjastega dela vsake slušalke je gumb. Gumbi upravljajo predvajanje medijev, glasnost, telefonske klice in vašo bližnjico (glejte stran 20).



OPOMBA: Z enim ali drugim gumbom za ušesne slušalke lahko upravljate vse funkcije, razen glasnosti. Pri upravljanju glasnosti imata levi in desni gumb za ušesne slušalke različne funkcije (glejte stran 18).

PREDVAJANJE MEDIJEV



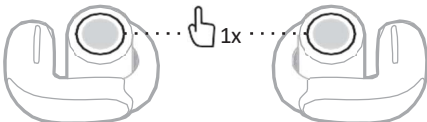
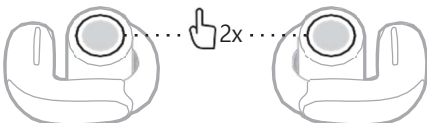
KONTROLA	KAJ STORITI
Predvajanje/zau stavitev	<p>Pritisnite gumb za ušesne slušalke.</p>
Preskočite na naslednjo skladbo	<p>Dvakrat pritisnite gumb za ušesne slušalke.</p>
Preskočite na prejšnjo skladbo	<p>Trikrat pritisnite gumb za ušesne slušalke.</p>

FUNKCIJE GLASNOSTI

KONTROLA	KAJ STORITI
Povečajte glasnost	<p>Dvakrat pritisnite in pridržite desni gumb za slušalke.</p> <p>Glasnost se povečuje, ko držite gumb. Ko dosežete želeno glasnost, gumb spustite.</p> 
Zmanjšanje glasnosti	<p>Dvakrat pritisnite in pridržite gumb za levo slušalko.</p> <p>Glasnost se zmanjšuje, ko držite gumb. Ko dosežete želeno glasnost, gumb spustite.</p> 

NASVET: Glasnost lahko povečate ali zmanjšate tudi z gumbi za uravnavanje glasnosti v napravi ali v aplikaciji Bose Music.

TELEFONSKI KLICI

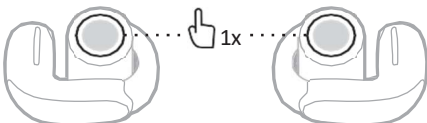KONTROLA	KAJ STORITI
Odgovorite na klic	Pritisnite gumb za ušesne slušalke.  1x
Zaključek/od klonitev klica	Dvakrat pritisnite gumb za ušesne slušalke.  2x
odgovorite na drugi dohodni klic in zadržite trenutni klic.	Pritisnite gumb za ušesne slušalke.  1x
Zavrnite drugi dohodni klic in ostanite na trenutnem klicu	Dvakrat pritisnite gumb za ušesne slušalke.  2x

Obvestila o klicih

Glasovni poziv najavi dohodne klicatelje in stanje klica.

Če želite ustaviti obvestila o klicih, onemogočite glasovne pozive z aplikacijo Bose Music. Do te možnosti lahko dostopate v meniju Nastavitve.

PRILAGAJANJE AVDIO IZENAČEVALNIKA

Če želite prilagoditi nizke, srednje in visoke tone, uporabite aplikacijo Bose Music. Do teh možnosti lahko dostopate z nadzornega zaslona izdelka.

OPOMBA: Pri visoki glasnosti se lahko učinki teh prilagoditev zmanjšajo, da bi se izognili popačenju.


Z bližnjico lahko hitro in enostavno dostopate do ene od naslednjih funkcij :

- Prehajanje med načini (glejte stran 23)
- Ciklično preklapljanje med nastavitvami potopnega zvoka (glejte stran 21)
- Ponovna povezava z napravo (glejte stran 34)
- Uporaba glasovnega upravljanja naprave (glejte stran 25)

OPOMBA: Privzeta bližnjica med načini je kolesarjenje ki je nastavljena na obeh slušalkah.

UPORABITE BLIŽNJICO

Pritisnite in pridržite gumb na obeh slušalkah.

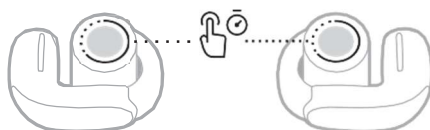

SPREMENITE ALI ONEMOGOČITE BLIŽNJICO

Če želite spremeniti ali onemogočiti bližnjico ali vsakemu ušesnemu čepku dodeliti drugo bližnjico, uporabite aplikacijo Bose Music. Če želite dostopati do te možnosti, tapnite Bližnjica na nadzornem zaslonu izdelka.

OPOMBA: Če vsakemu ušesnemu čepku dodelite drugo bližnjico, morate pritisniti in držati ustrezen gumb za ušesni vložek. Če eno od slušalk položite v ohišje, lahko uporabite samo bližnjico, dodeljeno drugi slušalki.

Potopitveni zvok vam bo prenesel tisto, kar poslušate, pred vas, kot da bi bili vedno v sredini akustičnega dogajanja. Zdi se, kot da zvok prihaja zunaj slušalk, zato je poslušanje bolj naravno. Potopitveni zvok deluje pri vseh pretočnih vsebinah iz katerega koli vira in jih z boljšo jasnostjo in bogatejšo kakovostjo zvoka dvigne na novo raven.

OPOMBA: Ko opravljate ali sprejemate telefonski klic, je potopitveni zvok začasno nastavljen na Off (glejte stran 22).

NASTAVITVE POTOPITVENEGA ZVOKA

NASTAVITEV	OPIS	KDAJ UPORABLJATI
Gibanje	<p>Zvok se sliši, kot da prihaja iz dveh stereo zvočnikov pred vami, ki sledita gibanju vaše glave.</p> <p>OPOMBA: Ta nastavev se privzeto uporablja v načinu potopitvenega zvoka.</p>	<p>Uporabljajte za najbolj dosledno izkušnjo.</p> <p>Najprimernejše za opravljanje dejavnosti zaradi katerih morate pogosto obračati glavo ali gledati navzdol.</p>
Umirjeno	<p>Zvok se sliši, kot da prihaja iz dveh stereo zvočnikov pred vami, ki ostaneta na svojem mestu, ko premaknete glavo.</p> <p>OPOMBE:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nekaj sekund po tem, ko prenehate premikati glavo, se zvočniki ponovno osredotočijo na vaš položaj. Za dostop do te nastavitve uporabite aplikacijo Bose Music in spremenite nastavev potopitvenega zvoka, ustvarite način po meri (glejte stran 23) ali nastavite bližnjico za premikanje med nastavitvami potopitvenega zvoka (glejte stran 22). 	<p>Uporabljajte za najbolj realistično izkušnjo.</p> <p>Najprimernejše pri mirovanju.</p>
Izklopljeno	<p>Zvok se sliši, kot da prihaja iz slušalk.</p> <p>OPOMBA: Ta nastavev se privzeto uporablja v načinu Stereo.</p>	<p>Uporabite, ko želite klasično poslušanje ali želite prihraniti čas delovanja baterije.</p>

SPREMINJANJE NASTAVITVE POTOPNEGA ZVOKA

Nastavitev potopitvenega zvoka lahko spremenite tako, da spremenite način ali nastavite bližnjico za premikanje med nastavitvami potopitvenega zvoka.

NASVET: Nastavitev potopitvenega zvoka lahko spremenite tudi z aplikacijo Bose Music. Do te možnosti lahko dostopate z nadzornega zaslona izdelka.

Sprememba načina

Informacije o spreminjanju načina glejte na strani 24.


OPOMBA: Ustvarite lahko tudi način po meri z zeleno nastavitvijo potopitvenega zvoka (glejte stran 23).

Uporabite bližnjico

Nastavite lahko bližnjico, s katero lahko preklapljate med nastavitvami potopitvenega zvoka. S tem začasno prilagodite trenutni način, dokler ne izključite slušalk ali spremenite načina.

OPOMBA: Če želite spremeniti nastavitev potopitvenega zvoka s slušalkami, jo je treba nastaviti kot bližnjico (glejte stran 20).

1. Pritisnite in pridržite gumb za slušalke, ki je dodeljen tej bližnjici.

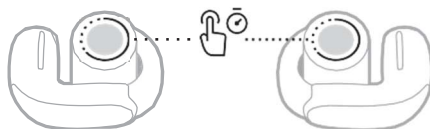

Glasovni poziv v zanki napoveduje vsako potopitveno zvočno nastavitev.

2. Ko zaslišite ime želene nastavitve, sprostite gumb.

POTOPITVENI ZVOK MED KLICEM

Ko opravljate ali sprejemate telefonski klic, je potopitveni zvok začasno nastavljen na Off. Ko zaključite klic, se ušesne slušalke vrnejo na prejšnjo nastavitev potopitvenega zvoka.

UMERJANJE POTOPITVENEGA ZVOKA

Če se potopni zvok ne sliši dobro ali se vam zdi preblizu, ga lahko kalibrirate, da se bolje prilagodi položaju slušalk na ušesih. Kalibracija se shrani v slušalke in se uporabi, kadar koli v prihodnosti omogočite potopni zvok.

Za kalibracijo potopitvenega zvoka uporabite aplikacijo Bose Music. Do te možnosti lahko dostopate v meniju Nastavitve.

Načini poslušanja so prednastavljene zvočne nastavitve, ki jih lahko preklapljate na glede na svoje želje in okolje. Privzeto so sestavljeni iz pogosto uporabljenih nastavitvev potopitvenega zvoka.

Izbirate lahko med dvema v naprej konfiguriranimi načinoma - Stereo in Immersion - ali pa ustvarite do osem lastnih načinov.

REŽIMI

REŽIM	OPIS
Stereo	Zvok se predvaja s stereo zvokom, optimiziranim za Bose. Tako lahko uživate v klasičnem poslušanju in varčujete z baterijo.
Potopitev	Zvok se predvaja s potopitvenim zvokom, nastavljenim na Motion. Tako se lahko potopite v realističen zvok.
Po meri	Nastavitve poglobljenega zvoka po meri glede na vaše preference poslušanja in okolje. OPOMBA: Z aplikacijo Bose Music lahko ustvarite do osem načinov po meri. Če želite dostopati do te možnosti, tapnite Modes na zaslonu za upravljanje izdelka.


OPOMBE:

- Privzeto se slušalke vklopijo z zadnjim uporabljenim načinom. Če želite to nastavitve onemogočiti, uporabite aplikacijo Bose Music. Do te možnosti lahko dostopate v meniju Nastavitve.
- Za informacije o nastavitvah potopitvenega zvoka glejte stran 21.

SPREMINJANJE NAČINA

OPOMBA: Če želite spremeniti način s slušalkami, ga morate nastaviti kot bližnjico. (glejte stran 20). Privzeto je kolesarjenje med načini nastavljeno kot bližnjica na obeh slušalkah.

1. Če želite preklapljati med načini, pritisnite in pridržite gumb na obeh slušalkah.
- 2.

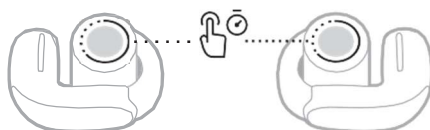

Glasovni poziv v zanki napoveduje vsak način.

3. Ko zaslišite ime zelenega načina, sprostite gumb.

NASVET: Način lahko spremenite tudi z aplikacijo Bose Music. Če želite dostopati do te možnosti, tapnite Modes (Načini) na zaslonu za upravljanje izdelka.

Dodajanje ali odstranjevanje načinov iz slušalk

Če želite dostopati do načinov na slušalkah, jih morate v aplikaciji Bose Music nastaviti kot priljubljene. Privzeto sta med priljubljene nastavljeni načina Stereo in Immersion.

Če želite dodati ali odstraniti načine iz slušalk, na nadzornem zaslonu izdelka tapnite Modes in prilagodite, kateri načini so nastavljeni kot priljubljeni.

Nastavite lahko bližnjico za dostop do glasovnega upravljanja naprave z uporabo slušalk. Mikrofon na slušalkah delujejo kot podaljšek mikrofona vaše naprave.


OPOMBA: Če želite do glasovnega upravljanja naprave dostopati prek slušalk, ga morate nastaviti kot bližnjico (glejte stran 20).

FUNKCIJE GLASOVNEGA UPRAVLJANJA NAPRAVE

KONTROLA	KAJ STORITI
Glasovno upravljanje naprave za dostop	<p>Pritisnite in pridržite gumb na slušalkah, ki je dodeljen tej bližnjico, dokler ne zaslišite zvočnega signala. Spustite tipko, nato pa izrecite svojo zahtevo.</p> 
Ustavitev glasovnega upravljanja naprave	<p>Pritisnite na gumb na slušalki dodeljen tej bližnjici.</p> 

POLNJENJE SLUŠALK

1. Polnilne kontakte na levi slušalki poravnajte s polnilnimi zatiči na levi strani polnilnega ohišja.

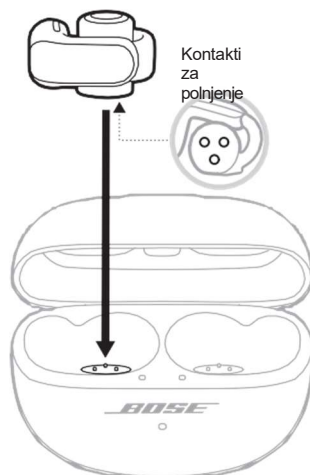

OPOMBA: Pred polnjenjem se prepričajte, da so slušalke na sobni temperaturi med 8° C in 39° C.

2. Vstavite slušalko v ohišje, dokler se ne zaskoči z magnetom.

Lučka stanja leve slušalke sveti glede na stanje polnjenja (glejte stran 30).




3. Ponovite korake od 1 do 2 za desni ušesni čep.

OPOMBA: Slušalke se polnijo, če je ohišje odprto ali zaprto.

POLNENJE POLNILNEGA OHIŠJA

OPOZORILO: Ta izdelek uporabljajte samo z napajalnikom ki izpolnjuje lokalne regulativne zahteve .

1. Manjši konec kabla USB priključite na vhod USB-C® na dnu polnilnega ohišja.

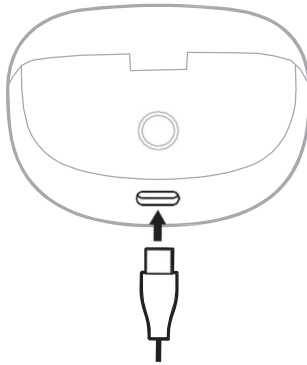

2. Drugi konec priključite na stenski polnilnik USB-A (ni priložen) ali računalnik. Lučka stanja polnilnega ohišja počasi utripa v oranžni barvi (glejte stran 31).

OPOMBA: Pred polnjenjem se prepričajte, da ima ohišje sobno temperaturo med 8 °C in 39 °C.

PREVERJANJE RAVNI NAPOLNJENOSTI BATERIJE SLUŠALK

Med uporabo slušalk

- Nekaj sekund po tem, ko odstranite slušalke iz polnilnega ohišja, se v glasovnem pozivu oglasi stanje baterije v slušalkah.
- Uporabite aplikacijo Bose Music. Raven baterije slušalk je prikazana na nadzornem zaslonu izdelka.

OPOMBA: Če je v eni slušalki raven baterije nižja kot v drugi, glasovni poziv sporoči nižjo raven baterije. Če je baterija izpraznjena, zaslišite "Battery low" (Baterija je izpraznjena).

Med polnjenjem slušalk

Ko vstavite slušalke v polnilno ohišje, se luči stanja slušalke zasvetijo glede na stanje polnjenja slušalke (glejte stran 30).



PREVERITE RAVEN NAPOLNJENOSTI BATERIJE POLNILNEGA OHIŠJA.

Odprite polnilno ohišje.

Lučka stanja polnilnega ohišja sveti glede na raven napolnjenosti baterije ohišja (glejte stran 31).



ČAS POLNJENJA

KOMPONENTA	ČAS POLNJENJA
Slušalke	Do 1 (1)
Ohišje za polnjenje	Do 3 ure

OPOMBE:

- Ko je stanje baterije v slušalkah nizko, lahko z 10-minutnim polnjenjem z zaprtim ohišjem slušalke napolnite za delovanje do dveh ur (2).
- Ko so slušalke popolnoma napolnjene, lahko predvajajo zvok do 7,5 ur, če je funkcija potopitvenega zvoka nastavljena na "Off" (do 4,5 ure, če je funkcija potopnega zvoka nastavljena na "On")(3).
- Ko je ohišje popolnoma napolnjeno, lahko zagotavlja do dodatnih 19,5 ure predvajanja zvoka, če je funkcija potopitvenega zvoka nastavljena na "Off" (do dodatnih 12 ur, če je funkcija potopitvenega zvoka nastavljena na vklopljeno)(4).
- Ko so slušalke in etui popolnoma napolnjeni, je skupni čas predvajanja zvoka do 27 ur, če je funkcija potopnega zvoka nastavljena na "Off" (do 16,5 ure, če je funkcija potopnega zvoka nastavljena na "On")(5).
- Ko so popolnoma napolnjene, lahko slušalke ostanejo povezane z napravo brez predvajanja zvoka do 48 ur (6)
- Ko so slušalke v ohišju, se čas polnjenja ohišja spreminja.

1 Testiranje je opravila družba Bose oktobra 2023 z uporabo vzorčnih slušalk Bose Ultra Open Earbuds in polnilnega ohišja Bose Ultra Open Earbuds. Preizkus hitrega polnjenja je vključeval vstavljanje slušalk z izpraznjeno baterijo (do te mere, da ni bilo predvajanja zvoka) v popolnoma napolnjeno ohišje in polnjenje slušalk 10 minut, nato pa nadaljevanje predvajanja zvoka *Bluetooth* A2DP z glasnostjo 75 dBA, nastavitvijo 3-pasovnega izenačevalnika na nič in funkcijo Immersive Audio off, kar je omogočilo do 2 uri predvajanja pred izčrpanjem baterije. Čas do popolne napolnjenosti slušalk je bil določen tako, da so bile slušalke z izpraznjeno baterijo (do točke, ko se zvok ni več predvajal) vstavljene v popolnoma napolnjeno ohišje in napolnjene do 100 % napolnjenosti baterije.

2 Glej 1.

3 Testiranje, ki ga je družba Bose izvedla oktobra 2023 z reprezentativnimi slušalkami Bose Ultra Open Earbuds, ki predvajajo "pink noise" IEC 60268-1 z uporabo pretočnega prenosa zvoka *Bluetooth* A2DP pri RSSI 75 dBm. Glasnost je bila nastavljena na glasnost predvajanja 75 dBA, 3-pasovni EQ pa na nič. S funkcijo Immersive Audio off je predvajanje trajalo do 7,5 ure, preden se je baterija izpraznila. Z vklopljenim funkcijo Immersive Audio je predvajanje pred izčrpanjem baterije trajalo do 4,5 ure. Čas delovanja baterije se razlikuje glede na nastavitve in uporabo.

4 Testiranje, ki ga je družba Bose izvedla oktobra 2023, je potekalo tako, da so bile vzorčne slušalke Bose Ultra Open Earbuds z izpraznjeno baterijo (do točke, ko ni bilo mogoče predvajati zvoka) vstavljene v popolnoma napolnjeno polnilno etui Bose Ultra Open Earbuds in polnjene do 100 % (ali dokler se ni izpraznila baterija etuja). Nato so slušalke predvajale roza šum IEC 60268-1 z uporabo pretakanja zvoka *Bluetooth* A2DP pri RSSI 75 dBm, dokler se baterija ni izčrpala. Glasnost je bila nastavljena na glasnost predvajanja 75 dBA in 3-pasovni EQ je bila nastavljena na nič. Testiranje se je ponavljalo, dokler se baterija ohišja ni izpraznila. Dodatni čas predvajanja slušalk, ki se je dodal s polnjenjem etuja, je bil 19,5 ure s funkcijo Immersive Audio oft in 12 ur z vklopljeno funkcijo Immersive Audio.

5 Glej 4.

6 Testiranje, ki ga je družba Bose izvedla oktobra 2023, je potekalo tako, da je iz polnilnega ohišja za slušalke Bose Ultra Open Earbuds odstranila popolnoma napolnjene vzorčne slušalke Bose Ultra Open Earbuds, jih povezala s telefonom brez predvajane vsebine in ohranila povezavo do izpraznitve baterije slušalke.

LUČI STANJA SLUŠALK

Lučke stanja slušalk so na notranji površini polnilnega ohišja poleg vsake slušalke.



Lučke stanja slušalk

Stanje *Bluetooth*

Prikazuje stanje povezave *Bluetooth*.

SVETLOBNA DEJAVNOST	STANJE SISTEMA
Počasi utripa modro	Pripravljen za povezavo
Hitro utripa modro	Povezovanje
Trdno modra (5 sekund)	Povezano
2-krat utripa belo	Brisanje seznama naprav

Stanje baterije, posodobitve in napake


Prikazuje stanje baterije slušalke, posodobitve in napake.

SVETLOBNA DEJAVNOST	STANJE SISTEMA
Sveti v beli barvi (10 minut)	Popolnoma napolnjeno
Počasi utripa oranžno (10 minut)	Polnjenje
Utripa belo	Ugotavljanje stanja baterije slušalk
Dvakrat utripa belo, nato počasi utripa modro in se izklopi.	Ponovni zagon je končan

SVETLOBNA DEJAVNOST	STANJE SISTEMA
Trikrat utripa belo (ponavljajoče)	Posodobljanje programske opreme
Utripa oranžno (3 sekunde)	Obnovev tovarniških nastavitev
Utripa v oranžni in beli barvi	Napaka - obrnite se na službo za pomoč uporabnikom družbe Bose

LUČKA STANJA POLNILNEGA OHIŠJA

Lučka stanja polnilnega ohišja se nahaja na sprednji strani polnilnega ohišja.

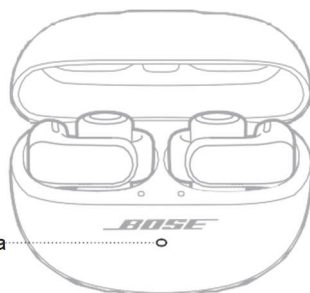

Lučka stanja polnilnega ohišja

Stanje baterije, posodobitve in napake

Prikazuje stanje baterije polnilnega ohišja, posodobitve in napake.

SVETLOBNA DEJAVNOST	STANJE SISTEMA
Enobarvna bela barva	Popolnoma napolnjeno (100 %) in priključen
Polno bela (5 sekund)	Napolnjeno (34 % - 99 %)
Celotna oranžna barva (5 sekund)	Nizka napolnjenost (10 % - 33 %)
2-krat utripa v oranžni barvi	Potrebno je polnjenje (manj kot 10 %)
Počasi utripa v oranžni barvi	Polnjenje in priključeno
Trikrat utripa belo (ponavlja se)	Posodobljanje programske opreme
Utripa v oranžni in beli barvi	Napaka - obrnite se na službo za pomoč uporabnikom družbe Bose

Slušalke lahko povežete z napravo prek aplikacije Bose Music, menija *Bluetooth* v napravi ali funkcije Fast Pair (samo naprave s sistemom Android).

Na seznam naprav za slušalke lahko shranite do šest naprav. Naenkrat lahko povežete in predvajate zvok samo iz ene naprave.

OPOMBE:

- Za najboljšo izkušnjo uporabite aplikacijo Bose Music za nastavitev in povezavo naprave (glejte stran 12).
- Za informacije o povezovanju s funkcijo Fast Pair glejte stran 36.

POVEZOVANJE Z APLIKACIJO BOSE MUSIC


Če želite povezati slušalke in upravljati nastavitve *Bluetooth* z aplikacijo Bose Music, glejte stran 12.

VZPOSTAVITE POVEZAVO PREK MENIJA *BLUETOOTH* V NAPRAVI

1. Ko so slušalke v polnilnem ohišju in je ohišje odprto, pritisnite in držite gumb na hrbtni strani ohišja, dokler lučka stanja slušalke počasi ne začne utripati modro.

OPOMBA: Prepričajte se, da sta obe slušalki v ohišju in da je ohišje odprto.

NASVET: Slušalke lahko pripravite za povezavo tudi, če v bližini nimate etuija. To storite tako, da v aplikaciji Bose Music nastavite bližnjico do možnosti Switch Devices (glejte stran 20). Nato pritisnite in pridržite gumb za slušalke, dodeljen na to bližnjico, dokler se ne zasliši sporočilo "Ready to connect".

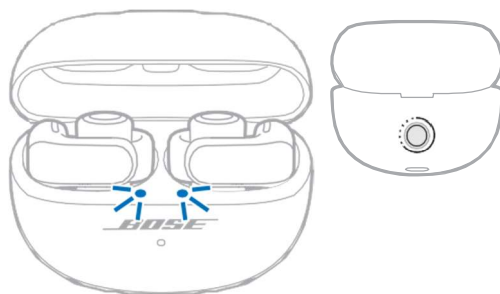

2. V napravi omogočite funkcijo *Bluetooth*.

OPOMBA: Funkcijo *Bluetooth* običajno najdete v meniju Nastavitve.

3. S seznama naprav izberite slušalke.

OPOMBA: V aplikaciji Bose Music poiščite ime, ki ste ga vnesli za svoje slušalke. Če slušalk niste poimenovali, se prikaže privzeto ime.



Ime slušalk se prikaže na seznamu naprav. Lučke stanja slušalk svetijo modro (glejte stran 30).

ODKLOP NAPRAVE

Slušalke vstavite v polnilno ohišje.

NASVET: Za odklop naprave lahko uporabite tudi aplikacijo Bose Music ali nastavitve *Bluetooth*. Če v napravi onemogočite funkcijo *Bluetooth*, izključite slušalke in vse druge naprave.

PONOVNO VZPOSTAVITEV POVEZAVE Z NAPRAVO

Ponovna povezava z nazadnje povezano napravo

Ko slušalke odstranite iz ohišja, se povežejo z nazadnje povezano napravo.

OPOMBE:


- Naprava mora biti v dosegu (9 m) in vključena.
- Prepričajte se, da je v napravi omogočena funkcija *Bluetooth*.

Ponovna povezava z drugo napravo

Nastavite lahko bližnjico za ponovno vzpostavitev povezave z drugo napravo na seznamu naprav slušalk.

OPOMBA: Če želite s slušalkami ponovno vzpostaviti povezavo z drugo napravo, morate nastaviti bližnjico Switch Devices (glejte stran 20).

1. Pritisnite in pridržite gumb za slušalke, ki je dodeljen tej bližnjici.

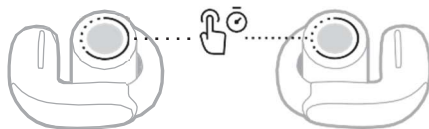

Glasovni poziv sporoči ime trenutno povezane naprave, ki mu sledijo imena drugih naprav na seznamu naprav slušalk.


2. Ko zaslišite pravilno ime naprave, sprostite gumb. Zaslišite ton, ki označuje, da je naprava povezana.

NASVET: Z drugo napravo se lahko ponovno povežete tudi prek aplikacije Bose Music (glejte stran 12) ali nastavitvev *Bluetooth* v napravi.

BRISANJE SEZNAMA NAPRAV ZA SLUŠALKE

1. Ko so slušalke v polnilnem ohišju in je ohišje odprto, pritisnite in držite gumb na zadnji strani ohišja 15 sekund, dokler luči stanja slušalke dvakrat ne utripnejo belo in nato počasi utripnejo modro.

OPOMBA: Prepričajte se, da sta obe slušalki v ohišju in da je ohišje odprto.

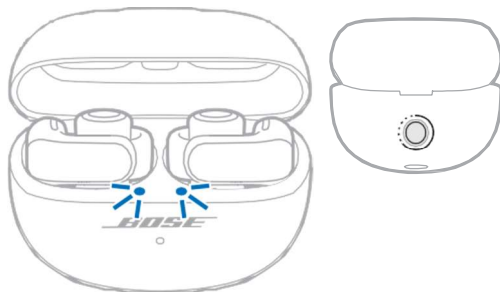

2. Slušalke izbrišite s seznama *Bluetooth* v napravi.

Vse naprave so izbrisane in slušalke so pripravljene za povezavo (glejte stran 12).

SAMO NAPRAVE Z OPERACIJSKIM SISTEMOM ANDROID

Če imate napravo s sistemom Android, lahko dostopate do naslednjih dodatnih funkcij povezave.

Povezovanje prek Fast pair funkcije


Slušalke z enim dotikom omogočijo hitro in enostavno seznanjanje preko *Bluetooth* funkcije z napravami s sistemom Android.

OPOMBE:

- Če želite uporabljati funkcijo Hitro seznanjanje (Fast pair), potrebujete napravo z operacijskim sistemom Android 6.0 ali novejšim.
- V napravi s sistemom Android morata biti omogočeni funkciji *Bluetooth* in Lokacija.

1. Ko so slušalke v polnilnem ohišju in je ohišje odprto, pritisnite in držite gumb na hrbtni strani ohišja, dokler lučka stanja slušalke počasi ne začne utripati modro.

OPOMBA: Prepričajte se, da sta obe slušalki v ohišju in da je ohišje odprto.

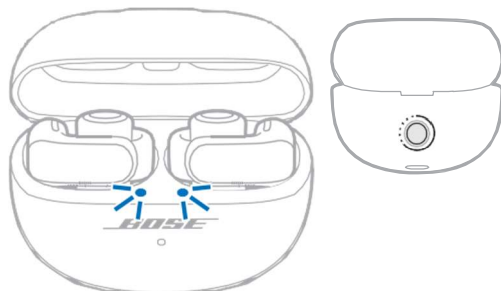

2. Ohišje postavite poleg naprave Android.

Na napravi se prikaže obvestilo, ki vas poziva k seznanitvi slušalk.

OPOMBA: Če se obvestilo ne prikaže, preverite, ali so v napravi omogočena obvestila za aplikacijo Storitve Google Play.

3. Tapnite obvestilo.

Ko so slušalke povezane, se prikaže obvestilo, ki potrjuje, da je povezava dokončana.

OPOMBA: Če želite prenesti aplikacijo Bose Music in dokončati nastavev slušalk, lahko tapnete tudi gumb na obvestilu.

Tehnologija Snapdragon Sound

Ušesne slušalke Bose Ultra Open so opremljene s tehnologijo Snapdragon Sound. Snapdragon Sound optimizira Qualcomm® avdio tehnologije v povezanih napravah in tako zagotavlja najboljšo kakovost zvoka, stabilnost povezave in zakasnitev pri pretakanju zvoka.

Če želite preizkusiti funkcijo Snapdragon Sound, potrebujete napravo s certifikatom Snapdragon Sound, na primer združljivo napravo s sistemom Android. Ko priključite slušalke, bo naprava samodejno pretakala zvok z uporabo kodekov aptX Adaptive *Bluetooth*.

OPOMBA: Če želite preveriti, katere funkcije Snapdragon Sound podpirajo slušalke, in preveriti, ali je vaša naprava združljiva, obiščite: support.bose.com/UE

POVEZOVANJE S PAMETNIM ZVOČNIKOM ALI SOUNDBAROM BOSE

S tehnologijo SimpleSync lahko slušalke povežete s pametnim zvočnikom Bose Smart Speaker ali pametnim zvočnikom Bose Smart Soundbar in si zagotovite osebno izkušnjo poslušanja.

Prednosti

- Z neodvisnimi gumbi za uravnavanje glasnosti na vsakem izdelku lahko utišate ali izklopite zvočni sistem Bose Smart Soundbar, medtem ko so slušalke tako glasne, kot želite.
- Glasbo lahko jasno slišite tudi v sosednji sobi, če slušalke povežete s pametnim zvočnikom Bose.

OPOMBA: Tehnologija SimpleSync ima doseg *Bluetooth* do 9 m . Stene in gradbeni materiali lahko ovirajo sprejem.

Združljivi izdelki

Slušalke lahko povežete s katerim koli pametnim zvočnikom Bose Smart Speaker ali pametnim zvočnikom Bose Smart Soundbar.

Priljubljeni združljivi izdelki vključujejo:


- Bose Smart Ultra Soundbar/Bose Ultra Soundbar
- Bose Smart Soundbar 900
- Bose Smart Soundbar 700/Bose Soundbar 700
- Bose Smart Soundbar 600
- Bose Soundbar 500
- Bose Smart Speaker 500/Bose Home Speaker 500
- Bose Home Speaker 300
- Prenosni pametni zvočnik Bose/Bose Portable Home Speaker

Redno dodajamo nove izdelke. Za popoln seznam in več informacij obiščite: support.Bose.com/Groups

Povežite se z aplikacijo Bose Music

1. Ko so slušalke v polnilnem ohišju in je ohišje odprto, pritisnite in držite gumb na hrbtni strani ohišja, dokler lučka stanja slušalke počasi ne začne utripati modro.

OPOMBA: Prepričajte se, da sta obe slušalki v ohišju in da je ohišje odprto.

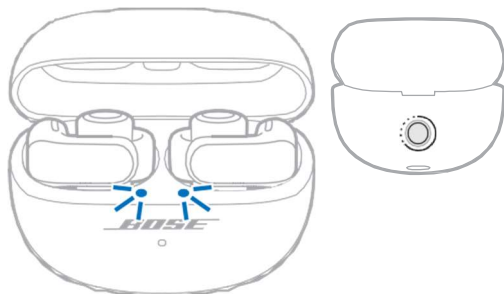

2. Z aplikacijo Bose Music povežite slušalke z združljivim izdelkom Bose. Za več informacij obiščite: support.Bose.com/Groups

OPOMBE:

- Povezava lahko traja do 30 sekund.
- Prepričajte se, da so slušalke od zvočnika ali soundbara oddaljene manj kot 9 m
- Slušalke lahko hkrati povežete samo z enim izdelkom.

PONOVNA POVEZAVA S PAMETNIM ZVOČNIKOM ALI SOUNDBAROM BOSE

Z aplikacijo Bose Music ponovno povežite slušalke s predhodno povezanim združljivim izdelkom Bose. Za več informacij obiščite: support.Bose.com/Groups

OPOMBE:

- Zvočnik ali soundbar morata biti v dosegu 9 m in vklopljena.
- Če se slušalke ne povežejo znova, glejte navodila na strani 52.

Slušalke so vodoodporne po standardu IPX4. Zasnovane so tako, da so odporne proti znoju in vremenskim vplivom, vendar niso namenjene potapljanju pod vodo.

Polnilno ohišje je vodoodporno po standardu IPX1. Zasnovano je tako, da je odporno na rahlo izpostavljenost vodi, kot je rahlo navpično deževje, vendar ni namenjeno škropljenju ali potopitvi.

OPOZORILA:

- S slušalkami ali etujem NE plavajte ali se tuširajte.
- Ne potaplajte slušalk ali ohišja.
- Ohišja NE škropite.



OPOMBE:


- Da bi preprečili korozijo, redno čistite polnilne kontakte na slušalkah s suho, mehko bombažno palčko ali enakovrednim sredstvom.
- IPX4 in IPX1 nista trajna pogoja in odpornost se lahko zmanjša zaradi običajne obrabe.

SHRANJEVANJE SLUŠALK

Ko slušalk ne uporabljate, jih shranite v polnilno torbico. Polnilno ohišje zaprite, da ohranite življenjsko dobo baterije in da v njem ne bo drobcev smeti ali prahu.

ČIŠČENJE SLUŠALK IN POLNILNEGA OHIŠJA

KOMPONENTA	POSTOPEK
Ušesne slušalke	Obrišite z mehko bombažno krpico ali vlažno krpo (samo z vodo).
Vhod za mikrofonski konektor	<p>Da preprečite nabiranje olja ali nečistoč, redno obrišite z mehko bombažno krpo ali nežno skrtačite z mehko krtačo s ščetinami.</p> <p>OPOZORILO: Ne pihajte zraka v ali sesajte mikrofona, saj lahko poškodujete slušalko.</p>
Stiki za polnjenje (na slušalkah)	Da preprečite korozijo, brišite samo s suho, mehko bombažno krpico
Ohišje za polnjenje	Obrišite z mehko bombažno krpico ali vlažno krpo (samo z vodo).

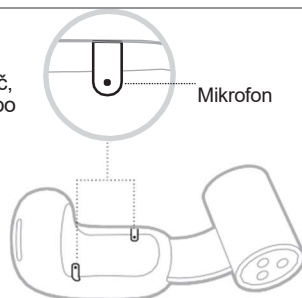

POZOR: Ne uporabljajte topil, kemikalij ali čistil, ki vsebujejo alkohol, amoniak ali abrazivna sredstva.

NADOMESTNI DELI IN DODATKI

Nadomestne dele in dodatno opremo lahko naročite prek storitve za stranke družbe Bose. Obiščite: <https://www.lorexcenter.si/>

OMEJENA GARANCIJA

Za slušalke velja omejena garancija. Podrobnosti o omejeni garanciji najdete Bose-jevi spletni strani [worldwide.Bose.com/Warranty](https://www.worldwide.Bose.com/Warranty).

Za registracijo izdelka obiščite [worldwide.Bose.com/ProductRegistration](https://www.worldwide.Bose.com/ProductRegistration) in preberite navodila. Če izdelka ne registrirate, to ne vpliva na vaše pravice iz omejene garancije.

POSODOBITEV SLUŠALK


Slušalke se začnejo posodabljeni samodejno, ko so povezane z aplikacijo Bose Music in je posodobitev na voljo. Sledite navodilom v aplikaciji.

POSODOBITEV POLNILNEGA OHIŠJA

Če vam služba za pomoč uporabnikom družbe Bose sporoči, da morate posodobiti polnilno ohišje, lahko to storite prek spletnega mesta Bose Updater. V računalniku obiščite: btu.Bose.com in sledite navodilom na zaslonu.

PRIKAZ KODE DATUMA ZA UŠESNE SLUŠALKE


Odstranite slušalko iz polnilnega ohišja in jih odprite. Datumska koda je na ravni notranji površini ušesne blazinice.

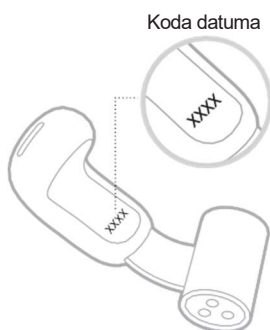

PRIKAZ SERIJSKE ŠTEVILKE POLNILNEGA OHIŠJA

Odstranite slušalke iz polnilnega ohišja.

Serijska številka polnilnega ohišja je v pokrovu polnilnega ohišja.

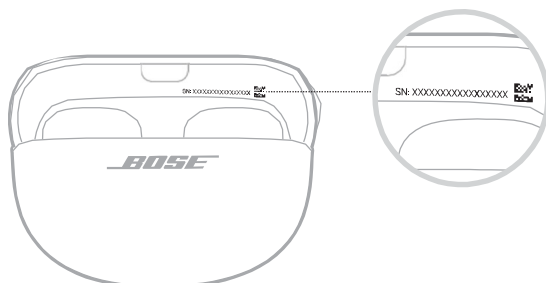

NAJPREJ POSKUSITE TE REŠITVE

Če imate težave s slušalkami, najprej poskusite s temi rešitvami:

- Polnite slušalke in polnilno torbico (glejte stran 26).
- Vstavite slušalke v polnilno ohišje in ohišje zaprite (glejte stran 16). Ponovno odprite ohišje in odstranite slušalke (glejte stran 15).
- Preverite luči stanja ušesnih čepkov (glejte stran 30) in luči stanja polnilnega ohišja (glejte stran 31).
- Z ogledalom preverite prileganje slušalk (glejte stran 14).
- Napravo približajte slušalkam (9 m) in jo oddaljite od motenj ali ovir.
- Povečajte glasnost slušalk, naprave in glasbene aplikacije.
- Prepričajte se, da naprava podpira povezave *Bluetooth* (glejte stran 32).
- Prenesite aplikacijo Bose Music in zaženite razpoložljive posodobitve programske opreme (glejte stran 12).
- Priključite drugo napravo (glejte stran 12).

DRUGE REŠITVE

Če težave niste mogli odpraviti, si v spodnji preglednici oglejte simptome in rešitve pogostih težav. Do člankov o odpravljanju težav, videoposnetkov in drugih virov lahko dostopate tudi na: support.Bose.com/UOE

Če težave ne morete rešiti, se obrnite na službo za pomoč uporabnikom družbe Bose. Obiščite: worldwide.Bose.com/contact

TEŽAVA	REŠITEV
Slušalke se ne vklopijo	<p>Obe slušalki vstavite v polnilno ohišje, dokler se magnetno ne zaskočita. Zaprite in ponovno odprite ohišje. Lučke stanja slušalk prikazujejo stanje polnjenja (glejte stran 30).</p> <p>Če so bile slušalke izpostavljene visokim ali nizkim temperaturam, počakajte, da se povrnejo na sobno temperaturo.</p> <p>Glejte "Slušalke se ne polnijo" na strani 50.</p>

TEŽAVA	REŠITEV
Slušalke se ne povežejo z napravo	<p>Povežite se prek menija <i>Bluetooth</i> v napravi (glejte stran 32).</p> <p>Onemogočite funkcijo <i>Bluetooth</i> v napravi in jo nato ponovno omogočite.</p> <p>Izbrišite seznam naprav slušalk (glejte stran 35). Izbrišite slušalke s seznama <i>Bluetooth</i> v napravi, vključno z vsemi podvojenimi seznammi z oznako LE (Low Energy). Ponovno vzpostavite povezavo (glejte stran 12).</p> <p>Obe slušalki vstavite v polnilno ohišje, dokler se magnetno ne zaskočita. Zaprite in ponovno odprite ohišje. Lučke stanja slušalk prikazujejo stanje polnjenja (glejte stran 30). Ponovno vzpostavite povezavo (glejte stran 12).</p> <p>Prepričajte se, da sta obe slušalki varno nameščeni v polnilnem ohišju (glejte stran 25).</p> <p>Obiščite: support.Bose.com/UOE in si oglejte videoposnetke z navodili za uporabo. Ponovno zaženite slušalke in polnilno ohišje (glejte stran 53).</p>
Slušalke se med nastavitvijo aplikacije ne odzivajo	<p>Odstranite aplikacijo Bose Music v napravi. Ponovno namestite aplikacijo (glejte stran 12).</p> <p>Prepričajte se, da za nastavev uporabljate aplikacijo Bose Music (glejte stran 12).</p> <p>Prepričajte se, da ste aplikaciji Bose Music omogočili dostop do Povezave <i>Bluetooth</i> v meniju Nastavitve naprave.</p> <p>Prepričajte se, da je funkcija <i>Bluetooth</i> v meniju nastavitve naprave vklopljena.</p> <p>Obe slušalki vstavite v polnilno ohišje, dokler se magnetno ne zaskočita. Zaprite in ponovno odprite ohišje. Lučke stanja slušalk prikazujejo stanje polnjenja (glejte stran 30). Odstranite slušalke.</p>
Aplikacija Bose Music ne najde slušalk	<p>Odstranite aplikacijo Bose Music v napravi. Ponovno namestite aplikacijo (glejte stran 12).</p> <p>Prepričajte se, da ste aplikaciji Bose Music omogočili dostop do povezave <i>Bluetooth</i> v meniju nastavitve naprave.</p> <p>Obe slušalki vstavite v polnilno ohišje, dokler se magnetno ne zaskočita. Zaprite in ponovno odprite ohišje. Lučke stanja slušalk prikazujejo stanje polnjenja (glejte stran 30). Odstranite slušalke.</p> <p>Ko so slušalke v polnilnem ohišju in je ohišje odprto, pritisnite in držite gumb na hrbtani strani ohišja, dokler lučka stanja slušalke počasi ne začne utripati modro.</p> <p>Glejte "Slušalke se ne povežejo z napravo."</p>

TEŽAVA	REŠITEV
Aplikacija Bose Music ne deluje v napravi	<p>Prepričajte se, da je vaša naprava združljiva z aplikacijo Bose Music in izpolnjuje minimalne sistemske zahteve. Več informacij najdete v trgovini z aplikacijami v napravi.</p> <p>Odstranite aplikacijo Bose Music v napravi. Ponovno namestite aplikacijo (glejte stran 12).</p>
Slušalke niso udobne ali varne	<p>Prepričajte se, da ste slušalke pravilno namestili (glejte stran 13).</p> <p>Z ogledalom preverite prileganje slušalk (glejte stran 14). Za za najboljšo kakovost zvoka in delovanje mikrofona nastavite slušalke tako, da so na ušesih pod kotom približno 45°. Če se ne počutijo udobno ali varno, jih rahlo premaknite navzgor ali navzdol, da najdete najboljši položaj.</p> <p>Obiščite: support.Bose.com/UOE in si oglejte videoposnetke z navodili za uporabo.</p>
Neudobna namestitvev slušalk pri nošnji uhanov ali piercingov	<p>Preden si namestite slušalke, odstranite vse uhane ali piercinge. Ko so slušalke pritrjene, si ponovno nadenite uhane ali piercinge.</p> <p>Z ogledalom preverite prileganje slušalk (glejte stran 14). Za za najboljšo kakovost zvoka in delovanje mikrofona nastavite slušalke tako, da so na ušesih pod kotom približno 45°. Če je zaradi uhanov ali piercingov ta položaj neprijeten, slušalke rahlo premaknite navzgor ali navzdol, da najdete najboljši položaj za vas.</p> <p>Če se magneti na dnu ušesnih čepkov prilepijo na vaše uhane ali piercinge, potisnite slušalke navzgor ali navzdol, da jih ločite.</p>
Občasna prekinitvev Bluetooth povezave	<p>Izbrišite seznam naprav za slušalke (glejte stran 35). Izbrišite slušalke s seznama <i>Bluetooth</i> v napravi, vključno z vsemi podvojenimi seznamami z oznako LE (Low Energy). Ponovno vzpostavite povezavo (glejte stran 12).</p> <p>Napravo približajte slušalkam (9 m) in jo oddaljite od motenj ali ovir.</p> <p>Ponovno zaženite slušalke in polnilno ohišje (glejte stran 53).</p>

TEŽAVA	REŠITEV
Ni zvoka	<p>Prepričajte se, da nosite pravo slušalko na pravem ušesu. Na ohišju vsakega ušesnega čepka poiščite oznaki L (levo) in R (desno).</p> <p>Z ogledalom preverite prileganje slušalk (glejte stran 14). Obiščite: support.bose.com/UOE in si oglejte videoposnetke z navodili za uporabo.</p> <p>Prepričajte se, da je glasnost povečana (glejte stran 17).</p> <p>V napravi pritisnite gumb za predvajanje in se prepričajte, da se predvaja zvok. Predvajajte zvok iz druge aplikacije ali glasbene storitve. Predvajajte zvok iz vsebine, shranjene neposredno v napravi. Iz kontaktov slušalk odstranite vse nečistoče, ki se se nabrale na njih.</p> <p>Ponovno zaženite napravo.</p>
Ni zvoka iz ene slušalke	<p>Z ogledalom preverite prileganje slušalk (glejte stran 14). Obiščite: support.bose.com/UOE in si oglejte videoposnetke z navodili za uporabo.</p> <p>Prepričajte se, da je programska oprema v aplikaciji Bose Music posodobljena (glejte stran 42).</p> <p>Iz kontaktov slušalk odstranite vse nečistoče.</p> <p>Obe slušalki vstavite v polnilno ohišje, dokler se magnetno ne zaskočita. Zaprite in ponovno odprite ohišje. Lučke stanja slušalk prikazujejo stanje polnjenja (glejte stran 30). Odstranite slušalke.</p>
Zvok in video nista sinhronizirana	<p>Zaprite in znova odprite aplikacijo ali glasbeno storitev. Predvajajte zvok iz druge aplikacije ali glasbene storitve.</p> <p>Obe slušalki vstavite v polnilno ohišje, dokler se magnetno ne zaskočita. Zaprite in ponovno odprite ohišje. Lučke stanja slušalk prikazujejo stanje polnjenja (glejte stran 30). Odstranite slušalke.</p>

TEŽAVA

REŠITEV

Slaba kakovost zvoka

Prepričajte se, da nosite pravo slušalko na pravem ušesu. Na ohišju vsakega ušesnega čepka poiščite oznaki **L** (levo) in **R** (desno).

Z ogledalom preverite prileganje slušalk (glejte stran 14). Za za najboljšo kakovost zvoka in delovanje mikrofona nastavite slušalke tako, da so na ušesih pod kotom približno 45°. Če se ne počutijo udobno ali varno, jih rahlo premaknite navzgor ali navzdol, da najdete najboljši položaj.

Obiščite: support.Bose.com/UOE in si oglejte videoposnetke z navodili za uporabo.

Prepričajte se, da za nastavitve uporabljate aplikacijo Bose Music (glejte stran 12).

Poskusite z drugim virom predvajanja.

Predvajate zvok iz druge aplikacije ali glasbene storitve. Iz kontaktov slušalk odstranite vse nečistoče.

Izklopite vse funkcije za izboljšanje zvoka v napravi ali glasbeni aplikaciji.

Če nosite samo eno slušalko, drugo slušalko vstavite v ohišje, dokler se ne zaskoči z magnetom.

Prepričajte se, da so slušalke povezane prek pravilnega profila *Bluetooth*: A2DP. V meniju *Bluetooth*/audio nastavitve naprave preverite, ali je izbran pravi profil.

Zmanjšajte glasnost slušalk, naprave ali glasbene aplikacije.

Onemogočite funkcijo *Bluetooth* v napravi in jo nato ponovno omogočite.

Izbrišite seznam naprav v slušalkah (glejte stran 35). Izbrišite slušalke s seznama *Bluetooth* v napravi, vključno z vsemi podvojenimi seznamami z oznako LE (Low Energy). Ponovno vzpostavite povezavo (glejte stran 12).

TEŽAVA	REŠITEV
Zvok je tih	<p>Prepričajte se, da je glasnost povečana (glejte stran 17).</p> <p>Prepričajte se, da nosite pravo slušalko na pravem ušesu. Na ohišju vsakega ušesnega čepka poiščite oznaki L (levo) in R (desno).</p> <p>Z ogledalom preverite prileganje slušalk (glejte stran 14). Za za najboljšo kakovost zvoka in delovanje mikrofona nastavite slušalke tako, da so na ušesih pod kotom približno 45°. Če se ne počutijo udobno ali varno, jih rahlo premaknite navzgor ali navzdol, da najdete najboljši položaj.</p> <p>Poskusite slušalke rahlo pomakniti navzdol, da bodo bližje ušesnemu kanalu.</p> <p>Iz kontaktov odstranite vse nečistoče.</p>
Preveč basov	<p>Z ogledalom preverite prileganje slušalk (glejte stran 14). Za za najboljšo kakovost zvoka in delovanje mikrofona nastavite slušalke tako, da so na ušesih pod kotom približno 45°. Če se ne počutijo udobno ali varno, jih rahlo premaknite navzgor ali navzdol, da najdete najboljši položaj.</p> <p>Z aplikacijo Bose Music prilagodite raven nizkih tonov (glejte stran 19).</p> <p>Poskusite slušalke nekoliko potisniti navzgor, da bo zvočnik bolj oddaljen od ušesnega kanala.</p>
Premalo basov	<p>Z ogledalom preverite prileganje slušalk (glejte stran 14). Za za najboljšo kakovost zvoka in delovanje mikrofona nastavite slušalke tako, da so na ušesih pod kotom približno 45°. Če se ne počutijo udobno ali varno, jih rahlo premaknite navzgor ali navzdol, da najdete najboljši položaj.</p> <p>Z aplikacijo Bose Music prilagodite raven nizkih tonov (glejte stran 19).</p> <p>Poskusite slušalke nekoliko potisniti navzdol, da bodo bližje ušesnemu kanalu.</p>
Glasnost zvoka se med slušalkami razlikuje	<p>Tišji ušesni čepki rahlo potisnite navzdol na uho, dokler ne doseže glasnosti drugega ušesnega čepka.</p>
Potopitveni zvok se ne sliši pravilno ali zveni preblizu	<p>Z aplikacijo Bose Music kalibrirajte potopitveni zvok, da se bolje prilagodi položaju slušalk na ušesih. Do te možnosti lahko dostopate v meniju Nastavitve.</p>

TEŽAVA	REŠITEV
Mikrofon ne sprejema zvoka	<p>Slušalke so morda preveč nagnjene navzdol proti ustom ali bradi. Z ogledalom preverite prileganje ušesnih čepkov (glejte stran 14). Za najboljšo kakovost zvoka in delovanje mikrofona nastavite slušalke tako, da so na ušesih pod kotom približno 45°. Če se ne počutijo udobno ali varno, jih rahlo premaknite navzgor ali navzdol, da poiščete najboljši položaj.</p> <p>Poskusite opraviti še en telefonski klic.</p> <p>Iz kontaktov slušalk odstranite vse nečistoče (glejte stran 41).</p> <p>Poskusite z drugo združljivo napravo.</p> <p>Premaknite se na mirno lokacijo in poskusite znova.</p> <p>Onemogočite funkcijo <i>Bluetooth</i> v napravi in jo nato ponovno omogočite.</p> <p>Izbrišite seznam naprav za slušalke (glejte stran 35). Izbrišite slušalke s seznama <i>Bluetooth</i> v napravi, vključno z vsemi podvojenimi seznamami z oznako LE (Low Energy). Ponovno vzpostavite povezavo (glejte stran 12).</p>
Ni mogoče prilagoditi načina	<p>Obe slušalki vstavite v polnilno ohišje, dokler se magnetno ne zaskočita. Zaprite in ponovno odprite ohišje. Lučke stanja slušalk prikazujejo stanje polnjenja (glejte stran 30). Odstranite slušalke.</p> <p>Če ste bližnjico prilagodili tako, da je na določeni slušalki, pritisnite in pridržite gumb na pravi ušesni čep.</p> <p>Če ste bližnjico prilagodili za določen ušesni čep, z aplikacijo Bose Music dodelite bližnjico drugemu ušesnemu čepku in poskusite znova. Obiščite: support.bose.com/UQE in si oglejte videoposnetke z navodili.</p> <p>Z aplikacijo Bose Music prilagodite način. Do te možnosti lahko dostopate na zaslonu za nadzor izdelka (glejte stran 12).</p>
Težave s slišanjem klicatelja med telefonskim klicem	<p>Z napravo povečajte glasnost.</p>
Slušalke se ne odzivajo	<p>Obe slušalki vstavite v polnilno ohišje, dokler se magnetno ne zaskočita. Zaprite in ponovno odprite ohišje. Lučke stanja slušalk prikazujejo stanje polnjenja (glejte stran 30). Odstranite slušalke.</p> <p>Ponovno zaženite slušalke in polnilno ohišje (glejte stran 53). Če to ne pomaga, obnovite tovarniške nastavitve slušalk (glejte stran 54).</p>

TEŽAVA	REŠITEV
Slušalke se ne odzivajo na pritiske na gumb	<p>Pri uporabi večfunkcijskih gumbov postopoma stopnjite hitrost pritiskov. Prepričajte se, da vaša glasbena aplikacija podpira to funkcijo.</p> <p>Če so bile slušalke izpostavljene visokim ali nizkim temperaturam, počakajte, da se povrnejo na sobno temperaturo.</p> <p>Priključite drugo napravo in poskusite znova.</p> <p>Ponovno zaženite slušalke in polnilno ohišje (glejte stran 53).</p>
Ne morete dostopati do bližnjice	<p>Prepričajte se, da ste v aplikaciji Bose Music nastavili bližnjico (glejte stran 20).</p> <p>Če ste bližnjico prilagodili tako, da je na določenem ušesnem čepku, pritisnite in pridržite gumb na pravilen ušesni čep.</p> <p>Če ste bližnjico prilagodili za določen ušesni čep, z aplikacijo Bose Music dodelite bližnjico drugemu ušesnemu čepku in poskusite znova. Obiščite: support.bose.com/UOE in si oglejte videoposnetke z navodili.</p>
Slušalke se ne polnijo	<p>Prepričajte se, da so slušalke pravilno nameščene v polnilnem ohišju. Da bi ohranili življenjsko dobo baterije, mora biti ohišje med polnjenjem slušalk zaprto (glejte stran 25).</p> <p>Prepričajte se, da polnilnih kontaktov na slušalkah ali polnilnih nožic v ohišju ne prekriva umazanija, smeti ali tekočina.</p> <p>Prepričajte se, da je kabel USB pravilno poravnan z vhodom na polnilnem ohišju.</p> <p>Zavarujte oba konca kabla USB.</p> <p>Poskusite z drugim kablom USB.</p> <p>Poskusite z drugim stenskim polnilnikom.</p> <p>Če so bile slušalke ali polnilno ohišje izpostavljene visokim ali nizkim temperaturam, počakajte, da se slušalke ali ohišje ponovno segrejejo na sobno temperaturo. Ponovno jih napolnite (glejte stran 25).</p>

TEŽAVA	REŠITEV
Polnilno ohišje se ne polni	<p>Prepričajte se, da je kabel USB pravilno poravnán z vhodom na polnilnem ohišju.</p> <p>Če je baterija polnilnega ohišja popolnoma izpraznjena, se prepričajte, da je kabel USB priključen dovolj dolgo, da se ohišje lahko začne polniti. Če odstranite kabel in lučka stanja polnilnega ohišja ugasne, ponovno priključite kabel USB.</p> <p>Zavarujte oba konca kabla USB.</p> <p>Poskusite z drugim kablom USB.</p> <p>Prepričajte se, da je polnilno ohišje zaprto. Da bi ohranili življenjsko dobo baterije, mora biti ohišje med polnjenjem zaprto.</p> <p>Poskusite z drugim polnilnikom.</p> <p>Če je bilo polnilno ohišje izpostavljeno visokim ali nizkim temperaturam, počakajte, da se ohišje ponovno segreje na sobno temperaturo. Ponovno ga napolnite (glejte stran 27).</p> <p>Če je bilo polnilno ohišje izpostavljeno vodi, počakajte, da se vhod USB-C popolnoma posuši. Ponovno polnite (glejte stran 27).</p> <p>Prepričajte se, da so vsi dodatki za polnilno ohišje pravilno nameščeni in ne preprečujejo varne povezave kabla USB z vhodom na polnilnem ohišju.</p>
Jezik glasovnega poziva ni pravilen	<p>Z aplikacijo Bose Music spremenite jezik glasovnega poziva (glejte stran 12). Do te možnosti lahko dostopate v meniju Settings (Nastavitve).</p>
Neprejemanje obvestil o klicih	<p>Prepričajte se, da naprava ni nastavljena na funkcijo Ne moti.</p> <p>Prepričajte se, da so v aplikaciji Bose Music omogočeni glasovni pozivi (glejte stran 12). Do te možnosti lahko dostopate v meniju Nastavitve.</p> <p>Prepričajte se, da ste slušalkam omogočili dostop do stikov v meniju <i>Bluetooth</i> v napravi.</p>
Slušalke se ne povežejo z napravo Bose Smart Soundbar ali zvočnikom	<p>Prepričajte se, da se povezujete z združljivim izdelkom Bose. Za seznam združljivih izdelkov obiščite: support.Bose.com/Groups</p> <p>Ko so slušalke v polnilnem ohišju in je ohišje odprto, pritisnite in držite gumb na hrbtni strani ohišja, dokler lučka stanja slušalke počasi ne začne utripati modro.</p> <p>Prepričajte se, da so slušalke do soundbara ali zvočnika oddaljene manj kot 9 m .</p>

TEŽAVA	REŠITEV
Slušalke se ne povežejo s predhodno povezano napravo Bose Smart Soundbar ali zvočnik	Ko so slušalke v polnilnem ohišju in je ohišje odprto, pritisnite in držite gumb na zadnji strani ohišja, dokler lučka stanja slušalk počasi modro ne utripa. Z aplikacijo Bose Music povežite slušalke z združljivim izdelkom Bose. Za več informacij obiščite: support.Bose.com/Groups
Zakasnitev zvoka med izdelki, ko je povezan s soundbarom ali zvočnikom	Prenesite aplikacijo Bose Music in zaženite razpoložljive posodobitve programske opreme.


PONOVNI ZAGON SLUŠALK IN POLNILNEGA OHIŠJA

Če se slušalke ali polnilno ohišje ne odzivajo, jih lahko znova zaženete.

OPOMBA: Ponovni zagon slušalk izbriše seznam naprav slušalk. Ne izbriše pa drugih nastavitev.

Ko so slušalke v polnilnem ohišju in je ohišje odprto, pritisnite in 20 sekund držite gumb na zadnji strani ohišja, dokler luči stanja slušalke dvakrat ne utripnejo belo, nato počasi utripnejo modro in se izklopijo.

OPOMBA: Prepričajte se, da sta obe slušalki v ohišju in da je ohišje odprto.

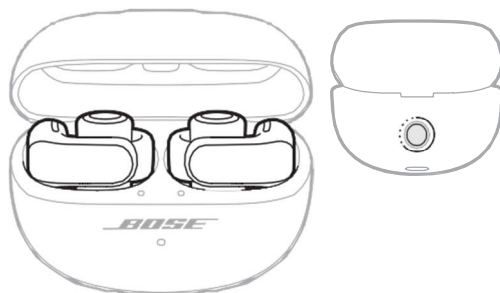

Ko je ponovni zagon končan, lučka stanja slušalk zasvetijo glede na stanje polnjenja, nato pa počasi utripajo modro (glejte stran 30). Lučka stanja polnilnega ohišja sveti glede na stanje baterije ohišja (glejte stran 31).

POVRNITEV TOVARNIŠKIH NASTAVITEV SLUŠALK

Obnovitev tovarniških nastavitev izbriše vse nastavitve in vrne slušalke v tovarniško stanje. Po tem lahko slušalke nastavite, kot da bi jih nastavljali prvič.


Obnovitev tovarniških nastavitev je priporočljiva le, če imate težave s slušalkami ali če vam je to naročila služba za pomoč uporabnikom družbe Bose.

1. Slušalke odstranite s seznama *Bluetooth* v napravi.
2. Z aplikacijo Bose Music odstranite slušalke iz računa Bose.

OPOMBA: Za več informacij o tem, kako odstraniti slušalke iz računa Bose z uporabo aplikacije Bose Music, obiščite: support.Bose.com/UOE

3. Ko so slušalke v polnilnem ohišju in je ohišje odprto, pritisnite in 20 sekund držite gumb na zadnji strani ohišja, dokler luči stanja slušalk dvakrat ne utripnejo belo, nato počasi utripnejo modro in se izklopijo.

OPOMBA: Prepričajte se, da sta obe slušalki v ohišju in da je ohišje odprto.

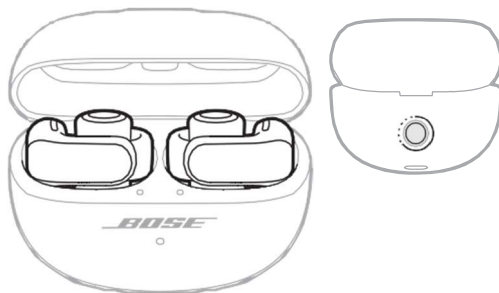

4. Prejšnji korak ponovite še 2-krat.

Po tretjem poskusu statusne luči 3 sekunde utripajo v oranžni barvi, kar pomeni, da se obnavlja tovarniške nastavitve.

Ko je obnavljanje končano, luči stanja počasi utripajo modro. Slušalke so zdaj v prvotnem – tovarniškem stanju.

OPOMBA: Če težave ne morete odpraviti, so dodatne težave in podpora na voljo na: support.Bose.com/UOE



889371-0010