


**Začnite z  
glasbo.**


***BOSE***

---

SLUŠALKE QUIETCOMFORT

## Preberite in upoštevajte vsa varnostna navodila in navodila za uporabo.

 Družba Bose Corporation izjavlja, da je ta izdelek skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 2014/53/EU ter vsemi drugimi veljavnimi zahtevami direktive EU. Celotna izjava o skladnosti je na voljo na spletni strani: <https://www.lorexcenter.si/wp-content/uploads/CE-QC-HPH-SLO.pdf>

 Ta izdelek je skladen z vsemi veljavnimi predpisi o elektromagnetni združljivosti iz leta 2016 in vsemi drugimi veljavnimi predpisi Združenega kraljestva. Celotna izjava o skladnosti je na voljo na: <https://www.lorexcenter.si/wp-content/uploads/CE-QC-HPH-SLO.pdf>

Družba Bose Corporation izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami iz Pravilnika o radijski opremi iz leta 2017 in vsemi drugimi veljavnimi predpisi Združenega kraljestva. Celotna izjava o skladnosti je na voljo na spletni strani: <https://www.lorexcenter.si/wp-content/uploads/CE-QC-HPH-SLO.pdf>

## Pomembna varnostna navodila

Aparata ne uporabljajte v bližini vode.

Čistite samo s suho krpo.

Vse servisne posege zaupajte usposobljenemu osebju. Servisiranje je potrebno, če je aparat kakor k o l i poškodovan, na primer če je poškodovan napajalni kabel ali vtič, če se je v aparat razlila tekočina ali so vanj padli predmeti, če je bil aparat izpostavljen dežju ali vlagi, če aparat ne deluje normalno ali če so bile opuščene.

## OPOZORILA/PREVIDNOSTNI UKREPI

- Da bi se izognili poškodbam sluha, slušalk ne uporabljajte pri visoki glasnosti. Preden slušalke namestite na ušesa, zmanjšajte glasnost na izdelku in jo postopoma povečujte, dokler ne dosežete udobne, zmernе ravni poslušanja.
- Uporaba teh slušalk med upravljanjem vozila ni priporočljiva in je lahko na nekaterih mestih zakonsko prepovedana. Bodite previdni in upoštevajte veljavne zakone glede uporabe slušalk med vožnjo z vozilom. Slušalke takoj prenehajte uporabljati, če vas ovirajo pri ohranjanju pozornosti ali če vas ovirajo pri slišanju okoliških zvokov, vključno z alarmi in opozorilnimi signali, med upravljanjem vozila.
- Pri uporabi slušalk med opravljanjem dejavnosti, ki zahteva vašo pozornost, bodite previdni. Slušalke ne uporabljajte, če zaradi nezmožnosti jasnega poslušanja okoliških zvokov lahko ogrožate sebe ali druge, na primer med vožnjo s kolesom ali hojo v prometu, na gradbišču, železnici itd. ali v njihovi bližini.
- Slušalke NE uporabljajte, če oddajajo nenavaden glasen zvok. Če se to zgodi, slušalke izklopite in se obrnite na službo za pomoč strankam Bose.
- Če opazite, da se izdelek segreva, ga takoj odstranite.



Vsebuje majhne dele, ki lahko predstavljajo nevarnost zadušitve. Ni primerno za otroke, mlajše od 3 let.



Ta izdelek vsebuje magnetni material. Posvetujte se s svojim zdravnikom, ali bi to lahko vplivalo na vaš medicinski pripomoček za vsaditev.

- Da bi zmanjšali nevarnost požara ali električnega udara, izdelka NE izpostavljajte dežju, kapljanju, brizganju ali vlagi in na izdelek ali v njegovo bližino ne postavljajte predmetov s tekočino, kot so vaze.
- Izdelek hranite stran od ognja in virov toplote. Na izdelek ali v njegovo bližino NE postavljajte virov odprtega ognja, kot so prižgane sveče.
- Ta izdelek uporabljajte samo z napajalnikom LPS, ki ga je odobrila agencija in izpolnjuje lokalne zakonske zahteve (npr. UL, CSA, VDE, CCC).
- Na tem izdelku NE izvajajte nedovoljenih sprememb.
- Če baterija izteče, ne dovolite, da tekočina pride v stik s kožo ali očmi. Če pride do stika, poiščite zdravniško pomoč.
- Izdelkov, ki vsebujejo baterije, ne izpostavljajte prekomerni vročini (npr. zaradi skladiščenja na neposredni sončni svetlobi, ognja in podobno).
- NE nosite med polnjenjem.

**OPOMBA:** Ta oprema je bila preizkušena in ustreza omejitvam za digitalne naprave razreda B v skladu s 15. delom pravil FCC. Te omejitve so oblikovane tako, da zagotavljajo primerno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjski namestitvi. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo in lahko, če ni nameščena in se ne uporablja v skladu z navodili, povzroči škodljive motnje v radijskih komunikacijah. Vendar pa ni nobenega zagotovila, da v določeni namestitvi ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča škodljive motnje radijskega ali televizijskega sprejema, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, uporabniku priporočamo, da poskuša odpraviti motnje z enim ali več naslednjimi ukrepi:

- Preusmerite ali prestavite sprejemni izdelek ali anteno.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Opremo priključite v vtičnico v drugem tokokrogu, kot je tokokrog, na katerega je priključen sprejemnik.
- Za pomoč se obrnite na prodajalca ali izkušenega radijskega/televizijskega tehnika.

Spremembe ali modifikacije, ki jih družba Bose Corporation ni izrecno odobrila, lahko razveljavijo uporabnikova pooblastila za uporabo te opreme.

Ta naprava je skladna s 15. delom pravil FCC in s standardi RSS, ki so izvzeti iz licence ISED Canada. Za delovanje veljata naslednja dva pogoja: (1) Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) ta naprava mora sprejeti vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Ta naprava je skladna z mejnimi vrednostmi izpostavljenosti sevanju FCC in ISED Canada, določenimi za splošno prebivalstvo. Ta oddajnik ne sme biti nameščen ali delovati skupaj z drugo anteno ali oddajnikom.

Izpolnjuje zahteve IMDA.

**ID FCC:** A94437310 | **IC:** 3232A-

437310 CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

**Za Evropo:** Frekvenčni pas delovanja 2400 do 2483,5 MHz. | Največja oddajna moč manj kot 20 dBm EIRP.



Ta simbol pomeni, da izdelka ne smete zavreči med gospodinske odpadke in ga morate oddati v ustrezen zbirni center za recikliranje. Pravilno odlaganje in recikliranje pomagata varovati naravne vire, zdravje ljudi in okolje. Za več informacij o odstranjevanju in recikliranju tega izdelka se obrnite na lokalno občino, službo za odstranjevanje odpadkov ali trgovino, v kateri ste kupili ta izdelek.

## Tehnični predpisi o radiofrekvenčnih napravah z majhno močjo

Brez dovoljenja, ki ga izda NCC, nobena družba, podjetje ali uporabnik ne sme spreminjati frekvence, povečevati oddajne moči ali spreminjati prvotnih značilnosti in delovanja odobrenih radiofrekvenčnih naprav z nizko močjo. Radiofrekvenčne naprave nizke moči ne smejo vplivati na varnost zrakoplova in motiti zakonitih komunikacij; če se to ugotovi, mora uporabnik takoj prenehati z delovanjem, dokler ni motenj. Omenjene zakonite komunikacije pomenijo, da se radijske komunikacije uporabljajo v skladu z Zakonom o upravljanju telekomunikacij. Radiofrekvenčne naprave nizke moči morajo biti občutljive na motnje zakonitih komunikacij ali naprav, ki seva radijske valove ISM.

Ne poskušajte odstraniti litij-ionske baterije iz tega izdelka. Za odstranitev se obrnite na lokalnega prodajalca Bose ali drugega usposobljenega strokovnjaka.

Odstranjevanje litij-ionske baterije za ponovno polnjenje v tem izdelku lahko opravi le usposobljen strokovnjak. Za dodatne informacije se obrnite na lokalnega prodajalca Bose ali si oglejte [spletno stran products.bose.com/static/compliance/index.html](https://products.bose.com/static/compliance/index.html).



**Izrabljene baterije odstranite na ustrezen način in v skladu z lokalnimi predpisi. Ne sežigajte.**




## Kitajska tabela o omejevanju nevarnih snovi

Imena in vsebina strupenih ali nevarnih snovi ali elementov						
Strupene ali nevarne snovi in elementi						
Ime dela	Svinec (Pb)	Živo srebro (Hg)	Kadmij (Cd)	Šestvalentni (CR(VI))	Polibromirani bifenil (PBB)	Polibromirani difenil eter (PBDE)
PCB	X	O	O	O	O	O
Kovinski deli	X	O	O	O	O	O
Plastični deli	O	O	O	O	O	O
Zvočniki	X	O	O	O	O	O
Kabli	X	O	O	O	O	O

Ta preglednica je pripravljena v skladu z določbami standarda SJ/T 11364.

O: Označuje, da je ta strupena ali nevarna snov, ki jo vsebujejo vsi homogeni materiali za ta del, pod mejno zahtevo GB/T 26572.

X: Označuje, da je ta strupena ali nevarna snov, ki jo vsebuje vsaj eden od homogenih materialov, uporabljenih za ta del, nad mejno zahtevo GB/T 26572.



## Tajvanska tabela o omejevanju nevarnih snovi

Ime opreme: Slušalke Bose QuietComfort Oznaka tipa: 442395						
Omejene snovi in njihovi kemijski simboli						
Enota	Svinec (Pb)	Živo srebro (Hg)	Kadmij (Cd)	Šestvalentni krom (Cr+6)	Polibromirani bifenili (PBB)	Polibromirani difenil eteri (PBDE)
PCB	-	b	b	b	b	b
Kovinski deli	-	b	b	b	b	b
Plastični deli	b	b	b	b	b	b
Zvočniki	-	b	b	b	b	b
Kabli	-	b	b	b	b	b

**Opomba 1:** 'b' pomeni, da odstotna vsebnost omejene snovi ne presega odstotka referenčne vrednosti prisotnosti.

**Opomba 2:** Oznaka "-" pomeni, da snov, za katero velja omejitev, ustreza izvetju.

**Datum izdelave:** "3" pomeni leto 2013 ali 2023.

**Kitajska Uvoznik:** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | **Uvoznik v EU:** Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nizozemska | **Mehika Uvoznik:** Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 Telefonska številka: +5255 (5202) 3545 | **Tajvan Uvoznik:** Bose Limited Taiwan Branch (H.K.), 9F., No.10, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist: +886-2-2514 7676 | **Uvoznik v Združeno kraljestvo:** Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Združeno kraljestvo

**Vhodna ocena:** 5V p 0,5A | **Temperaturno območje polnjenja:** 32° F do 113° F (0° C do 45° C) | **Temperaturno območje praznjenja:** od -4° F do 140° F (od -20° C

do 60° C) ID CMIIT se nahaja znotraj ušesne čaše pod ščitnikom.

**Razkritja licenc:** Če si želite ogledati licenčna razkritja, ki veljajo za programske pakete tretjih oseb, ki so vključeni kot sestavni deli slušalk Bose QuietComfort, uporabite aplikacijo Bose Music. Do teh informacij lahko dostopate v meniju Settings (Nastavitve).

Apple, logotip Apple, iPad in iPhone so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA in drugih državah. App Store je storitvena znamka družbe Apple Inc. Blagovna znamka "iPhone" se na Japonskem uporablja z licenco družbe Aiphone K.K.

Uporaba oznake Made for Apple pomeni, da je bila dodatna oprema zasnovana posebej za povezavo z izdelki Apple, navedenimi v oznaki, in da je razvijalec potrdil, da izpolnjuje standarde delovanja družbe Apple. Apple ni odgovoren za delovanje te naprave ali njeno skladnost z varnostnimi in regulativnimi standardi.

Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke, ki so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc., in družba Bose Corporation jih uporablja na podlagi licence.

Google Play je blagovna znamka družbe Google LLC.

Ta izdelek vključuje programsko opremo Spotify, za katero veljajo licence tretjih oseb, ki jih najdete tukaj: [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses)

Spotify je registrirana blagovna znamka družbe Spotify AB.

USB Type-C® in USB-C® sta registrirani blagovni znamki organizacije USB Implementers Forum.

Bose, Bose Music, logotip Bose Music in QuietComfort so blagovne znamke družbe Bose Corporation. | Sedež družbe Bose Corporation: 1-877-230-5639 | ©2023 Bose Corporation. Nobenega dela tega dela ni dovoljeno razmnoževati, spreminjati, distribuirati ali kako drugače uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljenja.

---

## Izpolnite in shranite za svojo evidenco

Serijska številka in številka modela se nahajata znotraj ušesne školjke pod ščitnikom.

Serijska številka: \_\_\_\_\_

Številka modela: 437310

Shranite potrdilo o prejemu. Zdaj je pravi čas za registracijo izdelka Bose. To lahko preprosto storite na [worldwide.Bose.com/ProductRegistration](http://worldwide.Bose.com/ProductRegistration)

---

**KAJ JE V ŠKATLI**

Vsebina .....	10
---------------	----

**APLIKACIJA BOSE MUSIC APP**

Prenesite aplikacijo Bose Music .....	11
Dodajanje slušalk v obstoječi račun .....	11

**UPRAVLJANJE SLUŠALK**

Vklop .....	13
Izklop.....	14
Avtomatski izklop (Auto-off) .....	14
Predvajanje medijev in glasnost.....	15
Telefonski klici .....	16
Odpravljanje hrupa.....	17
Glasovno upravljanje mobilne naprave.....	18

**BLIŽNJICA**

Uporabite bližnjico.....	19
Spreminjanje ali onemogočanje bližnjice .....	19

**ODPRAVLJANJE HRUPA**

Načini odpravljanja hrupa .....	20
Spreminjanje načina odpravljanja hrupa.....	21
Odpravljanje hrupa med klicem.....	21
Uporabljajte samo odpravljanje šumov .....	22

**POVEZAVE BLUETOOTH®**

Povežite se z aplikacijo Bose Music .....	23
Povezovanje prek menija <i>Bluetooth</i> v mobilni napravi .....	23
Odklop mobilne naprave.....	25

Ponovna povezava mobilne naprave .....	25
Priključite drugo mobilno napravo .....	25
prepoznavanje povezanih mobilnih naprav .....	25
Preklapljanje med dvema povezanima mobilnima napravama .....	26
Ponovna povezava predhodno povezane naprave .....	26
Brisanje seznama naprav za slušalke .....	26

## BATERIJA

Polnjenje slušalk .....	27
Čas polnjenja .....	27
Poslušajte raven napoljenosti baterije .....	27

## STANJE SLUŠALK

Stanje <i>Bluetooth</i> .....	28
Stanje baterije .....	28
Stanje polnjenja .....	29
Posodobitev in stanje napake .....	29

## ŽIČNA POVEZAVA

Priključite zvočni kabel in mikrofonski kabel .....	30
---	----

## POVEZOVANJE IZDELKOV BOSE

Priključite pametni zvočnik Bose Smart Speaker ali Soundbar .....	31
Prednosti .....	31
Združljivi izdelki .....	31
Povežite se z aplikacijo Bose Music .....	31
Ponovna povezava s pametnim zvočnikom Bose Smart Speaker ali Soundbar .....	32

## NEGA IN VZDRŽEVANJE

Shranjevanje slušalk .....	33
Čiščenje slušalk .....	35
Nadomestni deli in dodatki .....	35

Omejena garancija .....	35
Lokacija serijske številke .....	35

**ODPRAVLJANJE TEŽAV**

Najprej preizkusite te rešitve .....	36
Druge rešitve .....	36
Ponastavitev slušalk .....	40
Obnovitev tovarniških nastavitev slušalk .....	41

## VSEBINA

Prepričajte se, da so vključeni naslednji deli:




Slušalke Bose QuietComfort



Prenosna torbica



Kabel USB tipa A s kablom USB tipa C®

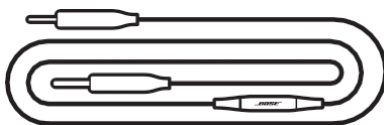

Zvočni kabel 3,5 mm do 2,5 mm z mikrofonom

**OPOMBA:** Če se zdi, da kateri koli del izdelka manjka ali je poškodovan, ga ne uporabljajte.

Za članke o odpravljanju težav, videoposnetke in popravilo ali zamenjavo izdelka obiščite spletno mesto [support.Bose.com/QC](https://support.Bose.com/QC).


Z aplikacijo Bose Music lahko nastavite in upravljate slušalke iz katere koli mobilne naprave, na primer pametnega telefona ali tabličnega računalnika.

Z aplikacijo lahko upravljate povezave *Bluetooth*, upravljate nastavitve slušalk, izberete jezik glasovnega poziva in dostopate do novih funkcij prek posodobitev.

**OPOMBA:** Če ste že ustvarili račun Bose Music za drug izdelek Bose, dodajte slušalke v obstoječi račun (glejte konec strani 11).

## PRENESITE APLIKACIJO BOSE MUSIC

1. V mobilni napravi prenesite aplikacijo Bose Music.

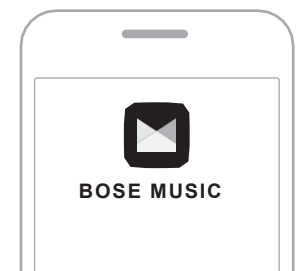


2. Sledite navodilom aplikacije.

## DODAJANJE SLUŠALK OBSTOJEČEMU RAČUNU

Če želite dodati slušalke Bose QuietComfort, odprite aplikacijo Bose Music in dodajte slušalke.

Krmilniki za upravljanje slušalk so na zadnji strani ušesnih nastavkov.

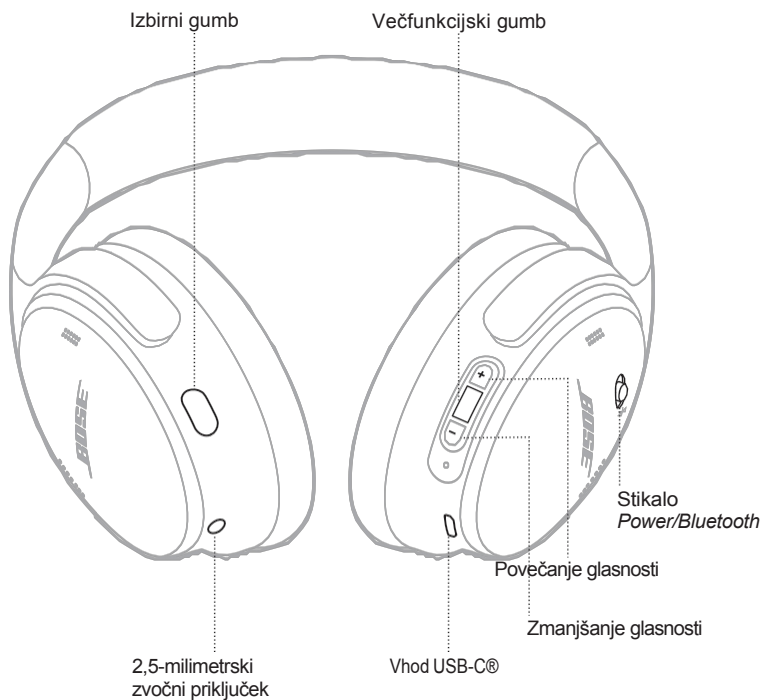

## VKLOP

Stikalo Power/Bluetooth premaknite v desno.

Glasovni poziv sporoča raven napolnjenosti baterije, lučka stanja pa sveti glede na trenutno raven napolnjenosti (glejte stran 28).



## IZKLOP NAPAJANJA

Stikalo *Power/Bluetooth* premaknite v levo.



**OPOMBA:** Ko so slušalke izklopljene, je odpravljanje šumov onemogočeno.


### Samodejni izklop

Funkcija Auto-off (avtomatski izklop) varčuje z baterijo slušalk, ko jih ne uporabljate.

Če želite omogočiti in prilagoditi funkcijo auto-off, uporabite aplikacijo Bose Music. Do te možnosti lahko dostopate v meniju Nastavitve.

## PREDVAJANJE MEDIJEV IN GLASNOST

Z večfunkcijskim gumbom in gumbom za glasnost upravljate predvajanje medijev in glasnost.

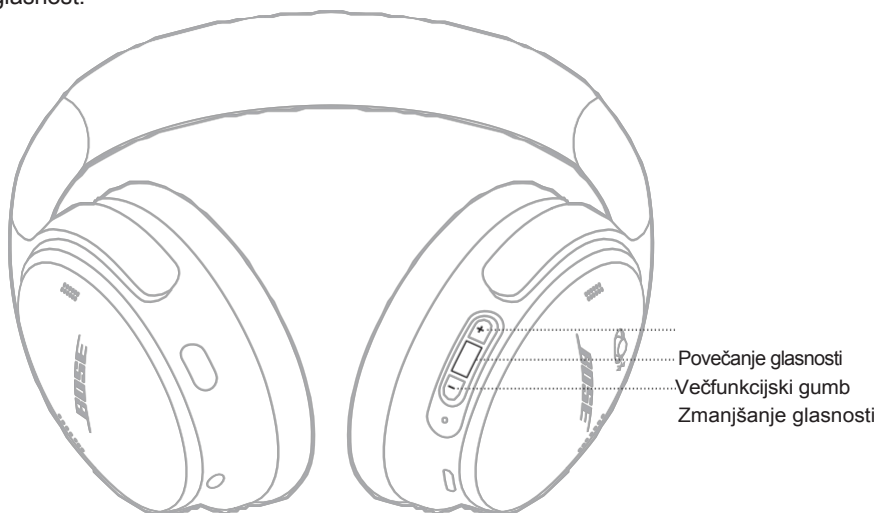


FUNKCIJA	KAJ STORITI
<b>Predvajanje/zaustavitev</b>	Pritisnite večfunkcijski gumb.
<b>Preskoči naprej</b>	Dvakrat pritisnite večnamenski gumb.
<b>Preskoči nazaj</b>	Trikrat pritisnite večfunkcijski gumb.
<b>Povečanje glasnosti</b>	Pritisnite +.
<b>Zmanjšanje glasnosti</b>	Pritisnite -.

### OPOMBE:

- Če želite hitro povečati glasnost, pritisnite in pridržite tipko +.
- Če želite hitro zmanjšati glasnost, pritisnite in pridržite tipko -.

## TELEFONSKI KLICI

Z večfunkcijskim gumbom upravljate telefonske klice. Z izbirnim gumbom lahko med klicem izklopite zvok.

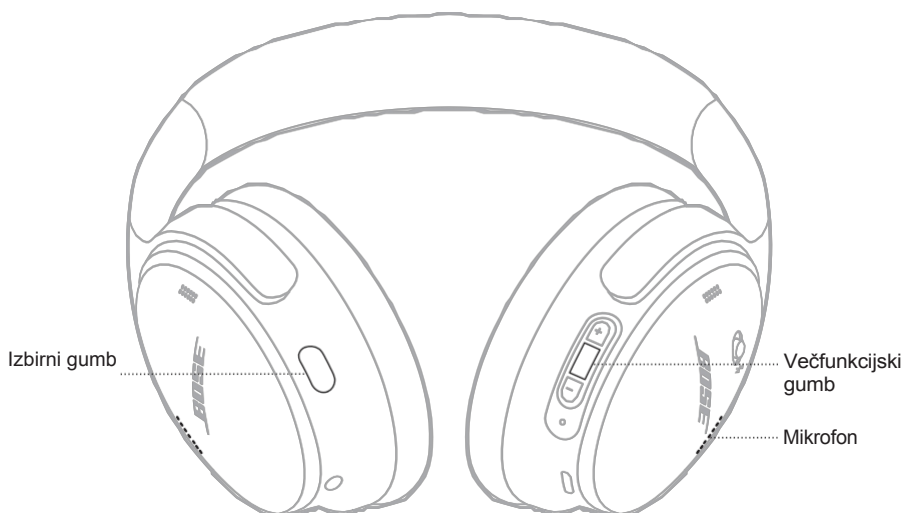

FUNKCIJA	KAJ STORITI
<b>Sprejem/prekinitvev klica</b>	Pritisnite večfunkcijski gumb.
<b>Zavrnitev dohodnega klica</b>	Pritisnite večfunkcijski gumb in ga pridržite 1 sekundo.
<b>odgovorite na drugi dohodni klic in zadržite trenutni klic.</b>	Med klicem, ko zveni drugi dohodni klic, pritisnite večfunkcijski gumb.
<b>Zavrnite drugi dohodni klic in ostanite na trenutnem klicu</b>	Med klicem, ko zveni drugi dohodni klic, pritisnite večfunkcijski gumb in ga držite 1 sekundo.
<b>Preklapljanje med dvema klicema</b>	Medtem ko sta aktivna dva klica, dvakrat pritisnite večfunkcijski gumb.
<b>Ustvarjanje konferenčnega klica</b>	Med dvema aktivnima klicema pritisnite večfunkcijski gumb in ga držite 3 sekunde.
<b>Izklop/odklop zvoka klica</b>	Med klicem dvakrat pritisnite izbirni gumb.

## **ODPRAVLJANJE HRUPA**

Z izbirnim gumbom lahko hitro in preprosto preklapljate med načini odpravljanja šumov.

Informacije o načinih odpravljanja šumov najdete na strani 20.

## GLASOVNO UPRAVLJANJE MOBILNE NAPRAVE

S sluškami lahko dostopate do glasovnega upravljanja v mobilni napravi.

Pritisnite in pridržite večfunkcijski gumb.



**OPOMBA:** Med klicem ne morete dostopati do glasovnega upravljanja.

Z bližnjico lahko hitro in enostavno dostopate do ene od naslednjih funkcij:

- Dostop do storitve Spotify
- Dostop do nivoja napolnjenosti baterije

**OPOMBA:** Privzeto je omogočen dostop do ravni napolnjenosti baterije.

## UPORABITE BLIŽNJICO

Pritisnite in pridržite izbirni gumb.



## SPREMENITE ALI ONEMOGOČITE BLIŽNJICO

Če želite spremeniti ali onemogočiti bližnjico, uporabite aplikacijo Bose Music. Do te možnosti lahko dostopate z glavnega zaslona.

Z odpravljanjem šumov zmanjšate neželene šume in tako zagotovite jasnejši in bolj realističen zvok.

Izbirate lahko med dvema vnaprej konfiguriranimi načinoma odpravljanja šumov - Quiet ali Aware - ali pa ustvarite do dva lastna načina.

Način odpravljanja šumov lahko izberete glede na svoje želje pri poslušanju in okolje.

## NAČINI ODPRAVLJANJA HRUPA

NAČIN	OPIS
Tihi	Popolno odpravljanje šumov z zvokom, optimiziranim za Bose. Z najvišjo stopnjo odpravljanja šumov lahko preprečite motnje.
Aware	Popolna preglednost z zvokom, optimiziranim za Bose. Omogoča, da slišite okolico in hkrati uživate v zvoku.
Po meri	Nadzor hrupa po meri (odpravljanje hrupa ali blokiranje vetra) glede na vaše želje pri poslušanju in okolje. <b>OPOMBA:</b> V aplikaciji Bose Music lahko ustvarite največ dva načina po meri. Če želite dostopati do te možnosti, na glavnem zaslonu tapnite Modes.

**OPOMBA:** Privzeto se slušalke vklopijo v tistem načinu. Če želite nastaviti, da se slušalke vklopijo v zadnjem uporabljenem načinu, uporabite aplikacijo Bose Music. Do te možnosti lahko dostopate v meniju Settings (Nastavitve).

## SPREMINJANJE NAČINA ODPRAVLJANJA HRUPA

Pritisnite izbirni gumb.



Izbrani način se oglasi z glasovnim pozivom.

**NASVET:** Način lahko spremenite tudi z aplikacijo Bose Music. Če želite dostopati do te možnosti, na glavnem zaslonu tapnite Načini.

## ODPRAVLJANJE HRUPA MED KLICEM

Ko kličete ali sprejmete klic, slušalke ostanejo pri trenutni nastavitvi odpravljanja šumov, aktivira pa se *"Self-Voice"*. To vam pomaga slišati, da govorite bolj naravno.

Če želite prilagoditi odpravljanje hrupa med klicem, spremenite način (glejte "Spreminjanje načina odpravljanja hrupa").

**OPOMBA:** Če želite prilagoditi svoj glas, uporabite aplikacijo Bose Music. Do te možnosti lahko dostopate v meniju Nastavitve.

## UPORABLJAJTE SAMO ODPRAVLJANJE ŠUMOV

Uporabljate lahko samo odpravljanje šumov brez zvoka ali prekinitve telefonskih klicev.

1. Naredite eno od naslednjih dejanj:
  - Odklopite mobilno napravo (glejte stran 25).
  - V mobilni napravi izklopite funkcijo *Bluetooth*.
2. S pritiskom na izbirni gumb spremenite način (glejte stran 21).

**OPOMBA:** Če želite ponovno povezati mobilno napravo, izberite slušalke iz na seznamu v napravi.

Na seznam za slušalke lahko shranite do osem naprav, slušalke pa so lahko hkrati aktivno povezane z dvema napravama (večtočkovna povezava). Naenkrat lahko predvajate zvok samo iz ene naprave.

**OPOMBA:** Za najboljšo izkušnjo uporabite aplikacijo Bose Music za nastavitve in povezavo mobilne naprave (glejte stran 11).

## POVEZOVANJE Z APLIKACIJO BOSE MUSIC

Če želite povezati slušalke in upravljati nastavitve *Bluetooth* z aplikacijo Bose Music, glejte stran 11.

## VZPOSTAVITE POVEZAVO PREK MENIJA *BLUETOOTH* V MOBILNI NAPRAVI

1. Stikalo *Power/Bluetooth* premaknite v desno I in ga držite 3 sekunde, dokler ne zaslišite "Ready to connect" in lučka stanja modro utripa.




3. V napravi omogočite funkcijo *Bluetooth*.

**OPOMBA:** Funkcijo *Bluetooth* običajno najdete v meniju Nastavitve.

4. S seznama naprav izberite slušalke.

**OPOMBA:** V aplikaciji Bose Music poiščite ime, ki ste ga vnesli za svoje slušalke. Če slušalk niste poimenovali, se prikaže privzeto ime.

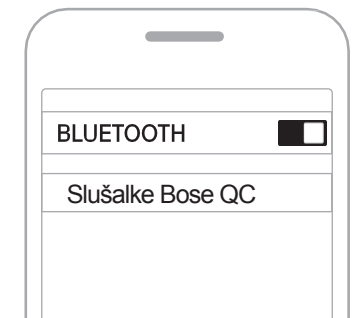

Po vzpostavitvi povezave se zasliši sporočilo "Connected to <ime naprave>", lučka stanja pa 10 sekund sveti modro.

## **ODKLOPITE MOBILNO NAPRAVO.**

Z aplikacijo Bose Music odklopite mobilno napravo.

**NASVET:** Za odklop naprave lahko uporabite tudi nastavitve *Bluetooth*. Onemogočanje Funkcija *Bluetooth* odklopi vse druge naprave.

## **PONOVNA POVEZAVA MOBILNE NAPRAVE**

Ko se slušalke vklopijo, se poskušajo ponovno povezati z zadnjima dvema napravama, s katerima so bile nazadnje povezane.

### **OPOMBE:**

- Naprava mora biti v dosegu (9 m) in vključena.
- Prepričajte se, da je v mobilni napravi omogočena funkcija *Bluetooth*.

## **PRIKLJUČITE DRUGO MOBILNO NAPRAVO**

Slušalke lahko hkrati aktivno povežete z dvema napravama (večtočkovna povezava).

Če želite povezati drugo napravo, prenesite aplikacijo Bose Music (glejte stran 11) ali uporabite *Bluetooth* v mobilni napravi (glejte stran 23).

### **OPOMBE:**

- Naenkrat lahko predvajate zvok samo iz ene naprave.
- Za upravljanje večtočkovne povezave uporabite aplikacijo Bose Music. Do te možnosti lahko dostopate v meniju Nastavitve.
- Če onemogočite večtočkovno povezavo, prekinete povezavo z drugo priključeno napravo.

## **PREPOZNAVANJE POVEZANIH MOBILNIH NAPRAV.**

Stikalo *Power/Bluetooth* potisnite v desno in ga spustite, da slišite, katera naprava je trenutno povezana.

## PREKLAPLJANJE MED DVEMA POVEZANIMA MOBILNIMA NAPRAVAMA

1. Ustavite zvok v prvi mobilni napravi.
2. Predvajajte zvok v drugi mobilni napravi.

### OPOMBE:

- Slušalke sprejemajo telefonske klice iz obeh naprav, ne glede na to, katera naprava predvaja zvok.
- Z aplikacijo Bose Music lahko preklapljate med dvema napravama. Do te možnosti lahko dostopate v meniju Nastavitve.

## PONOVO POVEŽETE PREDHODNO POVEZANO NAPRAVO.

1. Stikalo *Power/Bluetooth* potisnite v desno in ga spustite, da slišite, katera naprava je povezana.
2. V 2 sekundah premaknite stikalo *Power/Bluetooth* v desno in ga ponovno spustite, da se povežete z naslednjo napravo na seznamu naprav za slušalke.
3. Ponavljajte, dokler ne slišite pravičnega imena naprave.  
Zaslišite ton, ki označuje, da je naprava povezana.
4. Predvajajte zvok v povezani mobilni napravi.

**OPOMBA:** Če sta na slušalke že priključeni dve napravi, novo priključena naprava nadomesti drugo napravo, ki je bila prej priključena.

## IZBRIŠITE SEZNAM NAPRAV ZA SLUŠALKE

1. Stikalo *Power/Bluetooth* potisnite v desno in ga držite 15 sekund, dokler ne zaslišite "*Bluetooth device list cleared*". Pripravljen za povezavo."
2. Slušalke izbrišite s seznama *Bluetooth* v mobilni napravi. Vse naprave so izbrisane in slušalke so pripravljene za povezavo.

## POLNJENJE SLUŠALK

1. Manjši konec kabla USB priključite v vhod USB-C na desnem ušesnem nastavku.
2. Drugi konec priključite na vir napajanja USB-A, na primer na računalnik ali stenski polnilnik.



Slušalke se začnejo polniti, lučka stanja pa 10 sekund utripa belo. Ko so slušalke popolnoma napolnjene, lučka stanja sveti neprekinjeno belo.

**OPOMBA:** Med polnjenjem slušalke ne predvajajo in niso na voljo v aplikaciji Bose Music.

### Čas polnjenja

Slušalke so napolnjene v 2,5 urah.


Eno polnjenje omogoča uporabo slušalk 24 ur.

### Poslušajte raven napoljenosti baterije

Vsakič, ko vklopite slušalke, glasovni poziv sporoči stanje baterije. Ko je baterija slušalk izpraznjena, zaslišite "Battery low" (Baterija je izpraznjena).

**OPOMBA:** Če želite vizualno preveriti baterijo, si oglejte indikator stanja na desnem ušesnem nastavku. Za več informacij glejte "Stanje baterije" na strani 28.

Lučka stanja se nahaja na desnem ušesnem nastavku.

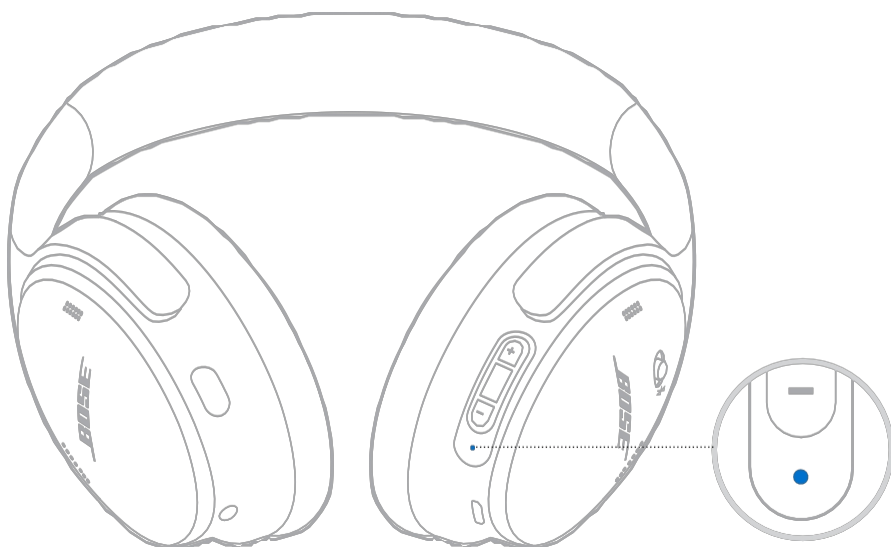

## STANJE BLUETOOTH

Prikazuje stanje povezave *Bluetooth*.

SVETLOBNI SIGNALI	STANJE SISTEMA
Utripa modro	Pripravljen za povezavo
Sveti modra (10 sekund)	Povezano

## STANJE BATERIJE

Prikazuje raven napolnjenosti baterije.

SVETLOBNI SIGNALI	STANJE SISTEMA
Bela barva	Srednje do polno napolnjena baterija
Jantarna barva	Nizko stanje baterije

**NASVET:** Stanje baterije lahko preverite tudi z aplikacijo Bose Music .

## STANJE POLNJENJA

Prikazuje stanje polnjenja.

SVETLOBNI SIGNALI	STANJE SISTEMA
2-krat utripa belo	Začetek polnjenja
Jantarna barva	Polnjenje
Bela barva	Napolnjeno

## STANJE POSODOBITVE IN NAPAKE

Prikaže stanje posodobitve ali napake.

SVETLOBNI SIGNALI	STANJE SISTEMA
Hitro utripanje v beli barvi ( 10 sekund)	Posodabljanje programske opreme (prek USB)
Počasno utripanje v beli barvi ( 30 do 60 sekund)	Posodabljanje programske opreme (brezžično)
Utrpanje v oranžni in beli barvi	Napaka - obrnite se na službo za pomoč uporabnikom družbe Bose

## PRIKLUČITE ZVOČNI KABEL IN MIKROFON

Zvočni kabel od 2,5 mm do 3,5 mm ima vgrajen mikrofonski element. Zvočni kabel lahko uporabite za telefonske klice ali poslušanje zvoka v izvorni napravi, ko povezava *Bluetooth* ni na voljo, ko je baterija slušalk izpraznjena ali ko so slušalke izklopljene.

### OPOMBE:

- Ko je priključen zvočni kabel, sta onemogočena povezava *Bluetooth* in zajemanje glasu z mikrofonom na ušesnih blazinah.
- Ko je priključen zvočni kabel in je baterija slušalk izpraznjena ali so slušalke izklopljene, so upravljalni elementi slušalk onemogočeni. Telefonske klice in predvajanje medijev je treba upravljati v izvorni napravi.
- Za najboljšo izkušnjo je priporočljiva povezava *Bluetooth*.

1. Kabel priključite v 2,5-milimetrski priključek na levem ušesnem nastavku.



2. Drugi konec kabla priključite v 3,5-milimetrski priključek v izvorni napravi.

## POVEZOVANJE PAMETNEGA ZVOČNIKA ALI SOUNDBARA BOSE

S tehnologijo SimpleSync lahko slušalke povežete z napravo Bose Smart Soundbar ali Bose Smart Speaker in si zagotovite osebno izkušnjo poslušanja.

### Prednosti

- Z neodvisnimi gumbi za uravnavanje glasnosti na vsakem izdelku lahko zmanjšate ali utišate glasnost naprave Bose Smart Soundbar, medtem ko so slušalke tako glasne, kot želite.
- Glasbo lahko jasno slišite tudi v sosednji sobi, če slušalke povežete s pametnim zvočnikom Bose.

**OPOMBA:** Tehnologija SimpleSync ima doseg *Bluetooth* do 9 m (30 ft). Stene in gradbeni materiali lahko ovirajo sprejem.

### Združljivi izdelki

Slušalke lahko povežete s katerim koli pametnim zvočnikom Bose Smart Speaker ali pametnim zvočnikom Bose Smart Soundbar.

Prijubljeni združljivi izdelki vključujejo:

- Bose Smart Soundbar 900
- Bose Smart Soundbar 700/Bose Soundbar 700
- Bose Smart Soundbar 600
- Bose Smart Speaker 500/Bose Home Speaker 500
- Bose Home Speaker 300
- Prenosni pametni zvočnik Bose/Bose Portable Home Speaker

Redno dodajamo nove izdelke. Za popoln seznam in več informacij obiščite: [support.bose.com/Groups](https://support.bose.com/Groups)

### Povežite se z aplikacijo Bose Music

1. Na slušalkah potisnite stikalo *Power/Bluetooth* v desno in ga držite 3 sekunde, dokler ne zaslišite napis "Ready to connect another device" in lučka stanja modro utripa.
2. Z aplikacijo Bose Music povežite slušalke z združljivim izdelkom Bose. Za več informacij obiščite: [support.bose.com/Groups](https://support.bose.com/Groups)

### OPOMBE:

- Prepričajte se, da so slušalke od zvočnika oddaljene največ 9 m.
- Slušalke lahko hkrati povežete samo z enim izdelkom.

## **PONOVA POVEZAVA S PAMETNIM ZVOČNIKOM ALI SOUNDBAROM BOSE**

Vklopite slušalke (glejte stran 13).

Slušalke se poskušajo povezati z dvema nazadnje povezanima *Bluetooth* napravama, vključno s soundbarom ali zvočnikom.


### **OPOMBE:**

- Zvočnik mora biti v dosegu (9 m) in vklopljen.
- Če se slušalke ne povežejo znova, glejte "Slušalke se ne povežejo s predhodno priključenim zvočnikom Bose Smart Soundbar ali zvočnikom" na strani 39.


## SHRANJEVANJE SLUŠALK

Nastavki za ušesa se obračajo za enostavno in priročno shranjevanje. Slušalke položite plosko v ohišje.


1. Oba ušesna nastavka obrnite navznoter, da bosta ležala ravno.

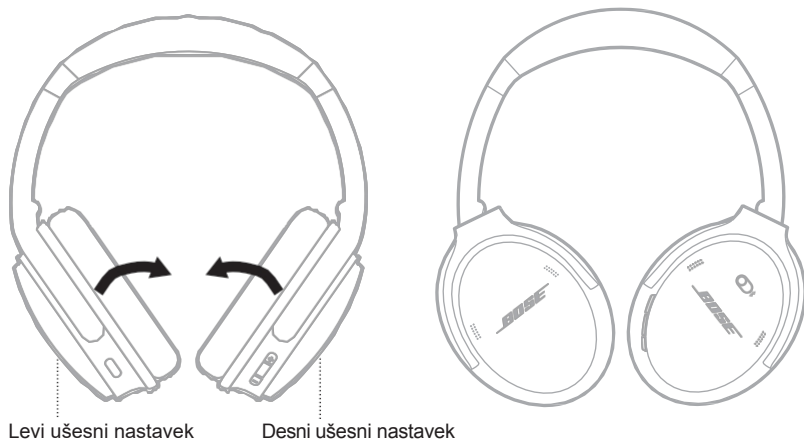

2. Levi ušesni nastavek zavijajte navzgor proti naglavnemu traku.

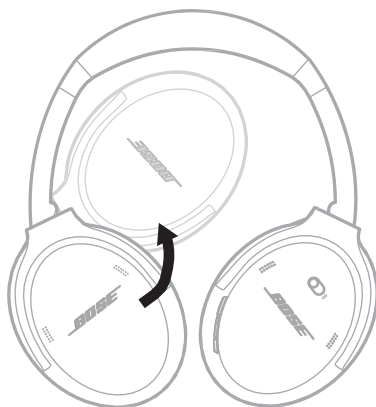

3. Slušalke položite v torbico na ravno mesto.

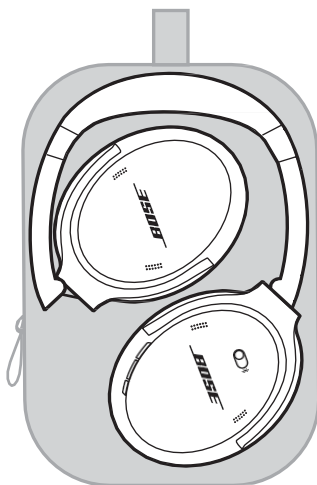

**OPOMBE:**

- Ko slušalk ne uporabljate, jih izklopite.
- Preden slušalke shranite za več kot nekaj mesecev, se prepričajte, da je baterija popolnoma napolnjena.

## ČIŠČENJE SLUŠALK

Zunanje površine obrišite z mehko in suho krpo.

Ne dovolite, da bi vlaga prišla v notranjost ušesnih nastavkov.

## NADOMESTNI DELI IN DODATKI

Nadomestne dele in dodatno opremo lahko naročite prek storitve za stranke družbe Bose. Obiščite: <https://www.lorexcenter.si/>

## OMEJENA GARANCIJA

Za vaše slušalke velja omejeno jamstvo. Podrobnosti o omejeni garanciji najdete na naši spletni strani [worldwide.Bose.com/Warranty](https://www.worldwide.Bose.com/Warranty).


Za registracijo izdelka obiščite [worldwide.Bose.com/ProductRegistration](https://www.worldwide.Bose.com/ProductRegistration), kjer najdete navodila. Če izdelka ne registrirate, to ne vpliva na vaše pravice iz omejene garancije.

## LOKACIJA SERIJSKE ŠTEVILKE

Serijska številka se nahaja v desnem ušesnem nastavku pod ščitnikom. Obloga je notranji zaslon, ki pokriva in ščiti sestavne dele v ušesni čaši.

Če želite videti serijsko številko, zgrabite ščitnik na zgornjem robu in ga nežno odlepите.

**POZOR:** Pazite, da ne pritisnete ali odstranite drugih sestavnih delov znotraj ušesnega nastavka, saj lahko poškodujete slušalke.

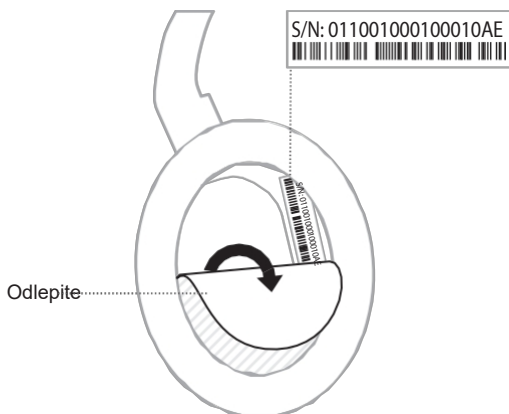

## NAJPREJ POSKUSITE TE REŠITVE

Če imate težave s slušalkami:

- Polnite slušalke (glejte stran 27).
- Vključite slušalke (glejte stran 13).
- Preverite indikator stanja slušalk (glejte stran 28).
- Prepričajte se, da mobilna naprava podpira povezave *Bluetooth* (glejte stran 23).
- Mobilno napravo približajte slušalkam (30 čevljev ali 9 m) in jo oddaljite od motenj ali ovir.
- Povečajte glasnost slušalk, mobilne naprave in glasbene aplikacije.
- Priključite drugo mobilno napravo (glejte stran 25).

Če težave niste mogli odpraviti, si v spodnji preglednici oglejte znake in rešitve pogostih težav. Do člankov o odpravljanju težav, videoposnetkov in drugih virov lahko dostopate tudi na: [support.bose.com/QC](https://support.bose.com/QC)

Če težave ne morete rešiti, se obrnite na službo za pomoč uporabnikom družbe Bose. Obiščite: [worldwide.bose.com/contact](https://worldwide.bose.com/contact)

## DRUGE REŠITVE

TEŽAVA	REŠITEV
Slušalke se ne vklopijo	Stikalo <i>Power/Bluetooth</i> premaknite v desno (glejte stran 13).
Slušalke se ne povežejo z mobilno napravo	<p>Izklopite slušalke in jih znova vklopite.</p> <p>Odklopite zvočni kabel.</p> <p>Odklopite polnilni kabel USB. V mobilni napravi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Onemogočite funkcijo <i>Bluetooth</i> in jo nato ponovno omogočite.</li> <li>• Slušalke Bose QuietComfort izbrišite iz Seznam <i>Bluetooth</i> v napravi. Ponovno vzpostavite povezavo.</li> </ul> <p>Povežite se prek menija <i>Bluetooth</i> v mobilni napravi (glejte stran 23).</p> <p>Počistite seznam naprav za slušalke (glejte stran 26).</p> <p>Ponovno vzpostavite povezavo (glejte stran 23).</p> <p>Obiščite spletno stran <a href="https://support.bose.com/QC">support.bose.com/QC</a> in si oglejte videoposnetke z navodili za uporabo.</p>

TEŽAVA	REŠITEV
<p><b>Slušalke se med nastavitvijo aplikacije ne odzivajo</b></p>	<p>Odstranite aplikacijo Bose Music v mobilni napravi. Ponovno namestite aplikacijo (glejte stran 11).</p> <p>Prepričajte se, da za nastavev uporabljate aplikacijo Bose Music (glejte stran 11).</p> <p>Prepričajte se, da ste aplikaciji Bose Music omogočili dostop do Povezave <i>Bluetooth</i> v meniju Nastavitve mobilne naprave.</p> <p>Prepričajte se, da je funkcija <i>Bluetooth</i> v meniju Nastavitve mobilne naprave vklopljena.</p>
<p><b>Aplikacija Bose Music ne najde slušalk</b></p>	<p>Odstranite aplikacijo Bose Music v mobilni napravi. Ponovno namestite aplikacijo (glejte stran 11).</p> <p>Prepričajte se, da ste aplikaciji Bose Music omogočili dostop do Povezave <i>Bluetooth</i> v meniju Nastavitve mobilne naprave.</p> <p>Povežite se prek menija <i>Bluetooth</i> v mobilni napravi (glejte stran 23).</p>
<p><b>Aplikacija Bose Music ne deluje v mobilni napravi</b></p>	<p>Prepričajte se, da je vaša mobilna naprava združljiva z aplikacijo Bose Music in izpolnjuje minimalne sistemske zahteve. Več informacij najdete v trgovini z aplikacijami v mobilni napravi.</p> <p>Odstranite aplikacijo Bose Music v mobilni napravi. Ponovno namestite aplikacijo (glejte stran 11).</p>
<p><b>Slušalke se ne polnijo</b></p>	<p>Prepričajte se, da sta oba konca kabla USB varno priključena v USB vhod (glejte stran 27).</p> <p>Poskusite z drugim stenskim polnilnikom USB-A, kablom USB ali virom napajanja z izmeničnim tokom.</p> <p>Če so bile slušalke izpostavljene visokim ali nizkim temperaturam, počakajte, da se povrnejo na sobno temperaturo, in poskusite ponovno polniti.</p>
<p><b>Brez zvoka</b></p>	<p>Prepričajte se, da je glasnost povečana (glejte stran 15).</p> <p>Stikalo <i>Power/Bluetooth</i> premaknite v desno in ga spustite, da slišite priključeno napravo. Prepričajte se, da uporabljate pravilno napravo.</p> <p>V mobilni napravi pritisnite gumb za predvajanje in se prepričajte, da se zvok predvaja. Predvajajte zvok iz druge aplikacije ali glasbene storitve.</p> <p>Predvajajte zvok iz vsebine, shranjene neposredno v napravi.</p> <p>Če sta povezani dve mobilni napravi, najprej začasno ustavite drugo napravo.</p> <p>Ponovno zaženite mobilno napravo.</p> <p>Ponastavite slušalke (glejte stran 40).</p>

TEŽAVA	REŠITEV
<p><b>Slaba kakovost zvoka</b></p>	<p>Če ste v vetrovnem okolju, v aplikaciji Bose Music ustvarite način po meri z omogočenim blokiranjem vetra. Če želite dostopati do te možnosti, na glavnem zaslonu tapnite Modes (načini) (glejte stran 20).</p> <p>Prepričajte se, da za nastavitve uporabljate aplikacijo Bose Music (glejte stran 11).</p> <p>Predvajanje zvoka iz druge aplikacije ali glasbene storitve.</p> <p>Predvajajte zvok iz vsebine, shranjene neposredno v napravi.</p> <p>Če sta povezani dve mobilni napravi, odklopite drugo napravo.</p> <p>Izklopite vse funkcije za izboljšanje zvoka v napravi ali glasbeni aplikaciji.</p> <p>Obiščite spletno <a href="http://support.Bose.com/QC">stran support.Bose.com/QC</a> in si oglejte videoposnetke z navodili za uporabo.</p> <p>Ponastavite slušalke (glejte stran 40).</p>
<p><b>Iz naprave, ki je priključena z zvočnim kablom, ni zvoka</b></p>	<p>Prepričajte se, da sta oba konca zvočnega kabla varno priključena (glejte stran 30).</p> <p>Na izvorni napravi pritisnite predvajanje in se prepričajte, da se predvaja zvok. Predvajajte zvok iz druge aplikacije ali glasbene storitve.</p> <p>Predvajajte zvok iz vsebine, shranjene neposredno v izvorni napravi.</p> <p>Povečajte glasnost v slušalkah in nato povečajte glasnost v izvorni napravi.</p> <p>Ponovno zaženite izvorno napravo.</p>
<p><b>Slaba kakovost zvoka iz naprave, povezane z zvočnim kablom</b></p>	<p>Prepričajte se, da sta oba konca zvočnega kabla varno priključena (glejte stran 30).</p> <p>Ponovno zaženite izvorno napravo.</p>
<p><b>Mikrofon zvočnega kabla ne deluje</b></p>	<p>Prepričajte se, da je vaša mobilna naprava združljiva z zvočnim kablom (standardni priključek CTIA). Oglejte si priročnik lastnika izvorne naprave.</p>
<p><b>Gumb za ukrepanje ne spremeni načina odpravljanja hrupa</b></p>	<p>Če je priključen zvočni kabel, ga odklopite.</p> <p>Za spremembo načina uporabite aplikacijo Bose Music. Če želite dostopati do te možnosti, na glavnem zaslonu tapnite Modes.</p>
<p><b>Slušalke se ne odzivajo</b></p>	<p>Ponastavite slušalke (glejte stran 40).</p>

**Slabo odpravljanje hrupa**

Preverite način (glejte stran 20).

---

TEŽAVA	REŠITEV
težave s slišanjem klicatelja med telefonskim klicem	Z mobilno napravo povečajte glasnost. Poskusite z drugim načinom (glejte stran 20).
Jezik glasovnega poziva ni pravilen	Z aplikacijo Bose Music spremenite jezik glasovnega poziva. Do te možnosti lahko dostopate v meniju Nastavitve.
Ne prejemanje obvestil o klicih	Prepričajte se, da ste slušalkam omogočili dostop do stikov v meniju <i>Bluetooth</i> v mobilni napravi.
Slušalke se ne povežejo z napravo Bose Smart Soundbar ali zvočnikom	Prepričajte se, da se povezujete z aplikacijo Bose Music (glejte stran 31). Prepričajte se, da se povezujete z združljivim izdelkom Bose. Za popoln seznam obiščite: <a href="http://support.Bose.com/Groups">support.Bose.com/Groups</a> Stikalo <i>Power/Bluetooth</i> potisnite v desno in ga držite 3 sekunde, dokler ne zaslišite "Ready to connect another device" in lučka <i>Bluetooth</i> modro utripa. Prepričajte se, da so slušalke od zvočnika ali zvočnika oddaljene največ 9 m (30 čevljev) .
Slušalke se ne povežejo s predhodno povezano napravo Bose Smart Soundbar ali zvočnikom	Ponovno povežite predhodno povezano napravo (glejte stran 26).
Zamujeni zvok, ko je povezan z napravo Bose Smart Soundbar ali zvočnik	Prenesite aplikacijo Bose Music in zaženite razpoložljive posodobitve programske opreme.

## PONASTAVITEV SLUŠALK


Če se slušalke ne odzivajo, jih lahko ponastavite.

Ponastavitev slušalk ponastavi krmilnike izdelka in ponovno zažene slušalke. Ne izbriše nobenih nastavitev naprave.

1. Manjši konec kabla USB priključite v USB-C vhod na levem ušesnem nastavku.



2. Stikalo *Power/Bluetooth* premaknite v desno. Hkrati drugi konec priključite na vir napajanja USB-A, kot je računalnik ali stenski polnilnik.

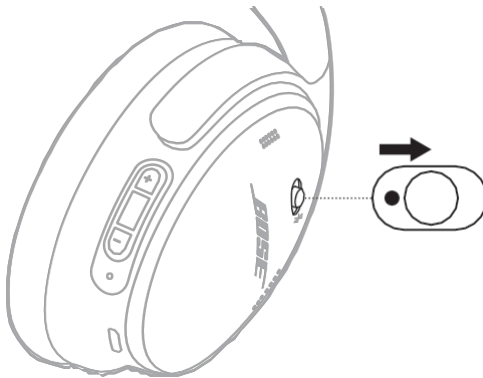

Ko je ponastavitev končana, zasveti lučka stanja glede na trenutno stopnjo napolnjenosti (glejte stran 28).

**OPOMBA:** Če težave ne morete odpraviti, je podpora na voljo na: [support.Bose.com/QC](https://support.Bose.com/QC)

## POVRNITEV TOVARNIŠKIH NASTAVITEV SLUŠALK


S povrnitvijo tovarniških nastavitve lahko izbrišete vse nastavitve in vrnete slušalke v prvotno stanje, v katerem so bile dobavljene. Po tem lahko slušalke nastavite, kot da bi jih nastavljali prvič.

Obnovitev tovarniških nastavitve je priporočljiva le, če imate težave s sluškami ali če vam je to naročila služba za pomoč uporabnikom družbe Bose.

1. Odstranite slušalke s seznama *Bluetooth* v napravi.
2. Z aplikacijo Bose Music odstranite slušalke iz računa Bose.

**OPOMBA:** Za več informacij o tem, kako odstraniti slušalke iz računa Bose z uporabo aplikacije Bose Music, obiščite: [support.Bose.com/QC](https://support.Bose.com/QC)

3. Stikalo *Power/Bluetooth* potisnite v desno in ga pridržite. Hkrati pritisnite in za 30 sekund pridržite izbirni gumb.

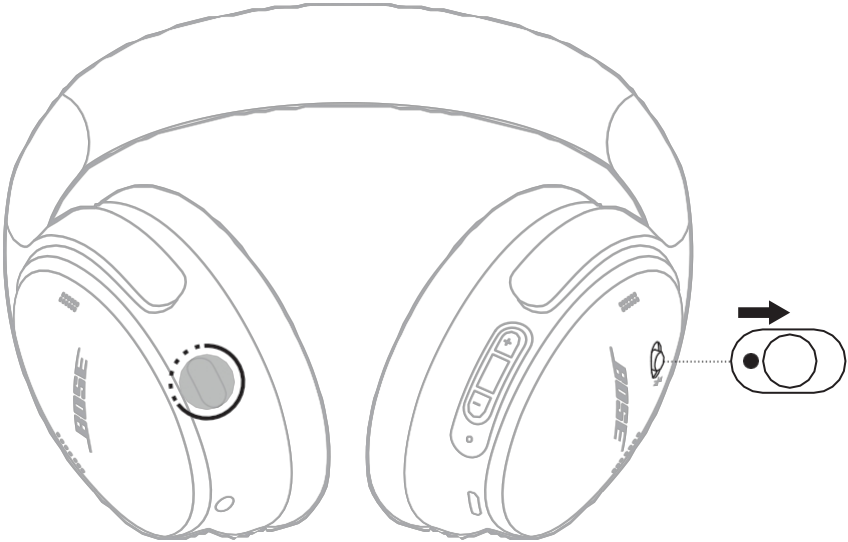

Lučka stanja utripa belo. Po 30 sekundah statusna lučka utripa oranžno, kar pomeni, da se obnavljajo tovarniške nastavitve (2 do 3 sekunde).

Ko je ponastavitev končana, lučka stanja počasi modro utripa. Slušalke so zdaj v prvotnem stanju, kot so bile iz škatle.

**OPOMBA:** Če težave ne morete odpraviti, je podpora na voljo na: [support.Bose.com/QC](https://support.Bose.com/QC)



885443-0010