

BOSE

PRENOSNI ZVOČNIK **SOUNDLINK FLEX** (2ND GEN)

Preberite in upoštevajte vsa varnostna navodila in navodila za uporabo.



Družba Bose Corporation izjavlja, da je ta izdelek skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 2014/53/EU ter vsemi drugimi veljavnimi zahtevami direktive EU. Celotna izjava o skladnosti je na voljo na spletni strani: www.Bose.com/compliance



Ta izdelek je skladen z vsemi veljavnimi predpisi o elektromagnetni združljivosti iz leta 2016 in vsemi drugimi veljavnimi predpisi Združenega kraljestva. Celotna izjava o skladnosti je na voljo na: www.Bose.com/compliance

Družba Bose Corporation izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami iz Pravilnika o radijski opremi iz leta 2017 in vsemi veljavnimi predpisi Združenega kraljestva. Celotna izjava o skladnosti je na voljo na spletni strani: <https://www.lorexcenter.si/wp-content/uploads/SOUNDLINK-FLEX-2-SLO.pdf>

Pomembna varnostna navodila

Če je zvočnik izpostavljen slani ali klorirani vodi, ga po izpostavljenosti nežno sperite s sladko vodo, da odstranite ostanke soli. Pred polnjenjem poskrbite, da se priključni vhod popolnoma posuši.

Čistite samo s suho ali z vodo navlaženo krpo. Ne uporabljajte čistilnih sredstev.

Uporabljajte samo nastavke/pripomočke, ki jih je določil proizvajalec.

Vse servisne posege zaupajte usposobljenemu osebju. Servisiranje je potrebno, če aparat ne deluje normalno ali je fizično poškodovan.

OPOZORILA/PREVIDNOSTNI UKREPI



Vsebuje majhne dele, ki lahko predstavljajo nevarnost zadušitve. Ni primerno za otroke, mlajše od 3 let.



Ta izdelek vsebuje magnetni material. Posvetujte se s svojim zdravnikom, ali bi to lahko vplivalo na vaš medicinski pripomoček za vsaditev.

- Izdelek hranite stran od ognja in virov toplote. Na izdelek ali v njegovo bližino NE postavljajte virov odprtega ognja, kot so prižgane sveče.
- Na tem izdelku NE izvajajte nepooblaščenih sprememb.
- Ta izdelek uporabljajte samo z napajalnikom ki ga je odobren in izpolnjuje lokalne zakonske zahteve (npr. UL, CSA, VDE, CCC).
- Baterija, priložena temu izdelku, lahko predstavlja nevarnost požara, eksplozije ali kemične opekline, če se z njo napačno ravna, če se napačno zamenja ali če se zamenja z napačno vrsto.
- Izdelkov, ki vsebujejo baterije, ne izpostavljajte prekomerni vročini (npr. zaradi skladiščenja na neposredni sončni svetlobi, ognja in podobno).
- Če baterija izteče, ne dovolite, da tekočina pride v stik s kožo ali očmi. Če pride do stika, poiščite zdravniško pomoč.
- Nalepka na izdelku se nahaja na zadnji strani izdelka.

OPOMBA: Ta oprema je bila preizkušena in ustreza omejitvam za digitalne naprave razreda B v skladu s 15. delom pravil FCC. Te omejitve so oblikovane tako, da zagotavljajo primerno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjski namestitvi. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo in lahko, če ni nameščena in se ne uporablja v skladu z navodili, povzroči škodljive motnje v radijskih komunikacijah. Vendar pa ni nobenega zagotovila, da v določeni namestitvi ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča škodljive motnje radijskega ali televizijskega sprejema, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, uporabniku priporočamo, da poskuša odpraviti motnje z enim ali več naslednjimi ukrepi:

- Preusmerite ali prestavite izdelek ali anteno.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Opremo priključite v vtičnico v drugem tokokrogu, kot je tokokrog, na katerega je priključen .
- Za pomoč se obrnite na prodajalca ali izkušenega radijskega/televizijskega tehnika.

Spremembe ali modifikacije, ki jih družba Bose Corporation ni izrecno odobrila, lahko razveljavijo uporabnikova pooblastila za uporabo te opreme.

Ta naprava je skladna s 15. delom pravil FCC in s standardi RSS, ki so izvzeti iz licence ISED Canada. Za delovanje veljata naslednja dva pogoja: (1) Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) ta naprava mora sprejeti vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Ta naprava je skladna z mejnimi vrednostmi izpostavljenosti sevanju FCC in ISED Canada, določenimi za splošno populacijo. Ta oddajnik ne sme biti nameščen ali delovati skupaj z drugo anteno ali oddajnikom.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Za Evropo: Frekvenčni pas delovanja 2400 do 2483,5 MHz. | Največja oddajna moč manj kot 20 dBm EIRP.

Največja oddajna moč je pod predpisanimi omejitvami, zato testiranje SAR ni potrebno in je izvzeto v skladu z veljavnimi predpisi.



Ta simbol pomeni, da izdelka ne smete zavreči med gospodinjske odpadke in ga morate oddati v ustrezen zbirni center za recikliranje. Pravilno odlaganje in recikliranje pomagata varovati naravne vire, zdravje ljudi in okolje. Za več informacij o odstranjevanju in recikliranju tega izdelka se obrnite na lokalno občino, službo za odstranjevanje odpadkov ali trgovino, v kateri ste kupili ta izdelek.

Tehnični predpisi o radiofrekvenčnih napravah nizke moči: Brez dovoljenja, ki ga izda NCC, nobena družba, podjetje ali uporabnik ne sme spreminjati frekvence, povečevati oddajne moči ali spreminjati prvotnih značilnosti in delovanja odobrenih radiofrekvenčnih naprav nizke moči. Radiofrekvenčne naprave nizke moči ne smejo vplivati na varnost zrakoplova in motiti zakonitih komunikacij; če se to ugotovi, mora uporabnik takoj prenehati z delovanjem, dokler ni motenj. Omenjene zakonite komunikacije pomeni, da radijske komunikacije delujejo v skladu z Zakonom o upravljanju telekomunikacij. Radiofrekvenčne naprave z nizko močjo morajo biti občutljive na motnje iz zakonitih komunikacij ali naprav, ki seva radijske valove ISM. Radiofrekvenčne naprave nizke moči morajo biti občutljive na motnje zakonitih komunikacij ali naprav, ki jih oddaja radijski val ISM.

Ne poskušajte odstraniti litij-ionske baterije iz tega izdelka. Za recikliranje in odstranjevanje se obrnite na lokalnega prodajalca Bose ali drugega usposobljenega strokovnjaka.



Izrabljene baterije odstranite na ustrezen način in v skladu z lokalnimi predpisi. Ne sežigajte.




Li-ion

Imena in vsebina strupenih ali nevarnih snovi ali elementov						
Ime dela	Strupene ali nevarne snovi in elementi					
	Svinec (Pb)	Živo srebro (Hg)	Kadmij (Cd)	Šestvalentni (CR(VI))	Polibromirani bifenil (PBB)	Polibromirani difenil eter (PBDE)
PCB	X	O	O	O	O	O
Kovinski deli	X	O	O	O	O	O
Plastični deli	O	O	O	O	O	O
Zvočniki	X	O	O	O	O	O
Kabli	X	O	O	O	O	O

Ta preglednica je pripravljena v skladu z določbami standarda SJ/T 11364.

O: Označuje, da je ta strupena ali nevarna snov, ki jo vsebujejo vsi homogeni materiali za ta del, pod mejno zahtevo GB/T 26572.

X: Označuje, da je ta strupena ali nevarna snov, ki jo vsebuje vsaj eden od homogenih materialov, uporabljenih za ta del, nad mejno zahtevo GB/T 26572.



Ime opreme: Zvočnik <i>Bluetooth</i> Oznaka tipa: 442591						
Enota	Omejene snovi in njihovi kemijski simboli					
	Svinec (Pb)	živo srebro (Hg)	Kadmij (Cd)	Šestvalentni krom (Cr) ⁶	Polibromirani bifenili (PBB)	Polibromirani difenil etri (PBDE)
PCB	-	b	b	b	b	b
Kovinski deli	-	b	b	b	b	b
Plastični deli	b	b	b	b	b	b
Zvočniki	-	b	b	b	b	b
Kabli	-	b	b	b	b	b

Opomba 1: 'b' pomeni, da odstotna vsebnost omejene snovi ne presega odstotka referenčne vrednosti prisotnosti.

Opomba 2: Oznaka "-" pomeni, da snov, za katero velja omejitev, ustreza izvzetju.

Datum izdelave: "4" pomeni leto 2014 ali 2024.

Uvozniki: 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nizozemska | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 Telefonska številka: Bose Electronics (Electronics), Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nizozemska: +(5202) 3545 | Bose Limited (H.K.), 7F., No.2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Združeno kraljestvo

Vhodna ocena: 5V p, 1,5A

Model: 442591. ID CMIIT je na zadnji strani zvočnika.

Za ta izdelek velja omejena garancija družbe Bose, ki je na voljo na worldwide.Bose.com/Warranty.

Razkritja licenc: Če si želite ogledati licenčna razkritja, ki veljajo za programske pakete tretjih oseb, ki so vključeni kot sestavni deli prenosnega zvočnika Bose SoundLink Flex (2nd Gen), uporabite aplikacijo Bose. Do teh informacij lahko dostopate v meniju Settings (Nastavitve).

Apple, logotip Apple, iPad in iPhone so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA in drugih državah. App Store je storitvena znamka družbe Apple Inc. Blagovna znamka "iPhone" se na Japonskem uporablja z licenco družbe Aiphone K.K.

Uporaba oznake Made for Apple pomeni, da je bila dodatna oprema zasnovana posebej za povezavo z izdelki Apple, navedenimi v oznaki, in da je razvijalec potrdil, da izpolnjuje standarde delovanja družbe Apple. Apple ni odgovoren za delovanje te naprave ali njeno skladnost z varnostnimi in regulativnimi standardi.

Uporaba oznake Works with Apple pomeni, da je bila dodatna oprema zasnovana posebej za delovanje s tehnologijo, navedeno v oznaki, in da je razvijalec certificiral njeno skladnost z zahtevami družbe Apple. standardi uspešnosti.

Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke, ki so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc., in družba Bose Corporation jih uporablja na podlagi licence.

Android in Google Play sta blagovni znamki družbe Google LLC.

Snapdragon Sound je izdelek družbe Qualcomm Technologies, Inc. in/ali njenih podružnic. Qualcomm, Snapdragon in Snapdragon Sound so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Qualcomm Incorporated.

Spotify je registrirana blagovna znamka družbe Spotify AB.

USB Type-C® in USB-C® sta registrirani blagovni znamki organizacije USB Implementers Forum.

Bose, logotip B, SimpleSync in SoundLink so blagovne znamke družbe Bose Corporation. | Sedež družbe Bose Corporation: 1-877-230-5639 | ©2024 Bose Corporation. Nobenega dela tega dela ni dovoljeno razmnoževati, spreminjati, distribuirati ali kako drugače uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljenja.

Izpolnite in shranite za svojo evidenco

Serijska številka se nahaja na zadnji strani zvočnika. Številka modela se nahaja na zadnji strani zvočnika.

Serijska številka: _____

Številka modela: 442591

Shranite potrdilo o prejemu. Zdaj je pravi čas za registracijo izdelka Bose. To lahko preprosto storite na [worldwide.bose.com/ProductRegistration](https://www.worldwide.bose.com/ProductRegistration)

KAJ JE V ŠKATLI

Vsebina	9
---------------	---

PRIČETEK

Začetna nastavitve	10
--------------------------	----

POVEZAVE BLUETOOTH®

Povezava z napravo	12
Uporaba nastavitve <i>Bluetooth</i> v napravi	12
Uporaba aplikacije Bose	13
Ponovna povezava z napravo	14
Ponovna povezava z nazadnje povezano napravo	14
Ponovna povezava z drugo napravo	14
Priključitev dodatne naprave	15
Prepoznavanje povezanih naprav	15
Preklapljanje med dvema povezanima napravama	15
Odklop naprave	16
Brisanje seznama naprav zvočnikov	16
Samo naprave s sistemom Android™	17
Povezovanje prek hitrega parjenja	17
Tehnologija Snapdragon Sound™	18

UPRAVLJANJE ZVOČNIKA

Vklop/izklop	19
Časovnik	20
Predvajanje medijev in glasnost	21
Telefonski klici	22
Obvestila z glasovnimi pozivi	23
Dostop do glasovnega upravljanja	23

BATERIJA

Polnjenje zvočnika	24
Čas polnjenja	25

Raven napolnjenosti baterije	25
Način zaščite baterije	25
STATUS	
Napajalna lučka	26
Lučka <i>Bluetooth</i>	27
Lučka za bližnjico	27
GLASOVNI UKAZI	
Prednameščeni jeziki	28
Sprememba jezika	28
Onemogočanje glasovnih pozivov	28
BLIŽNJICA	
Uporabite bližnjico	29
Spreminjanje ali onemogočanje bližnjice	29
SPOTIFY TAP	30
POVEZOVANJE IZDELKOV BOSE	
Povezava dveh zvočnikov <i>Bluetooth</i> Bose	31
Združljivi izdelki	31
Povezava s kontrolnimi elementi izdelka	32
Preklop med stereo načinom in načinom Party	33
Odklop zvočnikov	33
Povezava s pametnim zvočnikom ali soundbarom Bose	34
Združljivi izdelki	34
Povežite se z aplikacijo Bose	35
Povežite se z kontrolerji zvočnika	36
Ponovna priključitev pametnega zvočnika Bose Smart Speaker ali Soundbar	36

PRENOSNOST

Uporaba traku	37
Odpornost na vodo in prah	37

NEGA IN VZDRŽEVANJE


Posodobitev zvočnika	38
Očistite zvočnik	38
Shranjevanje zvočnika	38
Nadomestni deli in dodatki	38
Omejena garancija	38

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Najprej preizkusite te rešitve	39
Druge rešitve	39
Ponastavitev zvočnika	42

VSEBINA

Prepričajte se, da so vključeni naslednji deli:

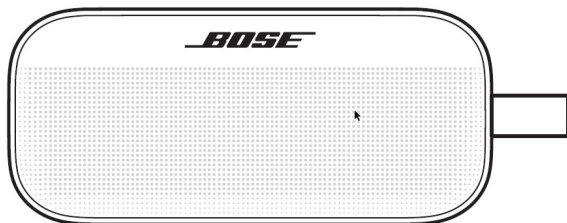

Prenosni zvočnik Bose SoundLink Flex (2nd Gen)



Kabel USB Type-C® s kablom USB Type-A


OPOMBA: Če se zdi, da kateri koli del izdelka manjka ali je poškodovan, ga ne uporabljajte.

Obiščite: support.bose.com/flex2 za članke o odpravljanju težav, videoposnetke in popravilo ali zamenjavo izdelka.

Zvočnik je dobavljen z delnim polnjenjem. Pred prvo uporabo zvočnika ga priključite na napajalnik. Zvočnika ni treba popolnoma napolniti, vendar je potrebna začetna povezava, da se aktivira baterija.


ZAČETNA NASTAVITEV

1. Konec kabla USB-C® priključite na vhod USB-C na strani zvočnika.

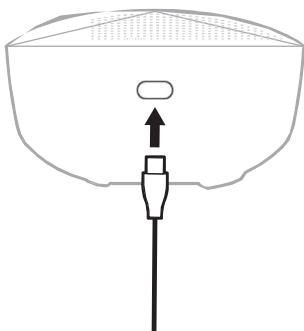


2. Konec kabla USB-A priključite na napajalnik USB-A.

Lučka za napajanje počasi utripa v beli barvi.

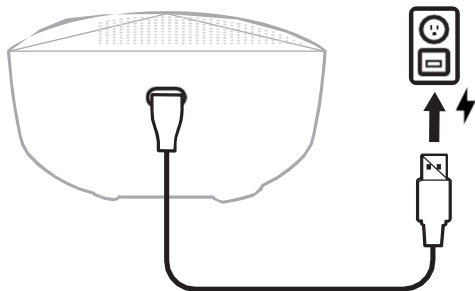

3. Pritisnite gumb za vklop 

Lučka za napajanje sveti belo. Slišite podatek o stanju baterije, ki mu sledi napis "Ready to connect" (Pripravljen za povezavo). Lučka *Bluetooth* počasi utripa modro.

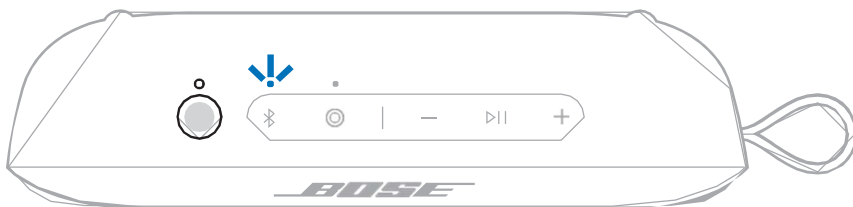

4. Povežite se z napravo (glejte stran 12).


Na seznam naprav zvočnika lahko shranite do šest naprav, zvočnik pa je lahko hkrati aktivno povezan z največ dvema napravama. Naenkrat lahko predvajate zvok samo iz ene naprave.


POVEZOVANJE Z NAPRAVO

Zvočnik lahko z napravo povežete z naslednjimi načini:

- Nastavitve *Bluetooth* vaše naprave (glejte "Uporaba nastavitvev *Bluetooth* vaše naprave").
- Aplikacija Bose (glejte stran 13)
- Hitro seznanjanje (samo naprave s sistemom Android) (glejte stran 17)

Uporaba nastavitvev *Bluetooth* v napravi

1. Pritisnite in držite gumb *Bluetooth* , dokler ne zaslišite "Ready to connect" in lučka *Bluetooth* začne počasi utripati modro.

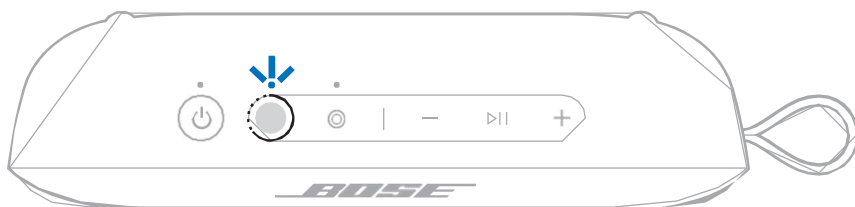

OPOMBA: Če je naprava že priključena, se zasliši sporočilo "Ready to connect another device".

2. V napravi dostopajte do nastavitvev *Bluetooth*.
3. S seznama razpoložljivih izdelkov izberite zvočnik.

OPOMBA: V aplikaciji Bose poiščite ime, ki ste ga vnesli za zvočnik. Če zvočnika niste poimenovali, se prikaže privzeto ime.



Zvočnik se prikaže na seznamu povezanih izdelkov. Lučka *Bluetooth* sveti belo (glejte stran 27).

Uporaba aplikacije Bose

Z aplikacijo Bose lahko nastavite in upravljate zvočnik iz katere koli naprave, na primer pametnega telefona ali tabličnega računalnika.

Z aplikacijo lahko upravljate povezave *Bluetooth*, nastavitve zvočnika, prilagodite zvok, izberete jezik glasovnega poziva ter pridobite vse prihodnje posodobitve in nove funkcije, ki jih bo ponudil Bose.

OPOMBA: Če ste aplikacijo Bose že prenesli za drug izdelek Bose, lahko zvočnik dodate z zaslona s seznamom izdelkov.

1. V svoji napravi prenesite aplikacijo Bose.



2. Če želite dodati zvočnik, sledite navodilom v aplikaciji.

PONOVNO VZPOSTAVITEV POVEZAVE Z NAPRAVO

Ponovna povezava z nazadnje povezano napravo

Ko je zvočnik vklopljen, se poveže z dvema nazadnje povezanima napravama.


OPOMBE:


- Naprava mora biti v dosegu 9 m in vključena.
- Prepričajte se, da je v napravi omogočena funkcija *Bluetooth*.

Ponovna povezava z drugo napravo

OPOMBA: Naprava mora biti v dosegu 9 m in mora biti vključena.

1. Pritisnite gumb *Bluetooth*  in ga spustite, da slišite, katere naprave so trenutno povezane.

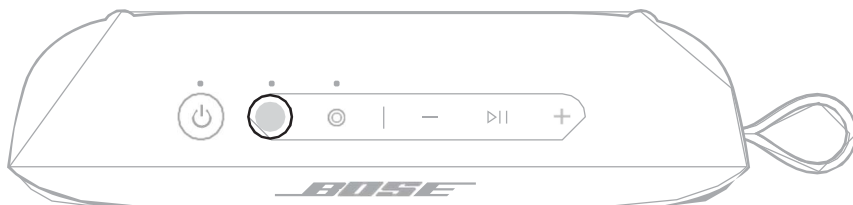

2. V 2 sekundah znova pritisnite gumb *Bluetooth* , da zaslišite ime naslednje naprave na seznamu naprav zvočnika.
3. Ponavljajte, dokler ne slišite pravičnega imena naprave.
4. Predvajajte zvok v povezani napravi.

NASVET: Drugo napravo lahko ponovno povežete tudi z nastavitvami *Bluetooth* naprave ali z aplikacijo Bose (glejte stran 13).

OPOMBA: Če sta na zvočnik že priključeni dve napravi, novo priključena naprava nadomesti starejšo od obeh priključkov.

PRIKLJUČITEV DODATNE NAPRAVE

Zvočnik je lahko hkrati aktivno povezan z dvema napravama (večtočkovna povezava).


Če želite priključiti dodatno napravo, glejte stran 12.


OPOMBE:

- Naenkrat lahko predvajate zvok samo iz ene naprave.
- Če želite upravljati ali onemogočiti funkcijo večtočkovne povezave, uporabite aplikacijo Bose. Če želite dostopati do te možnosti, na zaslonu za nadzor izdelka tapnite Vir.
- Če onemogočite funkcijo večtočkovne povezave, se druga priključena naprava odklopi.

PREPOZNAVANJE POVEZANIH NAPRAV

1. Pritisnite gumb *Bluetooth*  in ga spustite, da slišite, katere naprave so trenutno povezane.

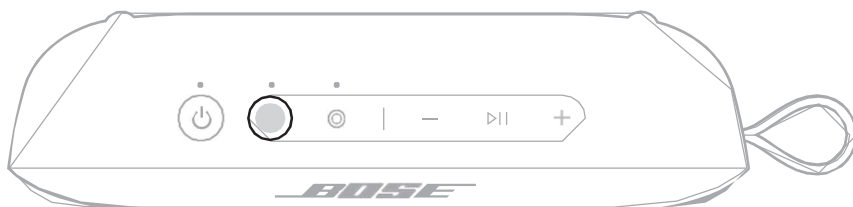

2. V 2 sekundah znova pritisnite gumb *Bluetooth* , da zaslišite ime naslednje naprave na seznamu naprav zvočnika.

PREKLAPLJANJE MED DVEMA POVEZANIMA NAPRAVAMA


1. Zaustavite zvok v prvi napravi.
2. Predvajajte zvok v drugi napravi.

ODKLOP NAPRAVE

Uporabite nastavitve *Bluetooth* v napravi ali aplikacijo Bose.

OPOMBA: Če v napravi onemogočite funkcijo *Bluetooth*, zvočnik in vsi drugi izdelki, povezani s tehnologijo *Bluetooth*, ne bodo več povezani.

BRISANJE SEZNAMA NAPRAV ZVOČNIKOV

1. Pritisnite in držite gumb *Bluetooth*  15 sekund, dokler se ne zasliši sporočilo "Bluetooth device list cleared. Ready to connect" in lučka *Bluetooth* utripa modro.



2. Izbršite zvočnik s seznama *Bluetooth* v napravi.

Vse naprave so izbrisane in zvočnik je pripravljen za povezavo (glejte stran 12).


SAMO NAPRAVE Z OPERACIJSKIM SISTEMOM ANDROID


Če imate napravo s sistemom Android, lahko dostopate do naslednjih dodatnih funkcij povezave.

Povezovanje prek hitrega parjenja

Z enim samim dotikom zvočnik omogoča hitro in enostavno seznanjanje *Bluetooth* z vašo napravo Android.

OPOMBE:

- Za uporabo funkcije Fast Pair potrebujete napravo z operacijskim sistemom Android 6.0 ali novejšim.
 - V napravi s sistemom Android morata biti omogočeni funkciji *Bluetooth* in *Lokacija*.
1. Pritisnite in držite gumb *Bluetooth* , dokler ne zaslišite "Ready to connect" in lučka *Bluetooth* začne počasi utripati modro.

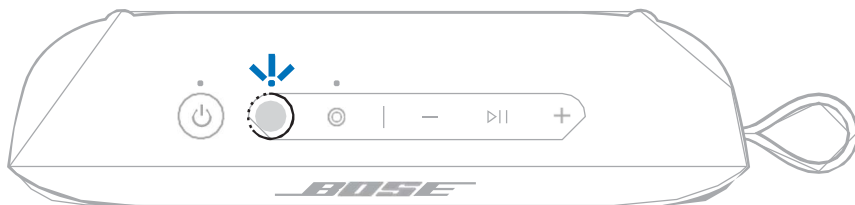

OPOMBA: Če je naprava že priključena, se zasliši sporočilo "Ready to connect another device".

2. Zvočnik postavite poleg naprave Android.

V napravi se prikaže obvestilo, ki vas poziva k seznanitvi zvočnika.

OPOMBA: Če se obvestilo ne prikaže, preverite, ali so v napravi omogočena obvestila za aplikacijo *Storitve Google Play*.

3. Tapnite obvestilo.

Ko je zvočnik povezan, se prikaže obvestilo, ki potrjuje, da je povezava končana.

OPOMBA: Če želite prenesti aplikacijo *Bose* in dokončati nastavev zvočnika, lahko tapnete tudi gumb na obvestilu.


Tehnologija Snapdragon Sound

Prenosni zvočnik Bose SoundLink Flex (2nd Gen) ima tehnologijo Snapdragon Sound. Snapdragon Sound optimizira zvočne tehnologije Qualcomm® v vseh povezanih napravah in tako zagotavlja najboljšo kakovost zvoka, stabilnost povezave in zakasnitev pri pretakanju zvoka.


Če želite preizkusiti funkcijo Snapdragon Sound, potrebujete napravo s certifikatom Snapdragon Sound, na primer združljivo napravo s sistemom Android. Ko priključite zvočnik, bo naprava samodejno pretakala zvok z uporabo kodekov aptX Adaptive *Bluetooth*.

OPOMBA: Če želite preveriti, katere funkcije Snapdragon Sound podpira zvočnik, in preveriti, ali je vaša naprava združljiva, obiščite: support.bose.com/flex2


Gumbi za upravljanje se nahajajo na zgornji strani zvočnika.

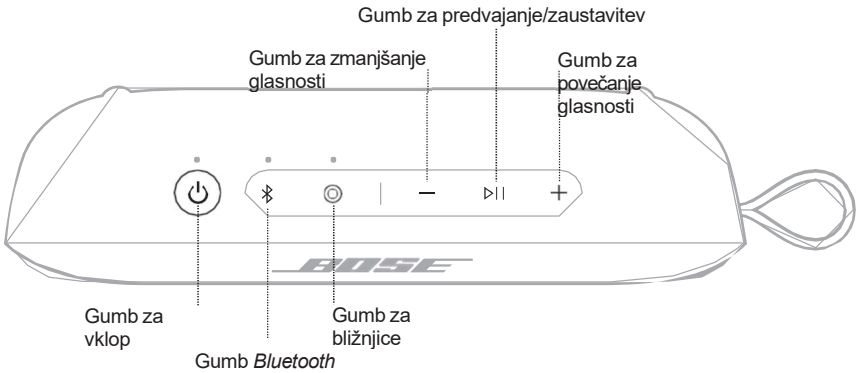

VKLOP/IZKLOP NAPAJANJA



Pritisnite gumb za vklop .

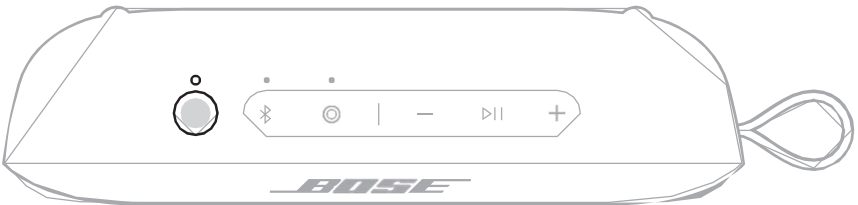Ob vklopu se z glasovnim pozivom oglasi stopnja napoljenosti baterije. Lučka za napajanje sveti glede na trenutno raven napoljenosti baterije (glejte stran 26).




Časovnik samodejnega izklopa

Časovnik samodejnega izklopa varčuje z baterijo, ko zvočnik deluje z baterijo. Zvočnik se izklopi, ko se zvok ustavi in gumbov ne pritisnete 20 minut.

Če želite zbuditi zvočnik, pritisnite gumb za vklop  ali pritisnite in pridržite Gumb *Bluetooth* .

OPOMBA: Če želite spremeniti nastavev časovnika, uporabite aplikacijo Bose. Do te možnosti lahko dostopate v meniju Settings (Nastavitve).


Onemogočite Časovnik samodejnega izklopa

Hkrati pritisnite in držite gumb za predvajanje/zaustavitev  in gumb za povečanje glasnosti + . Zaslišite "Auto-off disabled."

Ponovite, če želite ponovno vklopiti samodejni časovnik.

NASVET: Časovnik samodejnega ugašanja lahko onemogočite tudi z aplikacijo Bose. Do te možnosti lahko dostopate v meniju Nastavitve.


PREDVAJANJE MEDIJEV IN GLASNOST

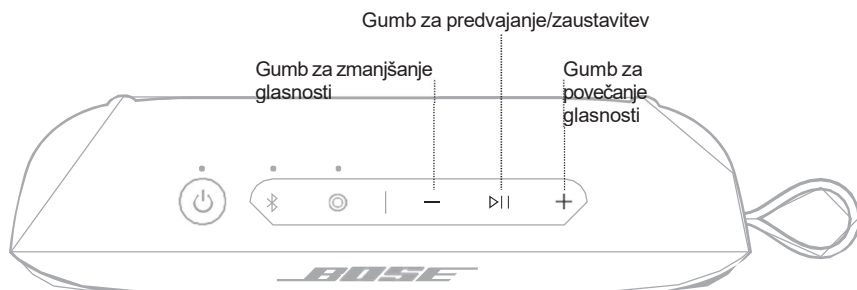

FUNKCIJA	KAJ STORITI
Predvajanje/zaustavitev	Pritisnite ▷ .
Preskoči naprej	Dvakrat pritisnite ▷ .
Preskoči nazaj	Trikrat pritisnite ▷ .
Povečanje glasnosti	<p>Pritisnite +.</p> <p>OPOMBE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Če želite hitro povečati glasnost, pritisnite in pridržite tipko +. • Ko je dosežena največja glasnost, bo lučka <i>Bluetooth</i> dvakrat utripnila belo.
Zmanjšanje glasnosti	<p>Pritisnite --.</p> <p>OPOMBE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Če želite hitro zmanjšati glasnost, pritisnite in pridržite tipko --. • Ko je dosežen najmanjša glasnos, bo lučka <i>Bluetooth</i> dvakrat utripnila belo.

NASVET: Glasnost lahko povečate ali zmanjšate tudi z gumbi za uravnavanje glasnosti v napravi ali v aplikaciji Bose. Do te možnosti lahko dostopate na zaslonu za nadzor izdelka.

TELEFONSKI KLICI

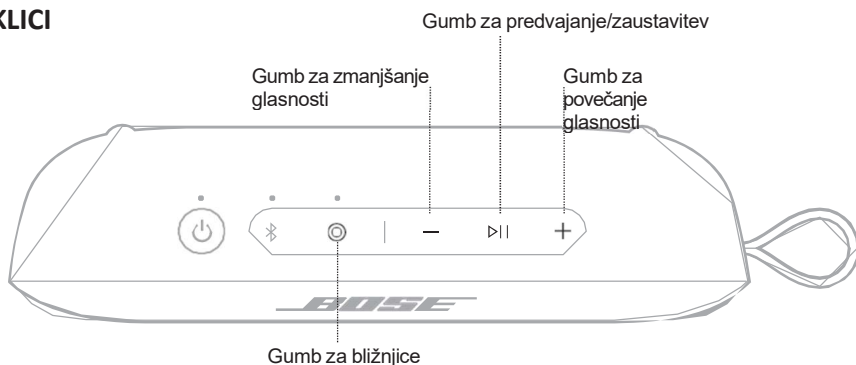

FUNKCIJA	KAJ STORITI
Odgovorite na klic	Pritisnite ▷ .
Zaključek klica	Med klicem dvakrat pritisnite ▷ .
Zavrnitev dohodnega klica	Dvakrat pritisnite ▷ .
odgovorite na drugi dohodni klic in zadržite trenutni klic.	Med klicem pritisnite ▷ .
Ko sta aktivna dva klica, zaključite trenutni klic in preklopite na drugo linijo.	Ko sta oba klica aktivna, dvakrat pritisnite ▷ .
Zavrnite drugi dohodni klic in ostanite pri trenutnem klicu	Med klicem dvakrat pritisnite ▷ .
Preklapljanje med dvema klicema	Pri dveh aktivnih klicih pritisnite ▷ . OPOMBA: Če sta aktivna dva klica, izklop mikrofona ni na voljo.
Izklop/odklop zvoka klica	Med klicem pritisnite ▷
Klicanje z glasovnim upravljanjem	Pritisnite ◎. OPOMBA: Bližnjica mora biti v aplikaciji Bose nastavljena na glasovnega pomočnika.

Obvestila z glasovnimi pozivi

Zvočnik prepozna dohodne klicatelje, ki so shranjeni na vašem seznamu stikov. Če želite to funkcijo onemogočiti, glejte stran 28.


OPOMBA: Če onemogočite obvestila o glasovnih pozivih, onemogočite tudi glasovne pozive.

DOSTOP DO GLASOVNEGA NADZORA

Mikrofon zvočnika deluje kot podaljšek mikrofona v povezani napravi. Z gumbom za bližnjice © na zvočniku lahko dostopate do možnosti glasovnega upravljanja v napravi in opravljate klice ali dostopate do glasovnega pomočnika za predvajanje glasbe, obveščanje o vremenu, rezultat igre in drugo.

OPOMBE:

- Bližnjica mora biti v aplikaciji Bose nastavljena na glasovnega pomočnika.
- Vaša naprava mora imeti omogočenega glasovnega pomočnika.

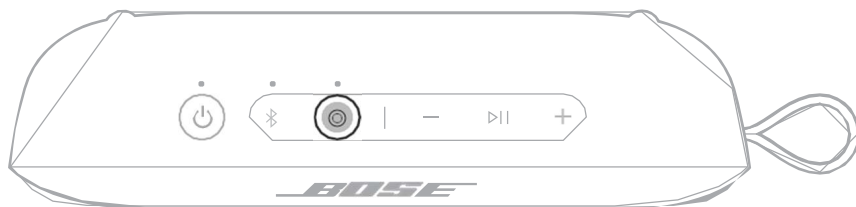


NAPOLNITE ZVOČNIK

POZOR: Ne poskušajte polniti zvočnika, če je moker. To lahko povzroči poškodbe zvočnika. Zvočnik je vodoodporen, vendar se mora vhod USB-C pred polnjenjem popolnoma posušiti.


OPOMBA: Prepričajte se, da uporabljate kabel USB, ki je bil dodan zvočniku ali podoben kabel USB.

Družba Bose priporoča uporabo vira napajanja z napetostjo $5V \pm$, $1.5A$.

1. Konec kabla USB-C priključite na vhod USB na strani zvočnika.

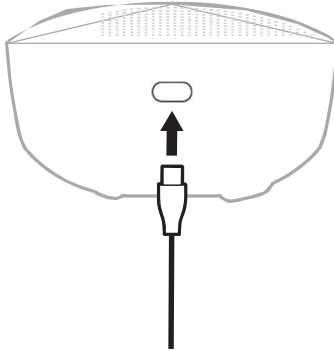

2. Konec kabla USB-A priključite na vir napajanja, kot je računalnik ali stenski polnilnik.

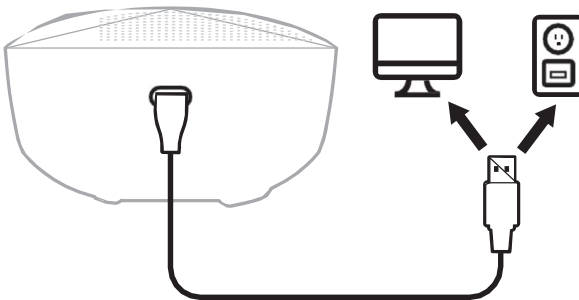

Med polnjenjem lučka baterije utripa belo. Ko je baterija popolnoma napolnjena, lučka baterije sveti belo.

Čas polnjenja

Za popolno polnjenje baterije počakajte do 4 ure.¹


S polnim polnjenjem lahko zvočnik deluje do 12 ur.² Pri največji glasnosti baterija deluje do 3 ure.³

Čas polnjenja in zmogljivost baterije se razlikujeta glede na zmogljivost napajanja USB, glasbeno vsebino in glasnost zvočnika.

Poslušajte raven napoljenosti baterije

Ob vsakem vklopu zvočnika se oglasi glasovni poziv o stanju baterije.

Ko je zvočnik v uporabi, glasovni poziv sporoča, ali je treba napolniti baterijo.

Pritisnite in držite gumb za vklop , dokler ne zaslišite glasovnega obvestila.

Način zaščite baterije

Ko je baterija zvočnika izpraznjena (0 %), preklopi v način zaščite baterije. Če želite zvočnik ponovno aktivirati, ga priključite na napajanje in pritisnite gumb za vklop.


Ko zvočnika ne uporabljate, ga shranite na hladnem mestu.

OPOZORILO: Ne shranjujte zvočnika za daljše obdobje, če je popolnoma napolnjen ali če je preostanek napoljenosti manjši od 10 %.

Vse teste je opravila družba Bose s prenosnim zvočnikom Bose SoundLink Flex Portable Speaker (2nd Gen), primernim za proizvodnjo, pri temperaturi med 20 °C in 25 °C (68° F - 77° F).

- 1 Z napajalnikom USB-A 5 V/1,5 A (7,5 W), ki omogoča napajanje od 0 % do 100 %, ko je enota v stanju pripravljenosti. Če ne uporabljate priporočenega 7,5W napajalnika, se čas polnjenja razlikuje.
- 2 Zvok *Bluetooth* A2DP pri 50-odstotni glasnosti, s privzetim izenačevalnikom in mešanico 50 najboljših skladb na svetu iz februarja 2024. Delovanje baterije se spreminja glede na posamezne pogoje uporabnika, kot so avdio vsebina, glasnost in temperatura okolja.
- 3 Zvok *Bluetooth* A2DP pri 100-odstotni glasnosti s privzetim izenačevalnikom z mešanico 50 najboljših globalnih skladb iz februarja 2024. Delovanje baterije se razlikuje glede na pogoje posameznega uporabnika, kot so avdio vsebina, glasnost in temperatura okolja.

Lučke za napajanje, *Bluetooth* in bližnjico se nahajajo na vrhu zvočnika.

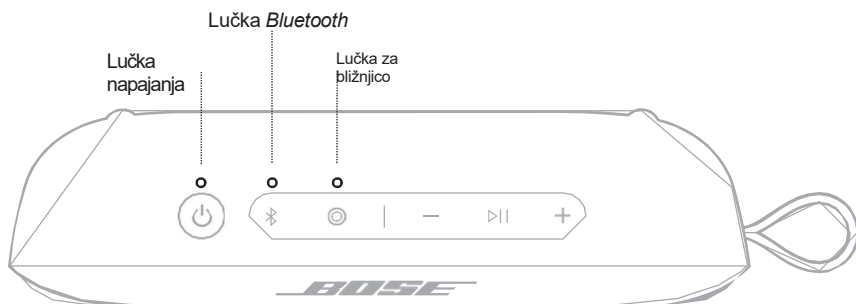

LUČKA NAPAJANJA

Prikazuje stanje baterije, polnjenja, posodobitve in napake.

SVETLOBNA DEJAVNOST	STANJE SISTEMA
Enobarvna bela barva	Polno napolnjeno
Trdna jantarna barva	Malo napolnjeno
Utripa v oranžni barvi	Potrebno je polnjenje
počasi pulzira belo	Zvočnik se polni
Trikrat utripa belo (ponavlja se)	Posodabljanje programske opreme
Hitro utripa belo (3 sekunde)	Ponastavitev je končana
Hitro utripa belo in oranžno (izmenično)	Napaka - obrnite se na službo za pomoč uporabnikom družbe Bose
Trikrat utripa v oranžni barvi (ponavljajoče)	Okvarjena baterija - obrnite se na službo za pomoč uporabnikom družbe Bose

LUČKA *BLUETOOTH*

Prikazuje stanje povezave *Bluetooth*.

SVETLOBNA DEJAVNOST	STANJE SISTEMA
Počasi utripa modro	Pripravljen za povezavo
Hitro utripa modro	Povezovanje
Enobarvna bela barva	Povezano
2-krat utripne belo	Brisanje seznama naprav

LUČKA ZA BLIŽNJICO

Prikaže stanje zvočnikov, ko je povezovanje nastavljen kot bližnjica.

SVETLOBNA DEJAVNOST	STANJE SISTEMA
Počasi utripa belo	Govorniki se povezujejo
Enobarvna bela barva	Zvočniki so povezani

Glasovni pozivi vas vodijo skozi postopek povezave *Bluetooth*, sporočajo raven napolnjenosti baterije in prepoznavajo priključene naprave.

NASVET: Z aplikacijo Bose lahko preprosto upravljate glasovne pozive. Do te možnosti dostopate v meniju Nastavitve.

PREDNAMEŠČENI JEZIKI

V zvočniku so vnaprej nameščeni naslednji jeziki:

- Angleščina
- Nemščina
- Japonski
- Španščina
- Italijanski
- Kantonščina
- Francoski
- Mandarin

SPREMENITE JEZIK

Z aplikacijo Bose spremenite jezik glasovnega poziva. Do te možnosti dostopate v meniju Nastavitve.

ONEMOGOČANJE GLASOVNIH POZIVOV

Hkrati pritisnite in držite gumb za bližnjice E in gumb za zmanjšanje glasnosti z, dokler ne zaslišite "Voice prompts off."


OPOMBA: Ponovite, če želite ponovno omogočiti glasovne pozive.

S programljivim gumbom za bližnjice lahko hitro in enostavno dostopate do ene od naslednjih funkcij:

- Povezovanje dveh zvočnikov *Bluetooth* Bose (privzeto) (glejte stran 31)
- Odprite glasovnega pomočnika sinhronizirane naprave (glejte stran 23)
- Dostop do storitve Spotify Tap (glejte stran 30)

UPORABITE BLIŽNJICO

Pritisnite gumb za bližnjico. Lučka za bližnjico enkrat utripne.

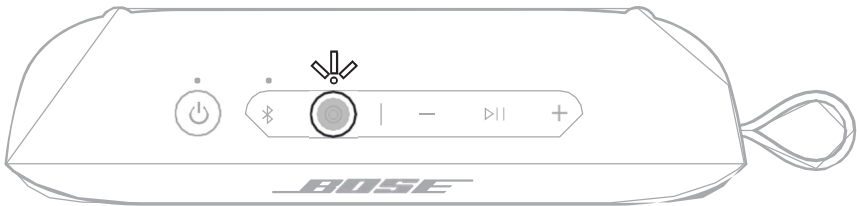

OPOMBA: Bližnjični gumb je privzeto nastavljen za povezavo dveh zvočnikov *Bluetooth* Bose (glejte stran 31).


SPREMENITE ALI ONEMOGOČITE BLIŽNJICO

Če želite spremeniti ali onemogočiti bližnjico, uporabite aplikacijo Bose. Če želite dostopati do te možnosti, tapnite gumb za bližnjica na izdelku.

Spotify Tap je glasba za vaša ušesa, dobesedno. S preprosto gesto začnete predvajati melodije.

OPOMBA: Če želite uporabljati funkcijo Spotify Tap, mora biti nastavljena kot bližnjica v aplikaciji Bose, aplikacija Spotify pa mora biti posodobljena.

1. Pritisnite gumb Bližnjice[®], da predvajate priporočila glede na svoj glasbeni okus.

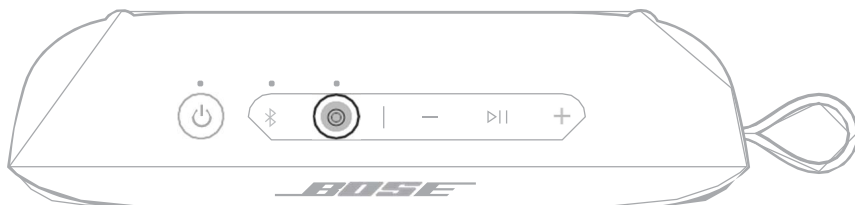

2. Ponovno pritisnite gumb Bližnjice[®] za naslednje priporočilo, pripravljeno samo za vas.

POVEZAVA DVEH ZVOČNIKOV BOSE *BLUETOOTH*

Za bolj poglobljeno glasbeno izkušnjo lahko prenosni zvočnik Bose SoundLink Flex II sinhronizirate z drugim združljivim zvočnikom *Bluetooth* Bose in predvajate isti zvok iz obeh zvočnikov v načinu Stereo ali Party.

- Stereo način (levi in desni zvočnik igrata ločeno)
- Način zabave (levi in desni zvočnik igrata usklajeno)

OPOMBE:

- Gumb za bližnjice © je privzeto nastavljen za povezavo dveh zvočnikov Bose.
- Naenkrat se lahko povežete samo z enim zvočnikom.
- Prepričajte se, da sta zvočnika med seboj oddaljena največ 9 m.
- Prepričajte se, da sta oba zvočnika oddaljena od naprave za predvajanje do 9 m.
- Za optimalno izkušnjo postavite zvočnike v isti sobi ali na prostem brez ovir med njimi. Delovanje se lahko razlikuje glede na napravo, razdaljo in okoljske dejavnike.

Združljivi izdelki


Prenosni zvočnik Bose SoundLink Flex (2nd Gen) lahko povežete s katerim koli zvočnikom Bose ki ima *Bluetooth* in gumb za bližnjice.




Povezava s kontrolnimi elementi izdelka


1. Na zvočniku pritisnite gumb za bližnjice .

Glasovni poziv vas napoti, da pritisnete gumb Bližnjice na drugem zvočniku. Lučka bližnjice počasi utripne belo.

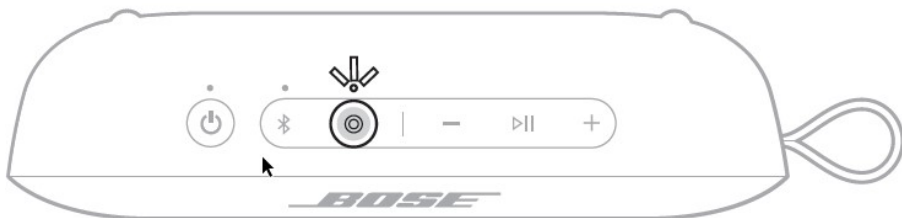

2. Na drugem združljivem zvočniku *Bluetooth* Bose pritisnite gumb za bližnjico

. Lučka bližnjice počasi utripne belo.

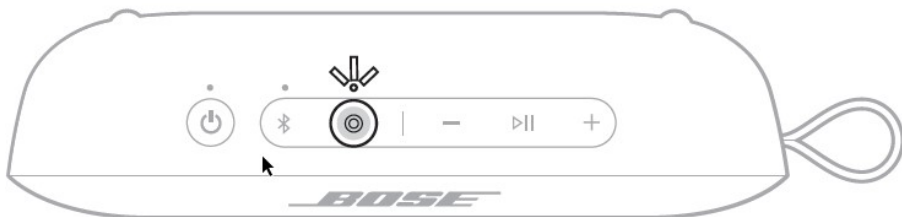


Ko sta zvočnika povezana, se v obeh zvočnikih oglasi glasovni poziv za način. Lučka bližnjice na obeh zvočnikih sveti v beli barvi.

OPOMBA: Če sta zvočnika enakega modela, slišite "Stereo mode", ki mu sledi "Left" na primarnem zvočniku in "Right" na sekundarnem zvočniku. Če gre za različna modela, se na obeh zvočnikih zasliši "Party mode".



Preklop med stereo načinom in načinom Party

Na obeh zvočnikih pritisnite gumb za bližnjice .

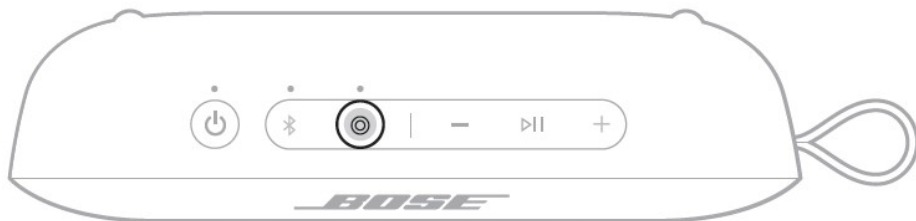



Glasovni poziv vam javi način delovanja v vsakem zvočniku.

OPOMBA: Če so zvočniki različnih modelov, lahko zvok predvajate samo v načinu Party.

NASVET: Z aplikacijo Bose lahko preklapljate tudi med načinom Stereo in načinom Party. Do te možnosti lahko dostopate na kontrolnem zaslonu zvočnika.

Odklop zvočnikov

Na obeh zvočnikih pritisnite gumb za vklop  ali pritisnite in pridržite gumb za bližnjice .



Glasovni poziv sporoči, da zvočnika nista več povezana.

NASVET: Zvočnika lahko odklopite tudi z aplikacijo Bose. Do te možnosti lahko dostopate tudi na kontrolnem zaslonu izdelka.

POVEZOVANJE S PAMETNIM ZVOČNIKOM ALI SOUNDBAROM BOSE

S tehnologijo Bose SimpleSync lahko zvočnik povežete s pametnim zvočnikom Bose Smart Speaker ali Bose Soundbar in tako istočasno poslušate isti zvok v dveh različnih prostorih.

OPOMBA: Tehnologija SimpleSync ima doseg *Bluetooth* do 9 m . Stene in gradbeni materiali pa lahko ovirajo sprejem.

Združljivi izdelki


Zvočnik lahko povežete s katerim koli pametnim zvočnikom Bose Smart Speaker ali pametnim Bose Smart Soundbar-om.

Priljubljeni združljivi izdelki vključujejo:

- Bose Smart Ultra Soundbar/Bose Ultra Soundbar
- Bose Smart Soundbar 900
- Bose Smart Soundbar 700/Bose Soundbar 700
- Bose Smart Soundbar 600
- Bose Soundbar 500
- Bose Smart Speaker 500/Bose Home Speaker 500
- Bose Home Speaker 300
- Prenosni pametni zvočnik Bose/Bose Portable Home Speaker

Redno dodajamo nove izdelke. Za popoln seznam in več informacij obiščite: support.bose.com/Groups

Povežite se z aplikacijo Bose

1. Pritisnite in držite gumb *Bluetooth* , dokler ne zaslišite "Ready to connect" in lučka *Bluetooth* počasi začne utripati modro.




OPOMBA: Če je naprava že priključena, se zasliši sporočilo "Ready to connect another device".

2. Z aplikacijo Bose povežite zvočnik z združljivim izdelkom Bose. Za več informacij obiščite: support.Bose.com/Groups

OPOMBE:


- Povezava lahko traja do 30 sekund.
- Prepričajte se, da je zvočnik oddaljen od drugega zvočnika ali soundbara največ 9 m .
- Zvočnik lahko naenkrat povežete samo z enim izdelkom.

Povežite se z kontrolnimi elementi izdelka

1. Pritisnite in držite gumb *Bluetooth* , dokler ne zaslišite "Ready to connect" in prične lučka *Bluetooth* počasi utripati modro.



OPOMBA: Če je naprava že priključena, se zasliši sporočilo "Ready to connect another device".

2. Na daljinskem upravljalniku soundbara ali na vrhu zvočnika pritisnite in držite gumb *Bluetooth* , dokler svetlobna vrstica ali svetlobni obroč ne začne utripati modro.

Zvočnik se poveže z soundbarom ali zvočnikom in v obeh napravah se sliši enak zvok.

OPOMBE:

- Povezava lahko traja do 30 sekund.
- Prepričajte se, da je zvočnik oddaljen od drugega zvočnika ali soundbara do 9 m .
- Zvočnik lahko naenkrat povežete samo z enim izdelkom.

PONOVNO PRIKLJUČITE BOSEJEV PAMETNI ZVOČNIK ALI SOUNDBAR


Z aplikacijo Bose ponovno povežite zvočnik s predhodno povezanim združljivim izdelkom Bose. Za več informacij obiščite: support.Bose.com/Groups

OPOMBE:

- Zvočnik ali soundbar mora biti v dosegu 9 m in vklopjen.
- Če se zvočnik ne poveže, glejte "Zvočnik se ne poveže s predhodno povezanim zvočnikom Bose Smart Speaker ali Soundbar-om" na strani 41.

UPORABA TRAKA

Trak lahko uporabite kot zanko za prste in tako zvočnik enostavno prenašate. Lahko ga tudi pritrdite na karabin ali vrvico.

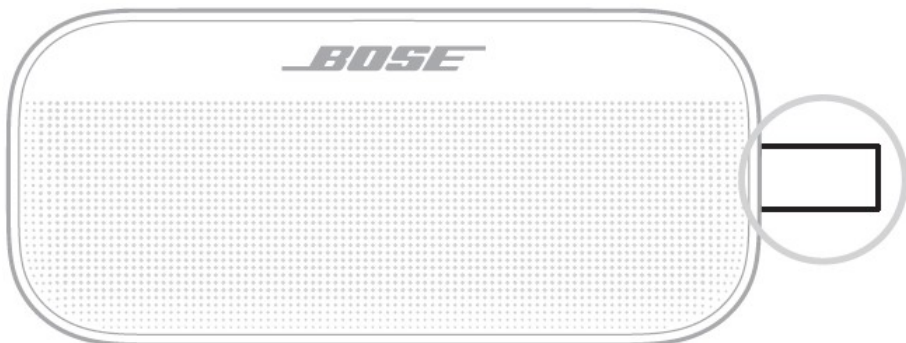


ODPORNOST NA VODO IN PRAH

Zvočnik je vodoodporen, odporen na pršenje in na prah. Ima stopnjo zaščite IP67 in IP64. Zvočnik lahko potopite v vodo do globine do 1 metra do 30 minut . Uporabljate ga lahko tudi med prhanjem in v dežju ali snegu.

OPOZORILA:

- Zvočnika NE potopite v bazen ali vodo ki je globlja od 1 m .
- Če je zvočnik izpostavljen slani ali klorirani vodi, ga po izpostavljenosti nežno sperite s sladko vodo, da odstranite ostanke soli ali klora. Pred polnjenjem poskrbite, da se priključni vhod popolnoma posuši.
- Nikoli ne poskušajte polniti zvočnika, če je moker. To lahko povzroči poškodbe zvočnika.

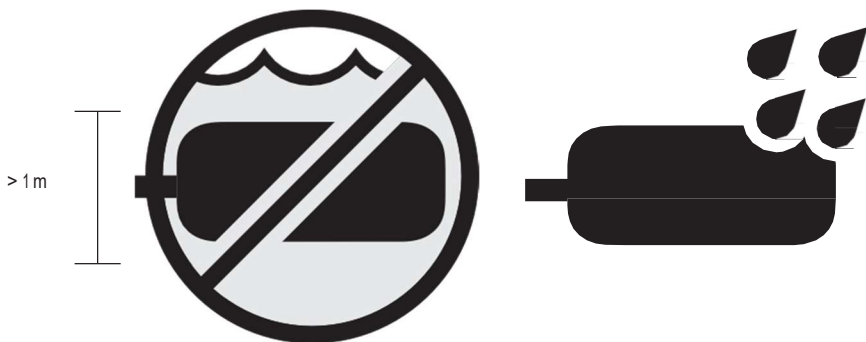

POSODOBITEV ZVOČNIKA

Zvočnik se začne samodejno posodabljati, ko je povezan z aplikacijo Bose in je posodobitev na voljo. Sledite navodilom aplikacije. Ko se posodobitev začne, lučka za napajanje trikrat belo utripne (večkrat), dokler se posodobitev ne zaključi.

Zvočnik lahko posodobite tudi prek spletnega mesta Bose Updater. V računalniku obiščite: btu.Bose.com in sledite navodilom na zaslonu. Ko se posodobitev začne, lučka za napajanje trikrat belo utripne (večkrat), dokler se posodobitev ne zaključi.

ČIŠČENJE ZVOČNIKA

Zvočnik bo morda treba občasno očistiti.

- Površino zvočnika očistite z mehko in vlažno krpo (samo z vodo). Pred polnjenjem poskrbite, da je vhod USB-C popolnoma posušen.
- Ne uporabljajte nobenih topil, kemikalij ali čistil, ki vsebujejo alkohol, amoniak ali abrazivna sredstva.
- Če je zvočnik izpostavljen slani ali klorirani vodi, ga po izpostavljenosti nežno sperite s sladko vodo, da odstranite ostanke soli ali klora. Pred polnjenjem poskrbite, da je vhod USB-C popolnoma suh.

SHRANJEVANJE ZVOČNIKA

Ko zvočnika ne uporabljate, ga shranite na hladnem mestu.

OPOZORILO: Zvočnika NE shranjujte dlje časa, če je baterija popolnoma napolnjena ali če je napoljenost nizka (glejte stran 25).

NADOMESTNI DELI IN DODATKI

Nadomestne dele in dodatno opremo lahko naročite prek spletne strani uvoznika <https://www.lorexcenter.si/>

OMEJENA GARANCIJA

Za zvočnik velja omejena garancija. Podrobnosti o omejeni garanciji najdete na naši spletni strani worldwide.Bose.com/Warranty.

Za registracijo izdelka obiščite worldwide.Bose.com/ProductRegistration in preberite navodila. Če izdelka ne registrirate, to ne vpliva na vaše pravice iz omejene garancije.

NAJPREJ POSKUSITE TE REŠITVE

Če imate težave z zvočnikom:

- Izklopite zvočnik in ga nato ponovno vklopite (glejte stran 19).
- Preverite statusne luči (glejte stran 26).
- Prepričajte se, da naprava podpira povezave *Bluetooth* (glejte stran 12).
- Napolnite zvočnik (glejte stran 24).
- Povečajte glasnost zvočnika, naprave in glasbene aplikacije.
- Napravo približajte zvočniku (9 m) in jo oddaljite od kakršnih koli motenj ali ovir.
- Poskusite priključiti drugo napravo (glejte stran 12).

Če težave niste mogli odpraviti, si v spodnji preglednici oglejte težave in rešitve pogostih težav. Do člankov o odpravljanju težav, videoposnetkov in drugih virov lahko dostopate tudi na: support.Bose.com/flex2

Če težave ne morete rešiti, se obrnite na službo za pomoč uporabnikom

družbe Bose. Obiščite: worldwide.Bose.com/contact

DRUGE REŠITVE

TEŽAVA	REŠITEV
Ni energije (baterija)	Baterija je morda v zaščitnem načinu ali izpraznjena. Priključite zvočnik na napajalnik (glejte stran 25).
Zvočnik se ne poveže z napravo	Počistite seznam naprav zvočnikov (glejte stran 16). Izbrišite zvočnik s seznama <i>Bluetooth</i> v vaši napravi. Ponovno vzpostavite povezavo (glejte stran 12). Za dodatno podporo obiščite: support.Bose.com/flex2 .
Zvočnik se ne odziva na funkcije več pritiskov	Spreminjajte hitrost pritiskov.

TEŽAVA	REŠITEV
Ni zvoka	<p>Z aplikacijo Bose preverite, ali so vklopljeni glasovni pozivi. Pritisnite gumb <i>Bluetooth</i> in ga spustite, da slišite ime priključene naprave. Prepričajte se, da uporabljate pravilno napravo.</p> <p>Uporabite drug vir predvajanja.</p> <p>Če sta povezani dve napravi, zaustavite zvok v prvi napravi in predvajajte zvok v drugi napravi.</p>
Slaba kakovost zvoka iz naprave, povezane s povezavo Bluetooth	<p>Uporabite drug vir predvajanja.</p> <p>Če sta povezani dve napravi, drugo napravo odklopite.</p> <p>Onemogočite vse funkcije za izboljšanje zvoka v napravi ali glasbeni aplikaciji.</p> <p>Če je bil zvočnik izpostavljen vodi, počakajte, da se zvočnik posuši in poskusite znova.</p>
Zamik zvoka	<p>Predvajajte zvok iz druge naprave ali glasbene storitve. Zaprite in znova odprite aplikacijo ali napravo.</p>
Zvočnik se ne polni	<p>Prepričajte se, da sta oba konca kabla USB-C z USB-A pritrjena (stran 24).</p> <p>Prepričajte se, da uporabljate kabel USB-C z USB-A ki zagotavlja najmanj 5 V p, 1,5 A.</p> <p>Poskusite z drugim virom polnjenja in polnilnim kablom.</p> <p>Če je bil zvočnik izpostavljen visokim ali nizkim temperaturam, počakajte, da se povrne na sobno temperaturo, in ga nato poskusite ponovno napolniti.</p> <p>Če je bil zvočnik izpostavljen vodi, počakajte, da se zvočnik popolnoma posuši, in poskusite znova.</p>
Zvočnik se ne poveže z drugim Bluetooth Bose zvočnikom	<p>Prepričajte se, da se povezujete z združljivim zvočnikom <i>Bluetooth Bose</i> (glejte stran 31).</p>
Ni zvoka ko sta povezana zvočnika Bluetooth Bose	<p>Prepričajte se, da je primarni zvočnik vklopljen. Če izklopite primarni zvočnik, sekundarni zvočnik preneha predvajati zvok.</p>

TEŽAVA	REŠITEV
Zvočnik se ne poveže s pametnim zvočnikom ali soundbarom Bose	<p>Prepričajte se, da uporabljate aplikacijo Bose (glejte stran 13).</p> <p>Prepričajte se, da je v zvočniku Bose Smart Speaker ali Soundbaru nameščena najnovejša programska oprema. Uporabite aplikacijo Bose in zaženite razpoložljive posodobitve programske opreme.</p> <p>Prepričajte se, da se povezujete z združljivim izdelkom Bose. Za seznam združljivih izdelkov obiščite: support.Bose.com/Groups</p> <p>Pritisnite in držite gumb <i>Bluetooth</i>, dokler lučka ne začne utripati modro in zaslišite "Ready to connect other device".</p> <p>Prepričajte se, da je zvočnik oddaljen od soundbara ali zvočnika največ 9 m .</p>
Zvočnik se ne poveže s predhodno povezanim zvočnikom Bose ali soundbarom	<p>Na zvočniku pritisnite in držite gumb <i>Bluetooth</i> , dokler lučka <i>Bluetooth</i> ne začne utripati modro in zaslišite "Ready to connect other device". Z aplikacijo Bose povežite zvočnik z združljivim izdelkom Bose. Za več informacij, obiščite: support.Bose.com/Groups</p>
Zamujeni zvok, ko je povezan s pametnim zvočnikom Bose ali soundbarom	<p>Prenesite aplikacijo Bose (glejte stran 13) in zaženite razpoložljive posodobitve programske opreme za povezani zvočnik in soundbar.</p> <p>V računalniku preverite btu.Bose.com za posodobitve USB.</p>

PONASTAVITEV ZVOČNIKA

Tovarniška ponastavitev izbriše priključene naprave in jezikovne nastavitve zvočnika ter ga vrne na prvotne tovarniške nastavitve.

1. Pritisnite in držite gumb za povečanje glasnosti + in gumb za zmanjšanje glasnosti – za 15 sekund, dokler lučka za napajanje za 3 sekunde hitro ne utripne v beli barvi.



Zvočnik se izključi.

2. Pritisnite gumb za vklop .

Lučka *Bluetooth* sveti modro in zvočnik je pripravljen za povezavo.

OPOMBA: Če težave ne morete odpraviti, so dodatne rešitve težav in podpora na voljo na: support.Bose.com/flex2



891014-0010