

BOSE

PRENOSNI MIKRO ZVOČNIK SOUNDLINK (2. GENERACIJA)

Prosimo, preberite in shranite vsa varnostna navodila in navodila za uporabo.

Za več informacij o prenosnem zvočniku Bose SoundLink Micro (2. generacije) obiščite: support.Bose.com/micro2

Izjave o skladnosti najdete na: www.Bose.com/compliance



Družba Bose Corporation s tem izjavlja, da je ta izdelek skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 2014/53/EU ter vsemi drugimi veljavnimi zahtevami direktiv EU.

Pomembna varnostna navodila

Čistite samo s suho krpo ali krpo, navlaženo z vodo. Ne uporabljajte čistilnih sredstev.

Če je bil zvočnik izpostavljen slani ali klorirani vodi, ga po izpostavitvi nežno sperite s sladko vodo, da odstranite ostanke. Pred polnjenjem se prepričajte, da je priključek popolnoma suh.

Ne blokirate prezračevalnih odprtin. Namestite v skladu z navodili proizvajalca.

Uporabljajte samo priključke/dodatke, ki jih je določil proizvajalec.

Vsa servisna dela prepustite usposobljenemu osebju. Servis je potreben, če izdelek ne deluje normalno ali je fizično poškodovan.

OPOZORILA/PREVIDNOSTNI UKREPI



Vsebuje majhne dele, ki lahko predstavljajo nevarnost zadušitve. Ni primerno za otroke, mlajše od 3 let.



Ta izdelek vsebuje magnetni material. Posvetujte se z zdravnikom, ali bi to lahko vplivalo na vaš medicinski vsadek.



Ta simbol pomeni, da lahko uporaba tega izdelka z nezdružljivo ali nepravilno nameščeno baterijo povzroči varnostno tveganje. Za možnosti servisiranja baterije se obrnite na službo za stranke Bose ali obiščite bose.com/batt. za več informacij.

- Ta izdelek se sme uporabljati samo z združljivimi baterijami s certifikatom Bose. Obrnite se na službo za stranke Bose. servis za možnosti servisiranja akumulatorja.
- Baterija, ki je priložena temu izdelku, lahko predstavlja nevarnost požara, eksplozije ali kemičnih opeklin, če z njo nepravilno ravnate. nepravilno zamenjan ali zamenjan z napačno vrsto.
- Izdelkov, ki vsebujejo baterije, ne izpostavljajte prekomerni vročini (npr. shranjevanju na neposredni sončni svetlobi, ognju ali podobno).
- Če baterija pušča, ne dovolite, da tekočina pride v stik s kožo ali očmi. Če pride do stika, poiščite zdravniški nasvet.
- Izdelek hranite stran od ognja in virov toplote. Na izdelek ali v njegovo bližino NE postavljajte virov odprtega ognja, kot so prižgane sveče.
- NE izvajajte nepooblaščenih sprememb tega izdelka.
- Ta izdelek uporabljajte samo z napajalnikom LPS, ki ga je odobrila agencija in izpolnjuje lokalne predpise (npr. UL, CSA, VDE, CCC).
- Etiqueta izdelka se nahaja na spodnji strani izdelka.
- Da bi zmanjšali nevarnost požara, pod ta izdelek ne postavljajte nobenih grelnih ali kuhalnih naprav.

OPOZORLO: Izdelka ali pritrilnih komponent ne izpostavljajte nobenim kemičnim snovem, ki jih ni določil Bose, vključno z, vendar ne omejeno na, maziva, čistila, kontaktne razpršila ali topila na osnovi ogljikovodikov. Izpostavljenost takim snovem lahko povzroči razgradnjo plastičnega materiala, kar povzroči razpoke in nevarnost padca.

OPOMBA: Ta oprema je bila preizkušena in je skladna z omejitvami za digitalne naprave razreda B v skladu s 15. delom pravil FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih namestitvah. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko seva radiofrekvenčno energijo in, če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje radijskih komunikacij. Vendar ni zagotovila, da do motenj v določeni namestitvi ne bo prišlo. Če ta oprema povzroča škodljive motnje radijskega ali televizijskega sprejema, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, naj uporabnik poskusi odpraviti motnje z enim ali več naslednjimi ukrepi:

- Sprejemni izdelek ali anteno preusmerite ali premaknite.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Opremo priključite v vtičnico na drugem tokokrogu, kot je tisti, na katerega je priključen sprejemnik.
- Za pomoč se posvetujte s prodajalcem ali izkušenim radijskim/televizijskim tehnikom.

Spremembe ali modifikacije, ki jih družba Bose Corporation ni izrecno odobrila, lahko razveljavijo uporabnikovo pooblastilo za uporabo te opreme.

Ta naprava je skladna z delom 15 pravil FCC in s standardom (-1) RSS, ki ni potreben licenc.

Delovanje je podvrženo naslednjima dvema pogojeva: (1) Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) ta naprava mora sprejemati vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Ta naprava je skladna z omejitvami izpostavljenosti sevanju FCC in ISED Canada, določenimi za splošno populacijo.

Ta oddajnik ne sme biti nameščen skupaj z drugo anteno ali oddajnikom ali delovati skupaj z njim.

Kategorija sprejemnika = [1]

Izpolnjuje zahteve IMDA

PAN ICES (B)/NMB (B)

FCC ID: A94444771 IC: 3232A-444771

Za Evropo: Frekvenčni pas delovanja od 2400 do 2483,5 MHz. | Največja oddajna moč manj kot 20 dBm EIRP.

Informacije o SAR

Frekvenčni pas	Najvišja zabeležena SAR (W/kg)	
	SAR za telo 1 g	SAR za ekstremitete 10 g
QHS	0,15	<0,10
Omejena SAR (W/kg)	1,6	4,0

Tehnični predpisi za nizkoenergijske radiofrekvenčne naprave: Brez dovoljenja NCC nobeno podjetje, podjetništvo ali uporabnik ne sme spreminjati frekvence, povečevati oddajne moči ali spreminjati prvotnih značilnosti in zmogljivosti odobrenih nizkoenergijskih radiofrekvenčnih naprav. Nizkoenergijske radiofrekvenčne naprave ne smejo vplivati na varnost zrakoplovov in motiti zakonite komunikacije; če se to ugotovi, mora uporabnik takoj prenehati z uporabo, dokler se motnje ne odpravijo. Navedene zakonite komunikacije pomenijo, da se radijska komunikacija izvaja v skladu z Zakonom o upravljanju telekomunikacij.

Naprave z nizko močjo radijskih frekvenc morajo biti občutljive na motnje zaradi legalnih komunikacij ali naprav, ki sevajo radijske valove ISM.

NE poskušajte odstraniti polnilne litij-ionske baterije iz tega izdelka. Za odstranitev se obrnite na lokalnega prodajalca Bose ali drugega usposobljenega strokovnjaka.

Odstranjevanje polnilne litij-ionske baterije v tem izdelku sme izvesti samo usposobljen strokovnjak. Obrnite se na lokalnega prodajalca izdelkov Bose ali obiščite spletno stran products.bose.com/static/compliance/index.html, za dodatne informacije.

Moč, ki jo polnilnik zagotavlja, mora biti med najmanj 2,5 W, ki jih zahteva radijska oprema, in največ 7,5 W, da se doseže največja hitrost polnjenja.

REGULATORNE IN PRAVNE INFORMACIJE



Rabljene baterije zavrzite pravilno v skladu z lokalnimi predpisi. Ne sežigajte jih.



Ta simbol pomeni, da izdelka ne smete zavreči med gospodinjske odpadke, temveč ga je treba oddati v ustrezni zbirni center za recikliranje. Pravilno odstranjevanje in recikliranje pomagata varovati naravne vire, zdravje ljudi in okolje.

Za več informacij o odstranjevanju in recikliranju tega izdelka se obrnite na lokalno občino, službo za odstranjevanje odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.



RR-Bos-444771
보스코리아 유한회사

Imena in vsebina strupenih ali nevarnih snovi ali elementov										
Strupene ali nevarne snovi in elementi										
Del Ime	Svinec (Pb)	Živo srebro (zvo snovi)	Kadmij (CD)	Hexavalent (CR(VI))	Polibrominirano Bifenil (PBB)	Polibrominirano difen-usnje (PBDE)	Dibutil ftal-jedel (DBP)	Diizobutil ftal-jedel (DIBP)	Butil benzil ftal-jedel (BBP)	Bis(2-etilheksil) ftalat (DEHP)
PCB-ji	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kovina Deli	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Plastika Deli	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Zvočniki X		O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kabli	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O

Ta tabela je pripravljena v skladu z določbami SJ/T 11364.

O: Označuje, da je ta strupena ali nevarna snov vsebovana v vseh homogenih materiali za ta del so pod mejno zahtevo standarda GB/T 26572.

X: Označuje, da je ta strupena ali nevarna snov vsebovana v vsaj enem od homogenih Materiali, uporabljeni za ta del, presegajo mejne zahteve standarda GB/T 26572.



Ime opreme: Bluetooth zvočnik Oznaka tipa: 444771						
Omejene snovi in njihovi kemijski simboli						
Enota	Svinec (Pb)	Živo srebro (zvo snovi)	Kadmij (CD)	Šestvalentni krom (Kr+6)	Polibromirani bifenili (PBB)	Polibromirani difenil etri (PBDE)
PCB-ji		b	b	b	b	b
Kovinski deli		b	b	b	b	b
Plastični deli	b	b	b	b	b	b
Zvočniki		b	b	b	b	b
Kabli		b	b	b	b	b

Opomba 1: „b“ pomeni, da odstotna vsebnost omejene snovi ne presega odstotka referenčne vrednosti prisotnosti.

Opomba 2: Znak «-» označuje, da omejena snov ustreza izjemi.

Datum izdelave: Osmi številka v serijski številki označuje leto izdelave; »5« pomeni 2015 ali 2025.

Uvozniki: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, nadstropje 6, stolp D, št. 2337 Gudai Rd. okrožje Minhang, Šanghaj 201100 | Bose Products BV, Vijzelstraat 68, 1017HL Amsterdam, Nizozemska | Ingram Micro Mexico SA de CV, Joselillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398 Telefonska številka: +52 55 5263 6500 | Bose Limited (HK), 7F., št. 2, oddelek 3, Minsheng E. Road, okrožje Zhongshan, mesto Tajpej 104511, Telefonska številka: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, 16 Dufour's Place, London W1F 7SP

Telefonska številka servisa v Mehiki: 0800-266-0292

Vhodna napetost: 5V p, 1,5A

Model: 444771. ID CMIIT se nahaja na spodnji zadnji strani zvočnika.

Za ta izdelek veljajo pogoji uporabe Bose : worldwide.bose.com/termsfuse

Razkritja licenc: Za ogled razkritij licenc, ki veljajo za programske pakete drugih ponudnikov, ki so vključeni kot komponente prenosnega zvočnika Bose SoundLink Micro (2. generacije), uporabite aplikacijo Bose. Do teh informacij lahko dostopate v meniju Nastavitve.

Apple, logotip Apple, iPad in iPhone so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA in drugih državah.

Blagovna znamka »iPhone« se na Japonskem uporablja z licenco podjetja Aiphone KK. App Store je storitvena znamka družbe Apple Inc.

Uporaba značke »Narejeno za Apple« pomeni, da je bila dodatna oprema zasnovana posebej za povezavo z izdelkom(-i) Apple, navedenim(-i) na znački, in da jo je razvijalec potrdil, da izpolnjuje standarde delovanja Apple. Apple ni odgovoren za delovanje te naprave ali njeno skladnost z varnostnimi in regulativnimi standardi.

Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti podjetja Bluetooth SIG, Inc., vsaka uporaba teh znakov s strani podjetja Bose Corporation pa je licencirana.

Google, Android in Google Play so blagovne znamke družbe Google LLC.

Snapdragon Sound je izdelek podjetja Qualcomm Technologies, Inc. in/ali njegovih podružnic. Qualcomm, Snapdragon in Snapdragon Sound so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke podjetja Qualcomm Incorporated.

Spotify je registrirana blagovna znamka podjetja Spotify AB.

USB Type-C® in USB-C® sta registrirani blagovni znamki združenja USB Implementers Forum.

Bose in SoundLink sta blagovni znamki podjetja Bose Corporation. | Sedež podjetja Bose Corporation: 1-877-230-5639 | ©2025 Bose Corporation. Nobenega dela tega dela ni dovoljeno reproducirati, spreminjati, distribuirati ali kako drugače uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljenja.

Prosimo, izpolnite in shranite za vašo evidenco

Serijska številka in številka modela se nahajata na spodnji strani zvočnika.

Serijska številka: _____

Številka modela: 444771

Prosimo, shranite račun. Zdaj je pravi čas, da registrirate svoj izdelek Bose. To lahko preprosto storite na spletni strani worldwide.Bose.com/ProductRegistration.

KAJ JE V ŠKATLI

Vsebina 9

ZAČETEK

Začetna nastavitve 10

POVEZAVE BLUETOOTH®

Povezava z napravo 12

 Uporaba nastavitve Bluetooth v napravi 12

 Uporaba aplikacije Bose 13

Ponovna povezava z napravo 14

 Ponovna povezava z nazadnje povezano napravo 14

 Ponovna povezava z drugo napravo 14

Priključitev dodatne naprave 15

Prepoznavanje povezanih naprav 15

Preklapljanje med dvema povezanima napravama 15

Odklop naprave 16

Počisti seznam zvočnikov 16

Samo naprave Android™ 17

 Povezava s hitrim združevanjem (Fast Pair) 17

 Tehnologija Snapdragon Sound™ 18

UPRAVLJALNI GUMB ZVOČNIKA

Vklop /izklop napajanja 19

 Časovnik za samodejni izklop 20

Predvajanje in glasnost medijev 21

BATERIJA

Polnjenje zvočnika 22

 Čas polnjenja 23

 Poslušanje ravni baterije 23

 Način zaščite baterije 23

STANJE

Lučka napajanja	24
Lučka Bluetooth	25
Lučka bližnjice	25

GLASOVNI POGON

Prednameščeni jeziki	26
Sprememba jezika	26
Onemogočanje glasovnih pozivov.....	26

BLIŽNJICE

Uporabite bližnjico.....	27
Spreminjanje ali onemogočanje bližnjice.....	27

SPOTIFY TAP.....	28
------------------	----

POVEŽITE IZDELKE BOSE

Povezava dveh Bluetooth zvočnikov Bose.....	29
Združljivi izdelki.....	29
Povezava z uporabo kontrolnikov izdelka	30
Preklapljanje med stereo načinom in načinom zabave.....	31
Odklop zvočnikov.....	31
Povezava z zvočnikom Bose Smart Speaker ali Soundbar s tehnologijo simplesync.....	32
Združljivi izdelki.....	32
Povezava z aplikacijo Bose.....	33
Povezava z uporabo krmilnih elementov izdelka	34
Ponovna povezava pametnega zvočnika ali zvočne vrstice Bose.....	34

PRENOSLJIVOST

Konfiguracije trakov	35
Prenašanje zvočnika.....	35
Namestitev zvočnika.....	35
Odpornost na vodo in prah	36

NEGA IN VZDRŽEVANJE

Servis baterije zvočnika	37
Posodobi zvočnik.....	37
Čiščenje zvočnika	37
Shranjevanje zvočnika.....	37
Nadomestni deli in dodatna oprema.....	37
Omejena garancija	37

ODPRAVLJANJE TEŽAV


Odpravljanje težav.....	38
Ponastavitev zvočnika	38
Obnovitev zvočnika.....	39

VSEBINA

Preverite, ali so priloženi naslednji deli:



Prenosni zvočnik Bose SoundLink Micro (2. generacija)



Kabel USB Type-C® na USB Type-A


OPOMBA: Če kateri koli del izdelka manjka ali je poškodovan, ga ne uporabljajte.

Za članke o [odpravljanju težav](#), [videoposnetke](#) in [popravilo](#) ali [zamenjavo izdelka](#) obiščite: support.Bose.com/micro2.

Zvočnik je dobavljen delno napolnjen. Pred prvo uporabo zvočnika ga priključite na napajanje. Zvočnika ni treba popolnoma napolniti, vendar je za aktivacijo baterije potrebna začetna povezava.


ZAČETNA NASTAVITEV

1. Konec kabla USB-C® priključite na vrata USB-C na spodnji strani govornik.

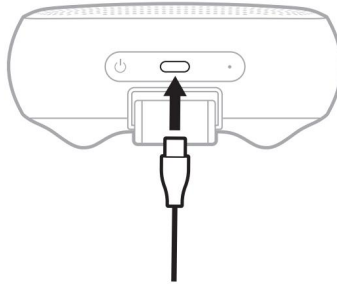


2. Priključite konec kabla USB-A na napajalnik USB-A.

Lučka za napajanje počasi utripa belo.

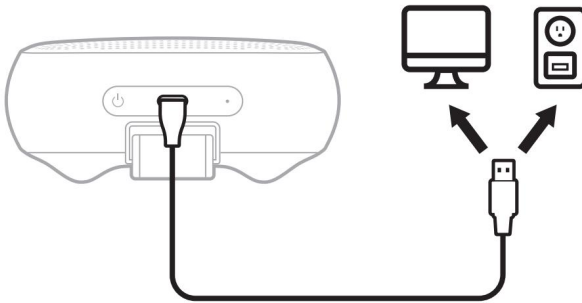

3. Pritisnite gumb za vklop I.

Lučka za napajanje počasi utripa belo. Zasllišite raven napolnjenosti baterije, ki ji sledi »Pripravljeno za povezavo«. Lučka Bluetooth počasi utripa modro.

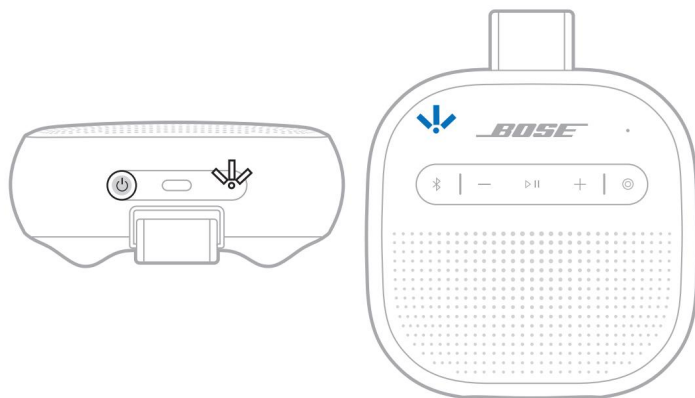

4. Povežite se z napravo (glejte stran 12).

Na seznam zvočnikov lahko shranite do šest naprav, zvočnik pa je lahko hkrati aktivno povezan z do dvema napravama. Zvok lahko hkrati predvajate samo iz ene naprave.

POVEŽI SE Z NAPRAVO

Zvočnik lahko povežete z napravo na enega od naslednjih načinov:

- Nastavitve Bluetooth v vaši napravi (glejte »Uporaba nastavitve Bluetooth v vaši napravi«)
- Aplikacija Bose (glejte stran 13)
- Hitro seznanjanje (samo naprave Android) (glejte stran 17)


Uporaba nastavitve Bluetooth v vaši napravi

1. Pritisnite in držite gumb Bluetooth I, dokler ne zaslišite »Pripravljen za povezavo« in lučka Bluetooth počasi utripa modro.



OPOMBA: Če je naprava že povezana, boste zaslišali »Pripravljen za povezavo« druga naprava.”

2. V napravi odprite nastavitve Bluetooth .

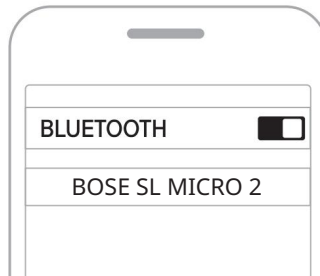

3. Izberite zvočnik s seznama razpoložljivih izdelkov.

OPOMBA: V aplikaciji Bose poiščite ime, ki ste ga vnesli za zvočnik.
Če govorca niste poimenovali, se prikaže privzeto ime.

Zvočnik se prikaže na seznamu povezanih izdelkov. Lučka Bluetooth sveti belo (glejte stran 25).


Uporaba aplikacije Bose

Aplikacija Bose vam omogoča nastavitve in upravljanje zvočnika iz katere koli naprave, kot je pametni telefon ali tablični računalnik.

Z aplikacijo lahko upravljate povezave Bluetooth, upravljate nastavitve zvočnikov, prilagajate zvok, izberete jezik glasovnih ukazov in prejimate vse prihodnje posodobitve in nove funkcije, ki jih bo ponudil Bose.

OPOMBA: Če ste aplikacijo Bose že prenesli za drug izdelek Bose, lahko zvočnik dodate na zaslonu s seznamom izdelkov.

1. Na svojo napravo prenesite aplikacijo Bose.

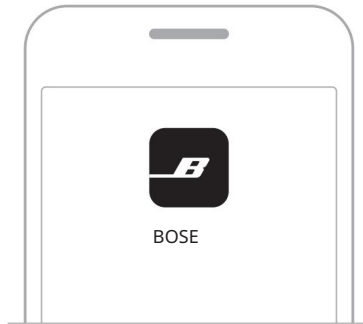

2. Za dodajanje zvočnika sledite navodilom v aplikaciji.

PONOVNA POVEZAVA Z NAPRAVO

Ponovno se povežite z nazadnje povezano napravo

Ko je zvočnik vklopljen, se poveže z dvema nazadnje povezanimi napravama.

OPOMBE:

- Naprava mora biti v doseg (9 m) in vklopljena.
- Prepričajte se, da je funkcija Bluetooth v vaši napravi omogočena.

Ponovno se povežite z drugo napravo

OPOMBA: Naprava mora biti v doseg (9 m) in vklopljena.

1. Pritisnite gumb Bluetooth I in ga spustite, da slišite, katere naprave so trenutno povezan/a.



2. V 2 sekundah ponovno pritisnite gumb Bluetooth I, da slišite ime naslednjega napravo na seznamu zvočnikov.

3. Ponavljajte, dokler ne zaslišite pravega imena naprave.

4. Predvajajte zvok na priključeni napravi.

NASVET: Drugo napravo lahko ponovno povežete tudi z nastavitvami Bluetooth v napravi ali aplikacijo Bose (glejte stran 13).

OPOMBA: Če sta z zvočnikom že povezani dve napravi, na novo povezana naprava nadomesti starejšo od obeh povezav.

PRIKLJUČITE DODATNO NAPRAVO

Zvočnik je lahko aktivno povezan z dvema napravama hkrati (večtočkovna povezava).

Za priključitev dodatne naprave glejte stran 12.

OPOMBE:

- Zvok lahko predvajate samo iz ene naprave hkrati. • Za upravljanje ali onemogočanje funkcije večtočkovne povezave uporabite aplikacijo Bose. Za dostop do te možnosti tapnite Vir na zaslону za upravljanje izdelka.
- Če onemogočite funkcijo večtočkovne povezave, se druga priključena naprava.

IDENTIFIKACIJA POVEZANIH NAPRAV

1. Pritisnite gumb Bluetooth I in ga spustite, da slišite, katere naprave so trenutno povezan/a.



2. V 2 sekundah ponovno pritisnite gumb Bluetooth I, da slišite ime naslednjega napravo na seznamu zvočnikov.

PREKLOP MED DVEMA POVEZANIMA NAPRAVAMA

1. Začasno ustavite zvok na prvi napravi.
2. Predvajajte zvok na drugi napravi.

ODKLOP NAPRAVE

Uporabite nastavitve Bluetooth v napravi ali aplikacijo Bose.

OPOMBA: Če onemogočite funkcijo Bluetooth v napravi, se zvočnik in vsi drugi izdelki, povezani prek Bluetootha.

POČISTI SEZNAM ZVOČNIKOV

1. Pritisnite in držite gumb Bluetooth 15 sekund, dokler ne zaslišite » Seznam naprav Bluetooth počiščen. Pripravljene za povezavo« in lučka Bluetooth ne utripa modro.



2. Izbrišite zvočnik s seznama Bluetooth v napravi.

Vse naprave so izbrisane in zvočnik je pripravljen za povezavo (glejte stran 12).

SAMO ZA NAPRAVE ANDROID

Če imate napravo Android, lahko dostopate do naslednjih dodatnih funkcij povezave.

Povežite se s hitrim pairjem

Z enim samim dotikom zvočnik omogoča hitro in enostavno povezavo Bluetooth z vašo napravo Android.

OPOMBE:

- Za uporabo hitrega seznanjanja potrebujete napravo Android s sistemom Android 6.0 ali novejšim.
 - Vaša naprava Android mora imeti omogočene funkcije Bluetooth in lokacija.
1. Pritisnite in držite gumb Bluetooth I, dokler ne zaslišite »Pripravljen za povezavo« in lučka Bluetooth počasi utripa modro.



OPOMBA: Če je naprava že povezana, boste zaslišali »Pripravljen za povezavo« druga naprava.”

2. Zvočnik postavite poleg naprave Android.

Na vaši napravi se prikaže obvestilo, ki vas poziva k seznanitvi zvočnika.

OPOMBA: Če obvestila ne vidite, preverite, ali so obvestila omogočena za Aplikacija Storitve Google Play v vaši napravi.

3. Tapnite obvestilo.

Ko je zvočnik povezan, se prikaže obvestilo, ki potrjuje, da je povezava vzpostavljena.

OPOMBA: Za prenos aplikacije Bose in dokončanje nastavitve zvočnika lahko tapnete tudi gumb v obvestilu.


Zvočna tehnologija Snapdragon

Prenosni zvočnik Bose SoundLink Micro (2. generacije) ima tehnologijo Snapdragon Sound. Snapdragon Sound optimizira zvočne tehnologije Qualcomm® v vseh povezanih napravah, da zagotovi najboljšo kakovost zvoka, stabilnost povezave in zakasnitev za pretakanje zvoka.

Za uporabo Snapdragon Sound potrebujete napravo s certifikatom Snapdragon Sound, na primer združljivo napravo Android. Ko priključite zvočnik, bo vaša naprava samodejno pretakala zvok s kodekom aptX Adaptive Bluetooth .

OPOMBA: Če želite preveriti, katere funkcije Snapdragon Sound podpira zvočnik in ali je vaša naprava združljiva, obiščite: support.bose.com/micro2_____


Kontrolni elementi se nahajajo na spodnji in sprednji strani zvočnika.

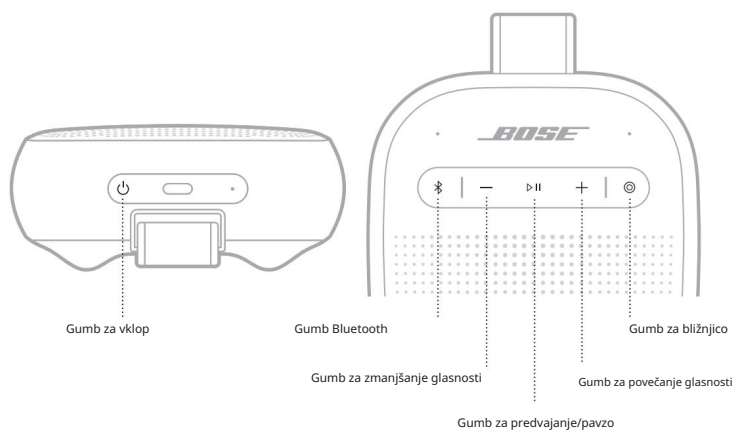

VKLOP/IZKLOP

Pritisnite gumb za vklop I.

Ko je naprava vklopljena, vas glasovno obvestilo oznani stanje baterije. Lučka za napajanje sveti glede na trenutno stanje baterije (glejte stran 24).

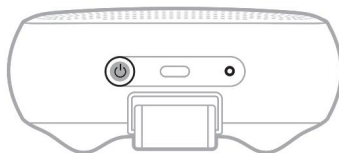

Časovnik samodejnega izklopa

Časovnik za samodejni izklop varčuje z baterijo, ko zvočnik deluje na baterijsko napajanje. Zvočnik se izklopi, ko se zvok ustavi in 20 minut niste pritisnili nobenega gumba.

Če želite zvočnik prebuditi, pritisnite gumb za vklop I ali pritisnite in držite gumb Bluetooth I.

OPOMBA: Za spremembo nastavitve časovnika uporabite aplikacijo Bose. Do te možnosti lahko dostopate v meniju Nastavitve.


Onemogočite časovnik samodejnega izklopa

Hkrati pritisnite in držite gumb za predvajanje/pavzo F in gumb za povečanje glasnosti H. Zaslišite »Samodejni izklop onemogočen«.

Ponovite, da ponovno omogočite časovnik samodejnega izklopa.

NASVET: Časovnik samodejnega izklopa lahko onemogočite tudi z aplikacijo Bose. Do te možnosti dostopate v meniju Nastavitve.

PREDVAJANJE IN GLASNOST MEDIJEV

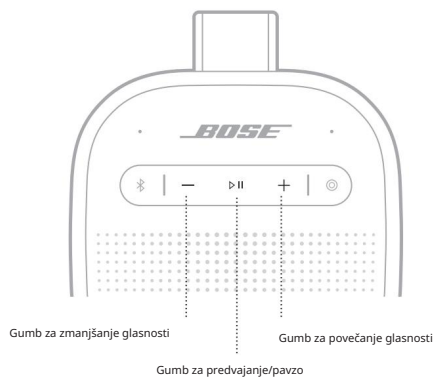

FUNKCIJA	KAJ STORITI
Predvajaj/Pavza	Pritisnite F.
Preskoči naprej	Dvakrat pritisnite F.
Preskoči nazaj	Trikrat pritisnite F.
Povečaj glasnost	<p>Pritisnite H.</p> <p>OPOMBE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Za hitro povečanje glasnosti pritisnite in držite tipko H. • Ko je dosežena največja glasnost, lučka Bluetooth dvakrat utripne belo.
Zmanjšanje glasnosti	<p>Pritisnite z.</p> <p>OPOMBE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Za hitro zmanjšanje glasnosti pritisnite in držite z. • Ko je dosežena najmanjša glasnost, lučka Bluetooth dvakrat utripne belo.


NASVET: Glasnost lahko povečate ali zmanjšate tudi z gumbi za glasnost na napravi ali v aplikaciji Bose. Do te možnosti lahko dostopate na zaslону za upravljanje izdelka.

NAPOLNITE ZVOČNIK


POZOR: Zvočnika ne poskušajte polniti, ko je moker. S tem lahko poškodujete zvočnik. Zvočnik je vodoodporen, vendar je treba vrata USB-C pred polnjenjem popolnoma posušiti.

OPOMBA: Prepričajte se, da uporabljate kabel USB, ki ga je priložil Bose, ali podoben kabel USB. Bose priporoča uporabo vira napajanja z napetostjo 5 V in tok 1,5 A.

1. Konec kabla USB-C® priključite na vrata USB-C na spodnji strani govornik.

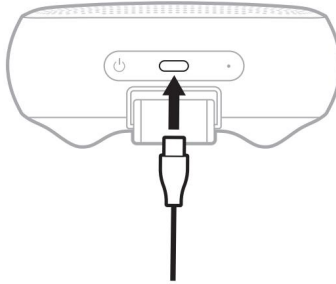

2. Priključite konec kabla USB-A na napajalnik USB-A.

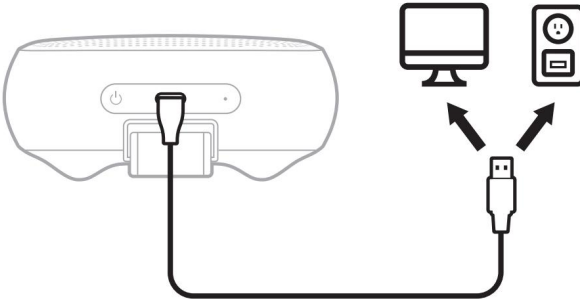

Med polnjenjem lučka baterije utripa belo. Ko je baterija popolnoma napolnjena, lučka baterije sveti belo.

Čas polnjenja

Baterijo lahko popolnoma napolnite v do 4 urah.¹

Popolnoma napolnjena baterija napaja zvočnik do 12 ur.² Pri največji glasnosti baterija zdrži do 3 ure.³

Čas polnjenja in zmogljivost baterije se razlikujeta glede na zmogljivost napajanja USB, glasbeno vsebino in glasnost zvočnika.

Poslušanje ravni baterije

Vsakič, ko vklopite zvočnik, vas glasovni poziv oznani stanje baterije.

Ko je zvočnik v uporabi, vas glasovni poziv opozori, ali je treba baterijo napolniti.

Pritisnite in držite gumb za vklop I, dokler ne zaslišite glasovnega poziva.

Način zaščite baterije

Ko je baterija zvočnika prazna (0 %), preklopi v način zaščite baterije. Za ponovni vklop zvočnika ga priključite na napajanje in pritisnite gumb za vklop I.

Ko zvočnika ne uporabljate, ga shranite na hladnem mestu.

POZOR: Zvočnika NE shranjujte dlje časa, ko je popolnoma napolnjen ali če je napolnjenost manjša od 10 %.


Vse teste je izvedel Bose s prenosnim zvočnikom Bose SoundLink Micro (2. generacije), ki je reprezentativen za proizvodnjo.

1 Z napajalnikom 5 V/1,5 A (7,5 W) z zmogljivim USB-C, od 0 % do 100 %, ko je enota v stanju pripravljenosti. Časi polnjenja se razlikujejo, če ne uporabljate priporočenega 7,5 W napajanja.

2 Z uporabo zvoka Bluetooth A2DP pri 50 % glasnosti in temperaturi med 20 °C in 25 °C (68 °F–77 °F), s privzetim izenačevalnikom z mešanico 50 najboljših skladb po svetu od novembra 2024 in brez polnjenja zunanijh naprav. Zmogljivost baterije se razlikuje glede na posamezne uporabnikove pogoje, kot so zvočna vsebina, glasnost in temperatura okolja.

3 Z uporabo zvoka Bluetooth A2DP pri 100 % glasnosti in temperaturi med 20 °C in 25 °C (68 °F–77 °F), s privzetim izenačevalnikom, ki uporablja mešanico 50 najboljših skladb po svetu od novembra 2024, in brez polnjenja zunanijh naprav. Zmogljivost baterije se razlikuje glede na posamezne uporabnikove pogoje, kot so zvočna vsebina, glasnost in temperatura okolja.

Lučka za napajanje se nahaja na spodnji strani zvočnika. Lučki za Bluetooth in bližnjice se nahajata na sprednji strani zvočnika.

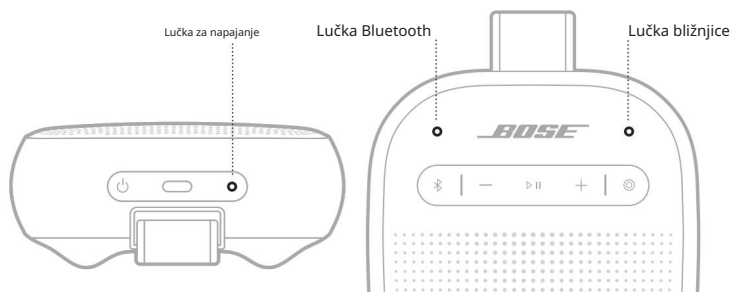

LUČKA ZA NAPAJanJE

Prikazuje stanje baterije, polnjenja, posodobitve in napak.

LAHKA AKTIVNOST	STANJE SISTEMA
Bela	Polno polnjenje
Trdna jantarna	Nizka napolnjenost
Utripa rumeno	Potrebno je polniti
Počasi utripa belo	Polnjenje
Utripne belo 3-krat (ponavljajoče se)	Posodabljanje programske opreme
Hitro utripa belo (3 sekunde)	Ponastavitev končana
Hitro utripa belo in oranžno (izmenično)	Napaka - obrnite se na službo za stranke Bose
Utripne rumeno 3-krat (ponavljajoče se)	Okvara baterije - obrnite se na službo za stranke Bose

BLUETOOTH LUČKA

Prikazuje stanje povezave Bluetooth .

LAHKA AKTIVNOST	STANJE SISTEMA
Počasi utripa modro	Pripravljeno za povezavo
Hitro utripa modro	Povezovanje
Bela	Povezan
Dvakrat utripne belo	Seznam naprav je bil počiščen

BLIŽNJIČNA LUČ

Prikazuje stanje zvočnikov, ko je povezovanje nastavljeno kot bližnjica.

LAHKA AKTIVNOST	STANJE SISTEMA
Počasi utripa belo	Zvočniki se povezujejo
Bela	Zvočniki so povezani

Glasovni ukazi vas vodijo skozi postopek povezave Bluetooth , sporočajo raven napoljenosti baterije in prepoznava-
jo povezane naprave.

NASVET: Glasovne pozive lahko preprosto upravljate z aplikacijo Bose. Do te možnosti dostopate v
meniju Nastavitve.

PREDNAMEŠČENI JEZIKI

Na zvočniku so prednameščeni naslednji jeziki:

- Angleščina
- Nemščina
- Japonščina
- Španščina
- Italijanščina
- Kantonščina
- francoščina
- Mandarinščina

SPREMENI JEZIK

Jezik glasovnih ukazov lahko spremenite z aplikacijo Bose. Do te možnosti dostopate v meniju Nastavitve.

ONEMOGOČI GLASOVNE POZIVE

Hkrati pritisnite in držite tipko za bližnjico E in tipko za zmanjšanje glasnosti z, dokler ne zaslišite »Glasovni pozivi
izklopljeni«.

OPOMBA: Za ponovni vklop glasovnih pozivov ponovite postopek.

Programabilni gumb za bližnjico E vam omogoča hiter in enostaven dostop do ene od naslednjih funkcij:

- Povezava dveh zvočnikov Bose

Bluetooth (privzeto) (glejte stran 29)

- Dostop do Spotify Tap (glejte stran 28)

UPORABITE BLIŽNJICO

Pritisnite gumb za bližnjico E.

Lučka bližnjice enkrat utripne.



OPOMBA: Gumb za bližnjico E je privzeto nastavljen za povezavo dveh zvočnikov Bose Bluetooth (glejte stran 29).

SPREMENI ALI ONEMOGOČI BLIŽNJICO

Če želite spremeniti ali onemogočiti bližnjico, uporabite aplikacijo Bose. Za dostop do te možnosti tapnite Bližnjica na zaslonu za upravljanje izdelka.

Spotify Tap je dobesedno glasba za vaša ušesa. S preprostim gibom predvajate skladbe.

OPOMBA: Če želite uporabljati Spotify Tap, ga morate nastaviti kot bližnjico v aplikaciji Bose in aplikacija Spotify mora biti posodobljena.

1. Pritisnite gumb za bližnjice E, da predvajate priporočilo glede na vaš okus poslušanja.



2. Za naslednje pravkar podano priporočilo ponovno pritisnite gumb za bližnjico E zate.

POVEŽITE DVA ZVOČNIKA BOSE BLUETOOTH

Za še bolj poglobljeno glasbeno izkušnjo lahko svoj prenosni zvočnik Bose SoundLink Micro (2. generacije) sinhronizirate z drugim združljivim Bluetooth zvočnikom Bose in predvajate isti zvok iz obeh zvočnikov v stereo načinu ali načinu za zabavo. • Stereo način (levi in desni zvočnik

predvajata ločeno) • Način za zabavo (oba zvočnika predvajata sočasno)

OPOMBE:

- Gumb za bližnjico E je privzeto nastavljen za povezavo dveh zvočnikov Bose Bluetooth .
- Povežete se lahko samo z enim drugim govorcem hkrati.
- Prepričajte se, da sta zvočnika oddaljena največ 9 m (30 čevljev).
- Prepričajte se, da sta zvočnika oddaljena največ 9 m od pretočne naprave.
- Za optimalno izkušnjo postavite zvočnike v isti prostor ali na prostem, tako da med njimi ni ovir. Zmogljivost se lahko razlikuje glede na napravo, razdaljo in okoljske dejavnike.

Združljivi izdelki

Prenosni zvočnik Bose SoundLink Micro (2. generacije) lahko povežete s katerim koli Bluetooth zvočnikom Bose, ki ima gumb za bližnjice.



Povezava z uporabo kontrolnikov izdelka

1. Na zvočniku pritisnite gumb za bližnjice E.

Glasovni poziv vas naroči, da pritisnete gumb za bližnjico na drugem zvočniku.
Lučka bližnjice počasi utripa belo.




2. Na drugem združljivem zvočniku Bose Bluetooth pritisnite gumb za bližnjico E.

Lučka bližnjice počasi utripa belo.



Ko sta zvočnika povezana, glasovno obvestilo na obeh zvočnikih oznani način. Lučka bližnjice na obeh zvočnikih sveti belo.

OPOMBA: Če so zvočniki istega modela, boste slišali »Stereo način«, ki mu na primarnem zvočniku sledi »Levi« in na sekundarnem zvočniku »Desni«.
Če gre za različna modela, boste na obeh zvočnikih zaslišali »Party mode« (Način zabave).

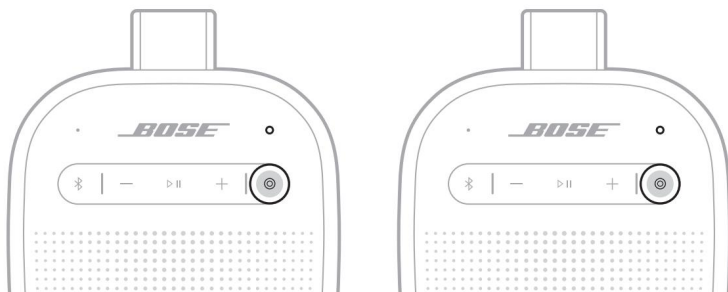

Preklapljanje med stereo načinom in načinom za zabavo

Na katerem koli zvočniku pritisnite gumb za bližnjico E.




Glasovni poziv na vsakem zvočniku oznani način.

OPOMBA: Če so zvočniki različnih modelov, lahko zvok predvajate samo v načinu zabave.

NASVET: Med stereo načinom in načinom za zabavo lahko preklapljate tudi z aplikacijo Bose. Do te možnosti lahko dostopate na zaslonu za upravljanje izdelka.

Odklopite zvočnike

Na katerem koli zvočniku pritisnite gumb za vklop I ali pritisnite in držite gumb za bližnjico E.

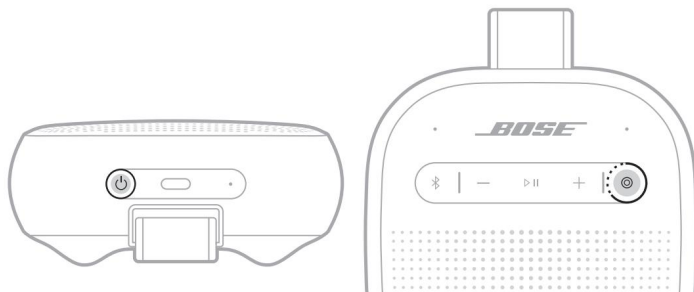

Glasovno obvestilo sporoča, da zvočniki niso več povezani.

NASVET: Za prekinitvev povezave med zvočniki lahko uporabite tudi aplikacijo Bose. Do te možnosti lahko dostopate na zaslonu za upravljanje izdelka.

POVEŽITE SE S PAMETNIM ZVOČNIKOM ALI ZVOČNIŠKO PAMETNO PAMETNO PLOŠČO BOSE Z TEHNOLOGIJA SIMPLESYNC

S tehnologijo Bose SimpleSync lahko zvočnik povežete z zvočnikom Bose Smart Speaker ali zvočno palico Bose Smart Soundbar in hkrati poslušate isti zvok v dveh različnih prostorih.

OPOMBA: Tehnologija SimpleSync ima doseg Bluetooth do 9 m. Stene in gradbeni materiali lahko vplivajo na sprejem.

Združljivi izdelki

Zvočnik lahko priključite na kateri koli pametni zvočnik Bose ali pametno zvočno palico Bose.

Priljubljeni združljivi izdelki vključujejo:

- Bose Smart Ultra Soundbar/Bose Ultra Soundbar
- Pametni zvočniški modul Bose 900
- Bose pametni zvočniški modul 700/Bose zvočniški modul 700
- Pametni zvočniški modul Bose 600
- Bose zvočna vrstica 500
- Pametni zvočnik Bose 500/Domači zvočnik Bose 500
- Bose domači zvočnik 300
- Prenosni pametni zvočnik Bose/Prenosni domači zvočnik Bose

Novi izdelki se dodajajo občasno. Za celoten seznam in več informacij obiščite: support.Bose.com/Groups

Povežite se z aplikacijo Bose

1. Pritisnite in držite gumb Bluetooth I, dokler ne zaslišite »Pripravljen za povezavo« in lučka Bluetooth počasi utripa modro.



OPOMBA: Če je naprava že povezana, boste zaslišali »Pripravljena za povezavo druge naprave«.

2. Z aplikacijo Bose povežite zvočnik z združljivim izdelkom Bose. Za več
Za več informacij obiščite: support.Bose.com/Groups

OPOMBE:

- Vzpostavljanje povezave lahko traja do 30 sekund.
- Prepričajte se, da je zvočnik oddaljen največ 9 m od zvočnika ali zvočne palice.
- Zvočnik lahko hkrati priključite samo na en izdelek.

Povežite se z uporabo kontrolnikov izdelka

1. Pritisnite in držite gumb Bluetooth I, dokler ne zaslišite »Pripravljen za povezavo« in lučka Bluetooth počasi utripa modro.



OPOMBA: Če je naprava že povezana, boste zaslišali »Pripravljena za povezavo druge naprave«.

2. Na daljinskem upravljalniku zvočne palice ali na vrhu zvočnika pritisnite in držite gumb Bluetooth gumb I, dokler svetlobna palica ali svetlobni obroč ne utripa modro.

Zvočnik se poveže z zvočno palico ali zvočnikom in prek obeh naprav slišite enak zvok.

OPOMBE:

- Vzpostavljanje povezave lahko traja do 30 sekund.
- Prepričajte se, da je zvočnik oddaljen največ 9 m od zvočnika ali zvočne palice.
- Zvočnik lahko hkrati priključite samo na en izdelek.

PONOVO PRIKLJUČITE PAMETNI ZVOČNIK ALI ZVOČNIŠKI SISTEM BOSE

Z aplikacijo Bose ponovno povežite zvočnik z že priključenim združljivim izdelkom Bose.
Za več informacij obiščite: support.bose.com/Groups

OPOMBE:


- Zvočnik ali zvočna vrstica mora biti v dosegu (9 m) in vklopljena.
- Če se zvočnik ne poveže, glejte »Odpravljanje težav« na strani 38.

KONFIGURACIJE TRAKOV

Trak lahko prilagodite na različne načine za lažje prenašanje zvočnika.

Nosite zvočnik


Zvočnik lahko enostavno prenašate z zgornjim delom traku. Lahko ga pritrдите tudi na karabin ali vrvico.

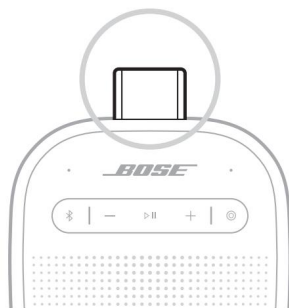


Namestite zvočnik

Trak se lahko uporabi za pritrđitev zvočnika na ročaj ali palico.

1. Odpnite zaponko traku, trak popolnoma izvlecite iz spodnje reže in ga ovijte okoli ročaja ali palice.

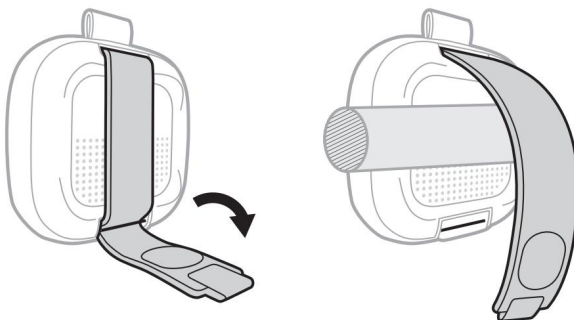

2. Napeljite trak skozi spodnjo režo, ga zategnite in pritrđite z pritrđilni element.

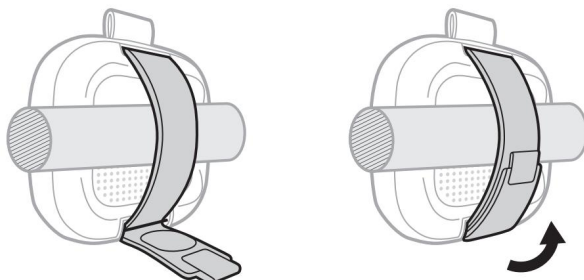

ODPORNOST NA VODO IN PRAH

Zvočnik je voodoporen, odporen proti brizganju vode in prahu. Ima stopnjo zaščite IP67 in IP64. Zvočnik lahko potopite v vodo do 30 minut na globini do 1 m. Uporabljate ga lahko tudi med prhanjem ter v dežju ali snegu.

PREVIDNOSTNI UKREPI:

- Zvočnika NE potaplajte v bazen z vodo, globlji od 1 m.
- Če je bil zvočnik izpostavljen slani ali klorirani vodi, ga po izpostavitvi nežno sperite s sladko vodo, da odstranite ostanke. Pred polnjenjem se prepričajte, da je priključek popolnoma suh.
- Zvočnika nikoli ne poskušajte polniti, ko je moker. S tem ga lahko poškodujete.



SERVISIRANJE BATERIJE ZVOČNIKA

Ta izdelek se sme uporabljati samo z združljivimi baterijami, ki jih je certificiral Bose.

Za možnosti servisiranja baterije se obrnite na službo za stranke Bose ali obiščite support.Bose.com/micro2

POSODOBITE ZVOČNIKA

Zvočnik se začne samodejno posodablja, ko je povezan z aplikacijo Bose in je posodobitev na voljo. Sledite navodilom aplikacije. Ko se posodobitev začne, lučka za napajanje trikrat utripne belo (ponavljajoče se), dokler posodobitev ni končana.

Zvočnik lahko posodobite tudi s pomočjo spletnega mesta Bose Updater. V računalniku obiščite: btu.Bose.com in sledite navodilom na zaslonu. Ko se posodobitev začne, lučka za napajanje trikrat utripne belo (ponavljajoče se), dokler posodobitev ni končana.

OČISTITE ZVOČNIK

Zvočnik bo morda treba občasno očistiti.

- Površino zvočnika očistite z mehko, vlažno krpo (samo z vodo). Prepričajte se, da Vrata USB-C so pred polnjenjem popolnoma posušena.
- Ne uporabljajte topil, kemikalij ali čistilnih raztopin, ki vsebujejo alkohol, amonijak ali abrazivna sredstva.
- Če je bil zvočnik izpostavljen slani ali klorirani vodi, ga po izpostavitvi nežno sperite s sladko vodo, da odstranite ostanke. Pred polnjenjem se prepričajte, da je vhod USB-C popolnoma suh.

SHRANITE ZVOČNIK

Ko zvočnika ne uporabljate, ga shranite na hladnem mestu.

POZOR: Zvočnika NE shranjujte dlje časa, ko je baterija popolnoma napolnjena ali skoraj prazna (glejte stran 23).

NADOMESTNI DELI IN DODATNA OPREMA

Nadomestne dele in dodatno opremo lahko naročite prek službe za stranke Bose.

Obiščite: support.Bose.com/micro2

OMEJENA GARANCIJA

Za zvočnik velja omejena garancija. Za podrobnosti o omejeni garanciji obiščite [našo spletno stran worldwide.Bose.com/Warranty](https://našo.spletno.stran.worldwide.Bose.com/Warranty).

Za registracijo izdelka obiščite spletno mesto worldwide.Bose.com/ProductRegistration za navodila. Če se ne registrirate, to ne bo vplivalo na vaše pravice iz omejene garancije.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Do člankov, videoposnetkov in drugih virov o odpravljanju težav lahko dostopate na: support.bose.com/micro2-og

Če težave ne morete odpraviti, se obrnite na službo za stranke Bose.

Obiščite: worldwide.bose.com/contact

PONASTAVITE ZVOČNIK


Če se zvočnik ne odziva, ga lahko ponastavite.

Ponastavitev zvočnika ponastavi krmilnike izdelka in zvočnik ponovno zažene.

Ne izbriše nobenih nastavitvev naprave.

OPOMBA: Prepričajte se, da kabel USB-C ni priključen na zvočnik.

1. Pritisnite in držite gumb za vklop/izklop I do 15 sekund, dokler se zvočnik ne izklopi

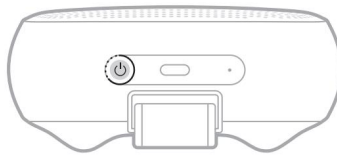

2. Pritisnite gumb za vklop I.

Lučka za napajanje sveti glede na raven napoljenosti baterije (glejte stran 24).

OPOMBA: Če težave ne morete odpraviti, so na voljo dodatne informacije o odpravljanju težav in podpori. je na voljo na: support.bose.com/micro2

OBNOVITE ZVOČNIK

Tovarniška ponastavitev izbriše priključene naprave in jezikovne nastavitve iz zvočnika ter ga vrne na prvotne tovarniške nastavitve.

1. Pritisnite in držite gumb za povečanje glasnosti H in gumb za zmanjšanje glasnosti z 15 sekund, dokler lučka za napajanje ne začne 3 sekunde hitro utripati belo.



Zvočnik se izklopi.

2. Pritisnite gumb za vklop I.

Lučka Bluetooth sveti modro in zvočnik je pripravljen za povezavo.

OPOMBA: Če težave ne morete odpraviti, so na voljo dodatne informacije o odpravljanju težav in podpori. je na voljo na: support.Bose.com/micro2



898490-0010